
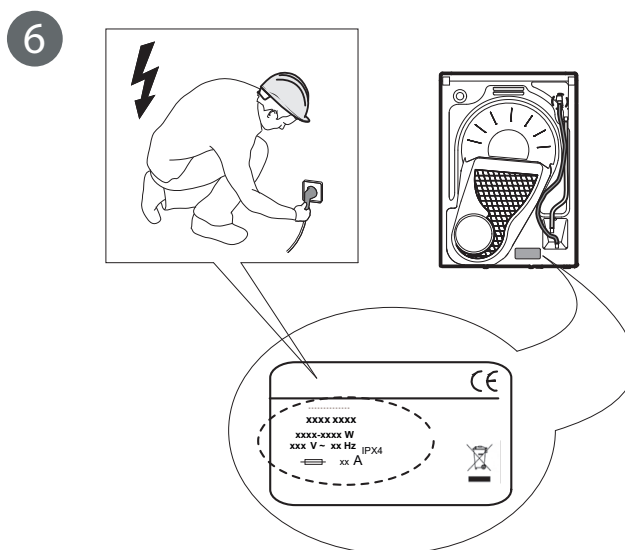
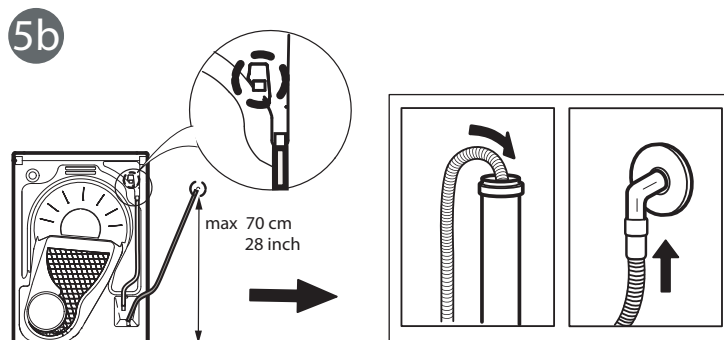
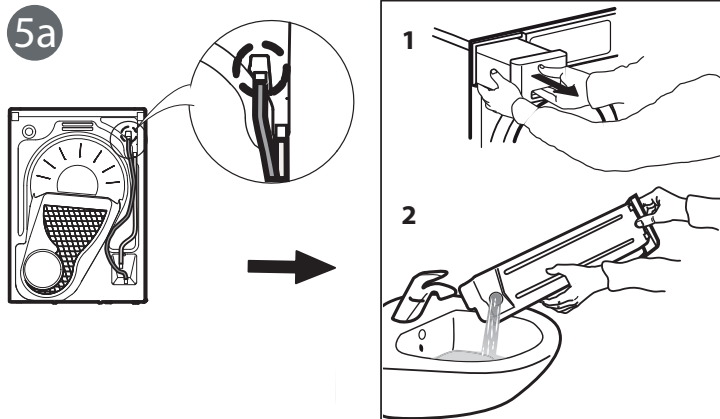
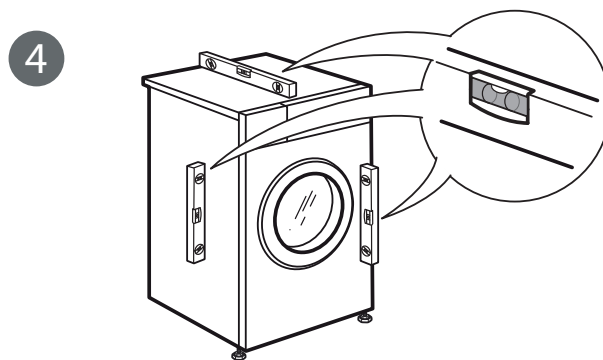
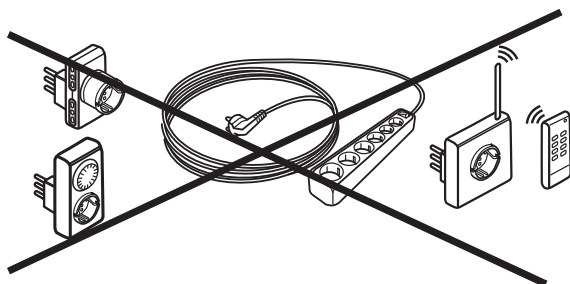
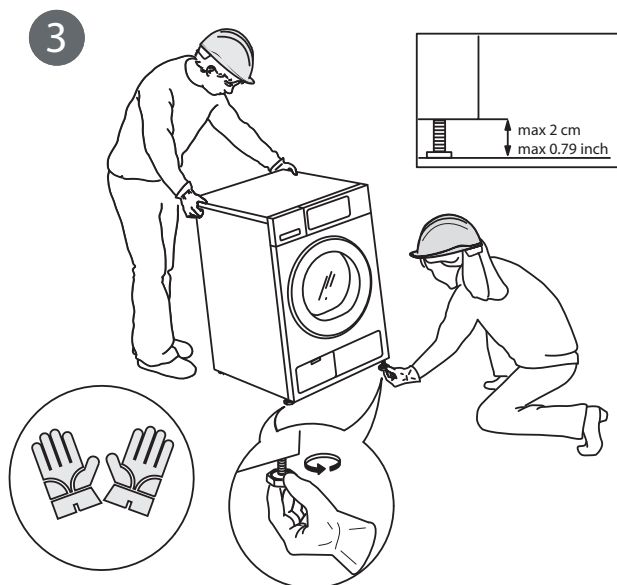
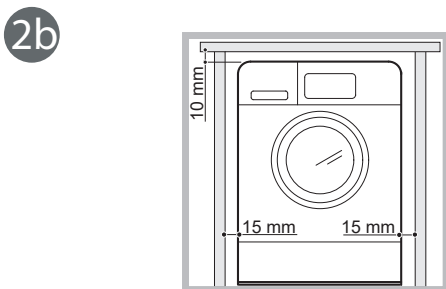
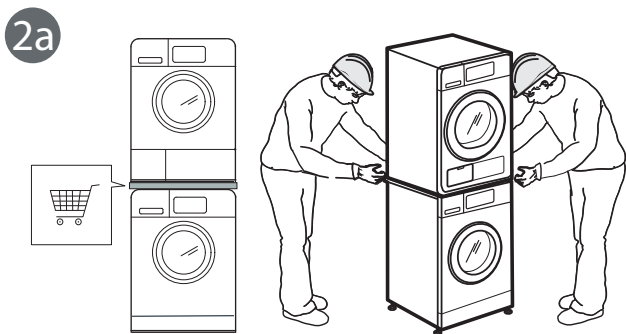


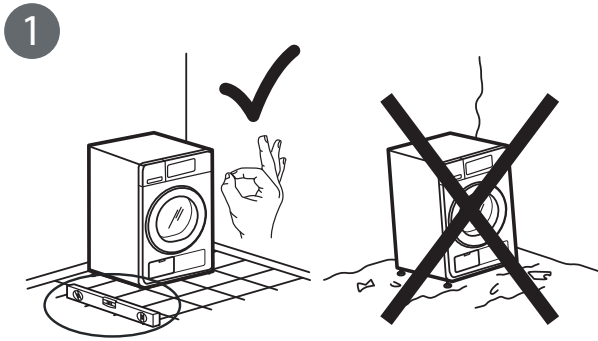

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 Denna symbol påminner dig om att läsa denna instruktionsbok.

⚠ **FÖRSIKTIGT:** Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för framtida bruk. I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste följas.

Tillverkaren fransägersig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

⚠ Mycket små barn (0–3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3–8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov att använda denna apparat om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan övervakning.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ **FÖRSIKTIGT:** Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Använd inte apparaten om industrikemikalier har använts för rengöring.

⚠ Torka inte otvättade föremål i apparaten.

⚠ V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, sredstvi za odstranjevanje madežev, terpentinom, voski in sredstvi za odstranjevanje voskov ipd., in izdelkov iz penaste gume (lateksa), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo. Ta bort eventuella föremål från fickorna, som t.ex. tändare och tändstickor.

⚠ Sköljmedel eller liknande produkter bör användas enligt specifikationen i anvisningarna för sköljmedlet.

⚠ Den sista delen av torkningsprogrammet inträffar utan värme (kylningsprogram) för att säkerställa att föremålen lämnas vid en temperatur som säkerställer att föremålen inte skadas.

⚠ **WARNING:** Stoppa aldrig apparaten innan torkningsprogrammet är slut såvida inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen försvinner.

⚠ Denna apparat är avsedd att användas av utbildade användare på bl.a. hotell, sjukhus, fabriker, inom lättindustrin och på gårdar. Denna apparat är också avsedd för kommersiellt bruk i ett område som är öppet för allmänheten och drivs av lekmän, t.ex. i tvättomater, gemensamma tvättstugor.

VIKTIGT ATT LÄSA OCH RESPEKTERA

⚠ Denna apparat är avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ Använd endast godkända reservdelar i händelse av fel.

⚠ V aparatu ali v njegovi bližini ne shranjujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi (npr. bencin in pločevinke z razpršili) – nevarnost požara.

⚠ Fyll inte maskinen med mer än den maxkapacitet (kg torra kläder) som anges i programtabellen.

⚠ Se till att inget ludd eller damm samlas runt torktumlaren.

⚠ Torka inte tvätten för länge.

⚠ Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.

INSTALLATION

⚠ Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer – risk för skada. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation – risk för skärskada.

⚠ Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När apparaten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn – risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock. Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Se till att torktumlaren inte är placerad på en matta som kan blockera ventilationsöppningarna vid botten av torktumlaren.

⚠ Överloppsluft får inte släppas ut i en rökkanal som används för att släppa ut ångor från apparater som bränner gas eller andra bränslen.

⚠ Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida av torktumlaren, vilket kan förhindra torktumlarens lucka från att öppnas helt.

⚠ Om du vill placera torktumlaren ovanpå en tvättmaskin, kontakta först kundservice eller återförsäljaren för att verifiera en komplett lista över lämpliga modeller. Detta är endast tillåtet att placera den ovanpå tvättmaskinen om torktumlaren placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig staplingssats som kan köpas via vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Instruktioner för korrekt montering levereras med

staplingssatsen.

⚠ Installera torktumlaren i rum med tillräcklig ventilation (öppen dörr, ventilationsnät eller öppning som är större än 500 cm²) för att undvika återflöde av gaser i rummet från apparater som bränner andra bränslen, inklusive en öppen eld. Om torktumlaren är installerad under en bänkskiva ska du tillhandahålla ett ventilationsnät (minst 45 cm x 8 cm), i den bakre delen av bänkskivan under vilken torktumlaren är installerad.

⚠ Om torktumlaren är installerad i närheten av en gas- eller kolspis ska du placera en värmeisolerande platta (85 x 57 cm) emellan, eftersom torktumlarens sida som är vänd mot ugnen är täckt med aluminiumfolie.

⚠ Apparaten bör placeras mot väggen för att begränsa åtkomsten till baksidan.

ELEKTRISKA VARNINGAR

⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolelig strömbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparaten måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Apparaten ska kopplas bort från eluttaget när man utför underhåll och byter delar. Användaren måste kunna kontrollera att stickproppen förblir utdragen, från alla åtkomstpunkter.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte denna apparat om elsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas. Använd skyddshandskar (risk för sårbildning) och skyddsskor (risk för blåmärken) för att undvika risk för personskada. Se till att hantera enheten med två personer (minska belastningen). Använd aldrig ångtvätt (risk för elstöt). Icke-professionella reparationer som inte har godkänts av tillverkaren kan leda till en risk för hälsa och säkerhet som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Eventuella fel eller skador orsakade av icke-professionella reparationer eller icke-professionellt underhåll täcks inte av garantin, vars villkor beskrivs i dokumentet som levererades med enheten.

⚠ Se till att alla luddvrår rengörs innan du startarett torkningsprogram.

⚠ Information om inspektioner och obligatoriskt underhåll för säker drift finns i *Användnings- och skötselhandboken*.

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen .

Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER

Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE) in uredbami o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) iz leta 2013 (v veljavni različici).

Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument visar att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkad av:

Whirlpool Management EMEA S.r.l.

VIA CARLO PISACANE 1 - 20016 PERÒ (MI)

Vi, Whirlpool Management EMEA S.r.l, försäkrar under eget ansvar att torktumlaren avsedd för kommersiellt bruk:

AWZ 8HPS/PRO

AWZ 8HP/PRO UK

AWZ 9HPS/PRO

AWZ 9HP/PRO UK

där:

”8” representerar ”8 kg kapacitet”,

”9” representerar ”9 kg kapacitet”,

”S” representerar ”silverskåp”,

”PRO” representerar ”professionell maskin”;

har en Avvägdemissionsljudtrycksnivå under 70 dB(A).

