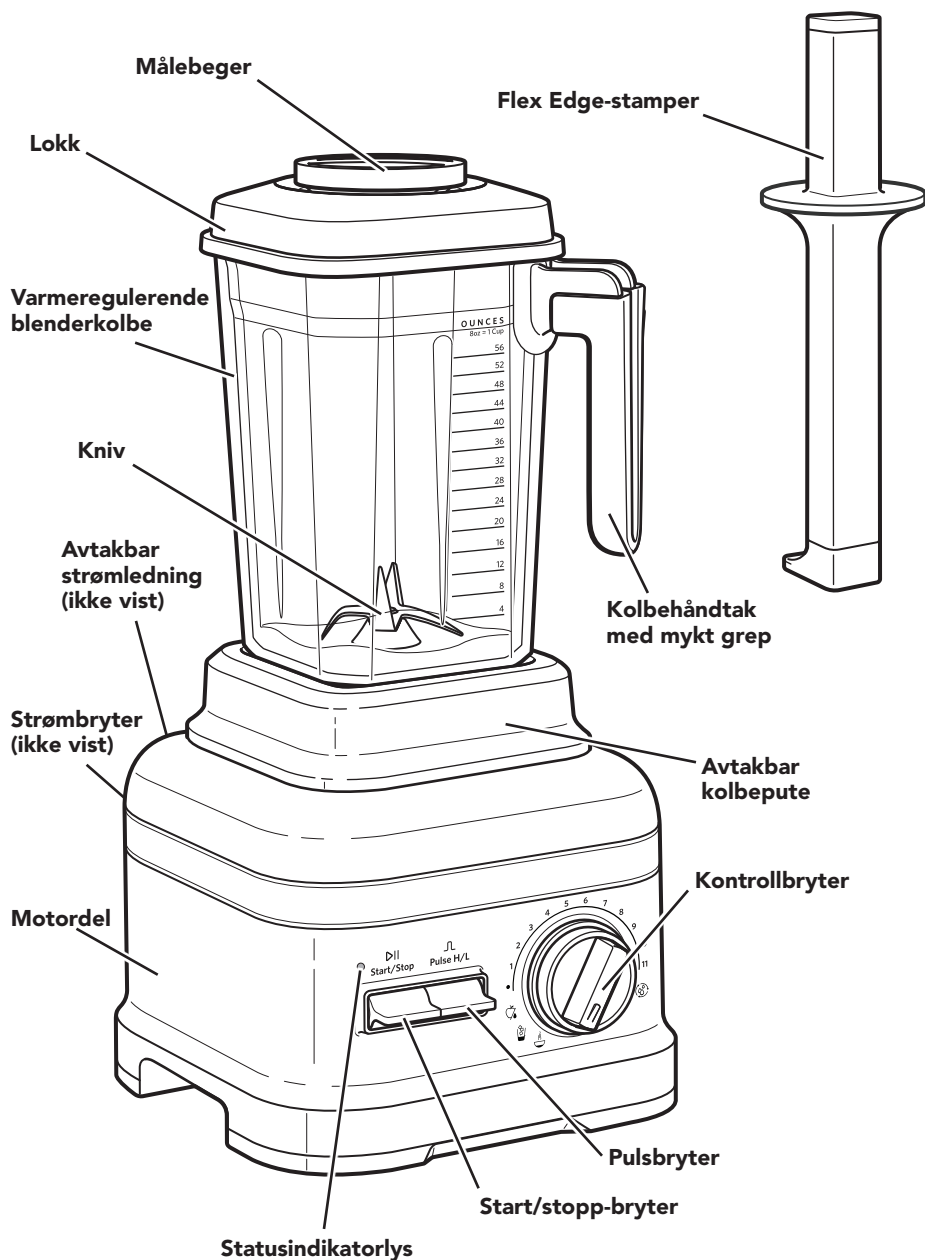




DELER OG FUNKSJONER





PRODUKTSIKKERHET

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselssymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselssymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

 **FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

 **ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

Grunnleggende forhåndsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må ikke blenderen senkes i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet må ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått veiledning i å bruke apparatet av en person som har ansvar for deres sikkerhet.
4. Kun Den europeiske union: Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparat og ledning utilgjengelig for barn.
5. Kun Den europeiske union: Apparatene kan brukes personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har blitt innført i eller fått anvisninger om sikker bruk av apparatet, og forstår farene vedrørende bruken. Barn skal ikke leke med apparatet.
6. Hold oppsyn med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
7. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår og klær, så vel som sliskepotter og andre hjelpemidler, borte fra kniven under bruk, for å redusere faren for personskade og/eller skade på blenderen.





PRODUKTSIKKERHET

8. Slå AV apparatet, trekk ut ledningen når apparatet ikke er i bruk før montering eller demontering av deler og før rengjøring. For å koble fra, dra i pluggen og trekk ut av stikkontakten. Ikke trekk i strømledningen.
9. Ikke bruk apparater med en/et skadet ledning eller støpsel, etter feilfunksjoner på apparatet, eller hvis det faller ned eller er blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for undersøkelse, reparasjon eller justering.
10. Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en spesialledning eller en montasje som fås kjøpt fra produsenten eller hos forhandleren.
11. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
12. Kniven er skarp. Vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver, tømmer kolben og under rengjøring.
13. Blinkende lys betyr at apparatet er klart til bruk – unngå kontakt med kniver eller bevegelige deler.
14. Når du blander varme væsker eller ingredienser, skal målebegeret sitte på plass over lokkåpningen. Start alltid på den laveste hastigheten, og øk sakte til ønsket hastighet når du blander varme væsker eller ingredienser.
15. Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i kolben når den er i gang, da dette kan forårsake alvorlig personskade og/eller føre til at blenderen ødelegges. Det kan brukes en skrape, men kun når blenderen ikke er i gang.
16. Må ikke brukes utendørs.
17. Ikke la ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.
18. La aldri apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.
19. Vær forsiktig hvis varm væske blandes i kolben, da den kan sprute ut av blenderen på grunn av plutselig dampdannelse.
20. Lokket skal alltid være på når blenderen brukes.
21. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.
22. Se avsnittet "Pleie og rengjøring" for anvisninger om rengjøring av overflatene i kontakt med mat.
23. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende omgivelser, som:
 - i kjøkkenområder på arbeidsplasser, i butikker eller kontorer;
 - gårder;
 - av klienter på hoteller, moteller og andre innkvarteringssteder;
 - pensjonatliggende miljøer.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Instruksjoner er også tilgjengelige på Internett. Gå til nettsiden vår på:
www.KitchenAid.eu.



PRODUKTSIKKERHET

KRAV TIL STRØMFORSYNING

**ADVARSEL**



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis disse reglene ikke følges,
kan det føre til død, brann eller
elektrisk støt.

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Motoreffekt (wattforbruk): 1800 watt

MERK: Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk dobbeltkontakt.

Skjøteledning skal ikke brukes. Hvis strømledningen er for kort, få en kvalifisert elektriker eller servicetekniker til å installere et uttak i nærheten av apparatet.

MOTORENS HESTEKREFTER

Hestekreftene til blendermotoren ble målt med et dynamometer, et apparat som laboratorier bruker regelmessig for å måle den mekaniske kraften til motorer. Referansen til motorens toppnivå på 3,5 hestekrefter (HK) gjenspeiler hestekreftene til selve motoren, og er ikke hestekreftene som oppnås i blenderkolben. Som med enhver blender, er utgangseffekten i kolben ikke det samme som hestekreftene til selve motoren. Denne motoren produserer maks. 2,61 HK i kolben, noe som gjør blenderen robust nok til alle oppskriftene dine.



PRODUKTSIKKERHET

KASSERING AV ELEKTRISK UTSTYR

Kassering av innpakningsmaterialet

Innpakningsmaterialet er resirkulerbart, og er merket med resirkulerings-symbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte, og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet

- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.



- Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

SAMSVARSEKLÆRING

Dette apparatet har blitt utformet, konstruert og distribuert i henhold til sikkerhetskravene i følgende EU-direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU (RoHS-direktivet).

BRUKE PRODUKTET

VEILEDNING TIL BLENDERFUNKSJONER

Blenderen har tre forhåndsinnstilte oppskriftsprogrammer: Juice, smoothies og suppe. Den har også ulike hastigheter og pulsfunksjoner, slik at du kan tilpasse miksing til oppskriften din.

De tre forhåndsinnstilte oppskriftsprogrammene ble alle utviklet basert på typiske oppskrifter av hver type. Du merker kanskje at ikke alle oppskrifter er like, og at en oppskrift noen ganger kan mikses bedre på et program som ikke er innlysende. Når du for eksempel lager en smoothie, kan det hende du foretrekker en glattere tekstur enn hva juice-programmet lager. Vi oppfordrer deg til å eksperimentere for å finne det beste programmet for dine favorittoppskrifter.





BRUKE PRODUKTET

INNSTILLING	DESCRIPTION	MIKSETID (i min:sek)	ANBEFALTE VARER Å MIKSE	
JUICE 	Flere hastighetsvariasjoner for å best fange hele frukter eller grønnsaker, for å gjøre innholdet flytende. Lavere hastigheter mot syklusens slutt, for å roe ingrediensene og redusere skum.	1:10	Frukter	Grønnsaker
SMOOTHIES 	Øk gradvis til full kraft, for fullstendig miksing av harde matvarer som is, hele frukter og grønnsaker eller frossen frukt.	0:40	Miksede drinker med is Knust is Hele frukter og grønnsaker	Dypfryst, hakket frukt (tin den litt til du kan stikke en knivspiss i den) Frø
SUPPER* 	Varm suppen fra romtempererte ingredienser. Øker gradvis til høy hastighet, for å la innholdet falle mot kniven for fullstendig miksing. Lavere hastigheter mot slutten lar innholdet roe seg ned og reduserer skum.	5:00	Suppe Grønnsaker	Buljong Sauser
RENGJØR 	Rask pulsering og høy hastighet for å vaske blenderkolben ved å fylle kolben 1/3 opp med vann og en dråpe oppvaskåpe.	0:33	Vann	Oppvaskåpe
PULS 	Gir deg nøyaktig kontroll over miksingens varighet og frekvens. Glimrende for oppskrifter som krever en lett hånd. Du kan også bruke puls og manuell kontroll for å legge til korte kraftstøt.	0:00	Krydret strøkvring Søt strøkvring Kjøttalat til sandwichfyll	Hakket frukt Hakkede grønnsaker Knust is
ULIKE HASTIGHETER	Manuelle hastigheter tilbyr fullstendig kontroll over blenderen. Tillater finjustert hakking og miksing etter behov, for å tilberede enhver oppskrift.	0:00–6:00	Frukter Grønnsaker Nøtter Dipp Frosne desserter	Supper Sauser Deiger Smør

* Hvis du mikser forhåndsoppvarmede ingredienser, bruk ulike hastigheter og kjør i 1–2 minutter. Begynn på lav hastighet og øk hastigheten som ønsket. Suppeinnstillingen er skapt for oppvarming av avkjølte eller romtempererte ingredienser, og er ikke tilsiktet forhåndsoppvarmede ingredienser.





BRUKE PRODUKTET

KLARGJØRE BLENDEREN TIL BRUK

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

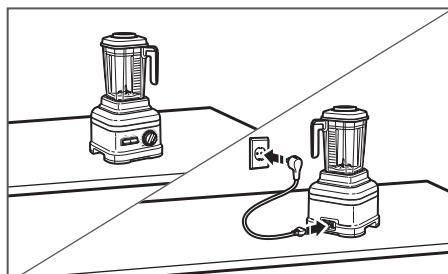
Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

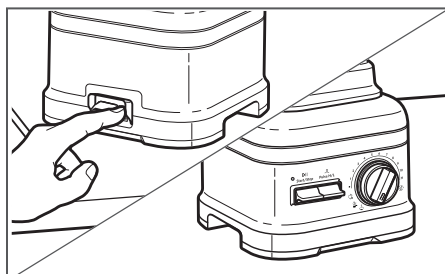
Hvis disse reglene ikke følges, kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Før førstegangsbruk

Før du bruker blenderen for første gang, tørk av motordelen med en varm, fuktig klut. Tørk deretter av med en fuktig klut. Tørk med en myk klut. Vask blenderkolben, lokket, Flex Edge-stamperen og målebegeret i varmt skummende vann (Se avsnittet «Vedlikehold og rengjøring»). Skyll av delene og tørk med en myk klut.

**1**

Forsikre før bruk av blenderen at flaten under blenderen, og området rundt, er tørt og rent. Koble så blenderen til en jordet kontakt.

**2**

Strømbryteren er bak på motordelen. Set strømbryteren til I (På). Status-indikatorlyset over Start/stopp-bryteren vil blinke, hvilket viser at blenderen er i ventemodus. Blenderen er nå klar for bruk.



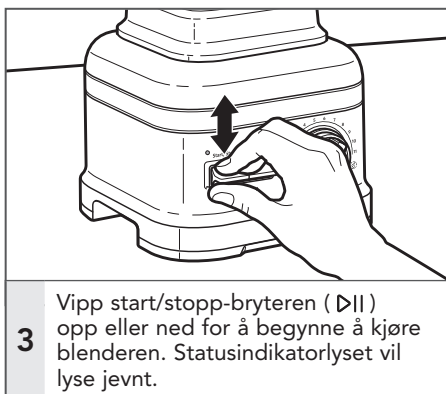
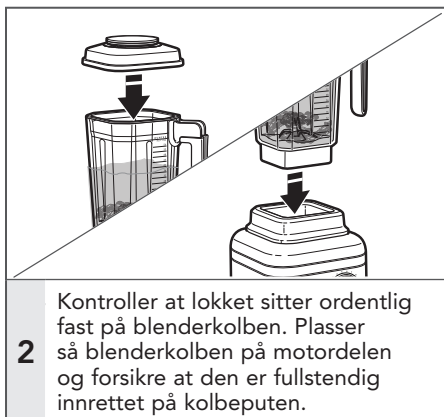


BRUKE PRODUKTET

MONTERING OG BRUK AV BLENDEREN



MERK: Ikke fyll blenderkolben over merket for maks. påfylling («max fill») – spesielt ved miksing av væsker.



MERK: Om du har valgt en forhånds-programmert syklus, må du vippe start/stopp-bryteren (▶▶) opp eller ned for å ta det i bruk. Blenderen stopper av seg selv når syklusen er ferdig.

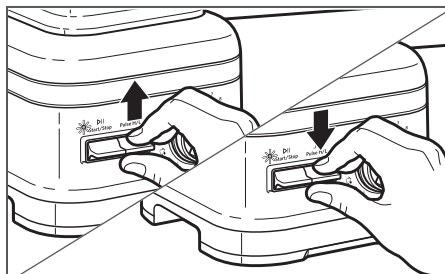




BRUKE PRODUKTET

**5**

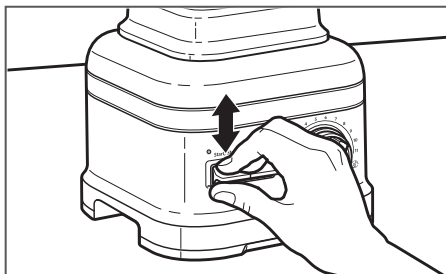
Bruk tilbehøret til Flex Edge-stamperen etter behov, for optimal mikseytelse. Fjern kun målebegeret og la lokket være på plass. Rør eller trykk innholdet ned mot kniven. Sett målebegeret tilbake på blenderkolben når du er ferdig.

**6**

Om ønsket kan pulsfunksjonen brukes for en midlertidig fartsøkning når du mikser ved ulike hastigheter.

Trykk og hold puls-bryteren (⏏) opp for hurtigere pulsering, eller ned for tregere pulsering.

MERK: Pulsfunksjonen ⏏ kan også benyttes på egenhånd, som en separat miksefunksjon når blenderen er i ventemodus. Puls er ikke tilgjengelig under bruk av et forhåndsinnstilt program.

**7**

Vipp start/stopp-bryteren (▶||) opp eller ned etter bruk. La blenderen gå til en fullstendig stopp før du fjerner lokket og heller ut de miksede ingrediensene.

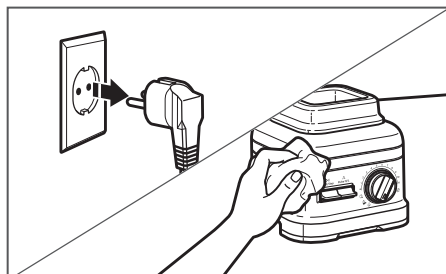


VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRE BLENDEREN OG TILBEHØR

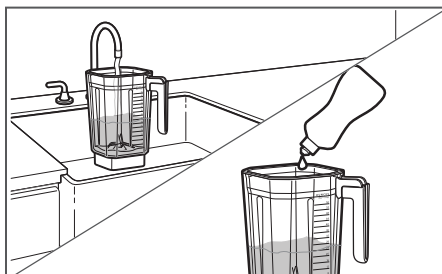
Rengjør blenderen grundig etter bruk.

MERK: Blenderens motordel eller ledning må ikke dyppes i vann, da dette kan skade blenderen. Ikke bruk slipemidler eller skuresvamber, da dette kan skrape opp blenderen.



1

Slik rengjør du blenderens motordel og ledning: Trekk ut blenderens støpsel før rengjøring. Tørk av motordelen og ledningen med en varm, fuktig klut, rengjør med en fuktig klut og tørk med en myk klut.



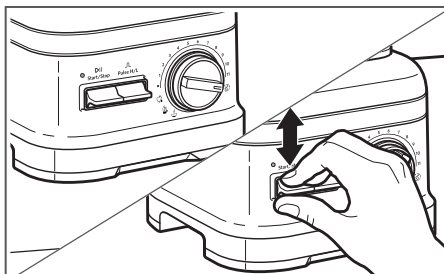
2

Husk å vaske blenderkolben, lokket og målebegeret etter hver bruk. Fjern alt gjenværende innhold fra blenderkolben. Fyll blenderkolben 1/3 opp med varmt vann og legg til én dråpe med flytende oppvaskmiddel. Sett lokket på blenderkolben og forsikre at kolben sitter godt fast på motordelen.

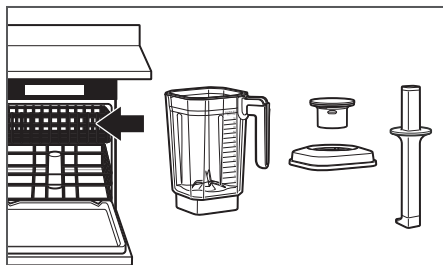




VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

**3**

Roter kontrollbryteren til vaskeprogrammet («Rengjør»). Vipp start/stopp-bryter (▶II) opp eller ned. Hell ut såpevannet når programmet avslutter, og skyll blenderkolben med varmt vann. Hvis urenheter gjenstår, vask med en myk klut eller svamp.

**4**

Blenderkolben, lokket, Flex Edge-stamperen og målebegeret tåler alle oppvaskmaskin. Flex Edge-stamperen, lokket og målebegeret går i øverste del av oppvaskmaskinen. Om så ønskes, kan alle delene håndvaskes med en fuktig klut og varmt såpevann, og så skylles med varmt vann og tørkes med en myt klut.

MERK: Håndtaksgrepet kan forbli på håndtaket til kolben under vask og i oppvaskmaskinen. Grepet kan ved behov fjernes og vaskes separat i oppvaskmaskinen, og deretter settes på plass igjen.



FEILSØKING

**ADVARSEL**



Fare for elektrisk støt

Koble til jordnet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjåteledning.

Hvis disse reglene ikke følges, kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

1. Når blenderen er tilkoblet og strøm-bryteren er satt til I (På), går blenderen i ventemodus (blinkende hvitt indikator-lys). Etter ti minutter uten aktivitet vil blenderen gå til dvalemodus, og indikatorlyset vil skrus av.
 - Vipp start/stopp-bryteren (▷||) opp eller ned for å vekke blenderen. Da settes blenderen i ventemodus igjen.
2. Hvis statusindikatorlyset blinker oransje, er blenderen i feilmodus. Dette kan forårsakes av en slikkepott i blenderkolben som låser kniven, eller en isbit eller hard mat på et sted som låser kniven.
 - Fiks problemet ved å skru av blenderen med strømbryteren bak eller ved å koble fra kontakten. Fjern blenderkolben fra motordelen, og fjern elementene. Sett kolben tilbake på motordelen og skru på blenderen igjen for å fortsette med vanlig bruk.

3. Hvis blenderen slutter å virke under blanding:
 - Etter seks minutters bruk vi blenderen automatisk skru seg av og gå i dvalemodus, og LED-lyset vil slås av. Du kan vekke blenderen ved å bruke bryterne (▷|| [Start/Stop] eller Pulse High/ Pulse Low). Hvis blenderen stopper etter mindre enn seks minutter, er det mulig at blenderen har en intern feil. Ta kontakt med autorisert service-senter for hjelp.
4. Hvis ingrediensene i en oppskrift ikke mikser:
 - Det kan skje at en luftlomme oppstår rundt kniven, som gjør at ingrediensene ikke finner miksekniven. Bruk Flex Edge-stamperen for å hjelpe til under miksingen, ved å dytte ingrediensene mot kniven, eller rør for å flytte ingrediensene rundt i blenderkolben. Hvis dette ikke fungerer: stopp blenderen, fjern kolben fra motordelen og bruk en slikkepott for å flytte på ingrediensene i kolben. For noen oppskrifter kan du forsøke å legge til mer væske.
5. Hvis du opplever at blenderkolben oversvømmes:
 - Trekk ut blenderens støpsel. Fjern kolben og kolbeputen. Vask blenderholderen, kolbeputen og kolben utvendig. Tørk alle delene nøye og sett på plass igjen kolbeputen.
 - Hvis oversvømmelsen har gått over kontrollbryteren, kan denne fjernes ved å forsiktig, men bestemt trekke den ut. Etter vask og tørk settes den på plass igjen. Ikke bruk for mye makt eller skurende vaskemidler, da dette kan skade dekorasjonen.

Hvis problemet ikke rettes: Se avsnittet **VILKÅR FOR KITCHENAID GARANTIE** («GARANTI»). Send ikke blenderen tilbake til forhandleren, da de ikke utfører service.



VILKÅR FOR KITCHENAID GARANTIE («GARANTI»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia
(«Garantist») gir sluttkunden, som er en forbruker, en garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gjelder i tillegg til og verken begrenser eller påvirker de lovbestemte garantirettighetene til sluttkunden mot selgeren av produktet. Loven datert 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp sier i korthet at produktene må være som beskrevet i innkjøpsavtalen. Dersom det ikke fremgår i avtalen, skal produktet passe til sitt vanlige formål, i henhold til forbrukerens rimelige forventning, passe til et bestemt formål som selgeren var eller skal være klar over, samsvare med prøver og ha en tilstrekkelig innpakning, være i samsvar med offentlige lovkrav og være fri for tredjeparts rettigheter. Du har rettigheter under loven til en delvis eller fullstendig refusjon eller reparasjon, avhengig av omstendighetene. Du finner mer informasjon her www.forbrukerradet.no/

1) GARANTIENS OMFANG OG VILKÅ

a) Garantisten gir Garantien for produktene nevnt under del 1.b), som en forbruker har kjøpt fra en selger eller et selskap i KitchenAid-Group i landene innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Moldova, Montenegro, Russland, Sveits eller Tyrkia.

b) Garantiperioden avhenger av det innkjøpte produktet og er som følger:

5KSB8270 Ti års full garanti fra kjøpsdato.

c) Garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen. Det vil si datoen da en forbruker kjøpte produktet fra en forhandler eller et selskap i KitchenAid-Group.

d) Garantien dekker produktets defektfrie funksjon.

e) Garantisten skal gi forbrukeren følgende tjenester under denne garantien, i henhold til Garantistens valg, dersom det oppstår en feil i garantiperioden:

- Reparasjon av det defekte produktet eller den defekte produktdelen, eller

- Erstatning av det defekte produktet eller den defekte produktdelen. Hvis et produkt ikke lenger er tilgjengelig, har Garantisten rett til å bytte ut produktet med et produkt av lik eller høyere verdi.

f) Hvis forbrukeren ønsker å reise et krav under garantien, må forbrukeren kontakte det landsspesifikke KitchenAid-servicesenteret eller Garantisten direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium; E-postadresse: CONSUMERCARE.NO@kitchenaid.eu / Telefonnummer: **00 800 381 040 26**

g) Reparasjonskostnadene, inkludert reservedeler og leveringskostnader av det defektfrie produktet eller den defektfrie produktdelen, skal dekkes av Garantisten. Garantisten skal også dekke leveringskostnadene for retur av det defekte produktet eller den defekte produktdelen hvis Garantisten eller det landsspesifikke KitchenAid-kundeservicesenteret ba om retur av det defekte produktet eller den defekte produktdelen. Forbrukeren skal imidlertid dekke kostnadene ved hensiktsmessig innpakning for returen av det defekte produktet eller den defekte produktdelen.

h) For å kunne reise et krav under garantien må forbrukeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for kjøpet av produktet.





VILKÅR FOR KITCHENAID GARANTIE («GARANTI»)

2) GARANTIENS BEGRENSNINGER

- a) Garantien gjelder bare for produkter som brukes til private formål, og ikke til profesjonelle eller kommersielle formål.
- b) Garantien gjelder ikke ved normal slitasje, feil eller ødeleggende bruk, manglende overholdelse av instruksjonene for bruk, bruk av produktet ved feil elektrisk spenning, montering og bruk i strid med gjeldende elektriske forskrifter, og maktbruk (f.eks. slag).
- c) Garantien gjelder ikke hvis produktet er endret eller konvertert, f.eks. konverteringer av produkter på 120 V til produkter på 220–240 V.
- d) Bestemmelsen for Garantitjenester utvider ikke Garantiperioden og starter heller ikke en ny Garantiperiode. Garantiperioden for monterte reservedeler slutter med Garantiperioden for hele produktet.

Etter utløpet av Garantiperioden eller for produkter der Garantien ikke gjelder, er KitchenAid-kundeservicesentrene fortsatt tilgjengelige for sluttkunden for spørsmål og informasjon. Du finner også mer informasjon på hjemmesiden vår:

www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrer det nye KitchenAid-apparatet ditt nå: <http://www.kitchenaid.eu/register>

©2020 Alle rettigheter forbeholdt.

