

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN BAUKNECHT-PRODUKT.

För mer omfattande assistans, registrera apparaten på www.bauknecht.eu/register




Läs hälso- och säkerhetsguiden innan du använder apparaten.



Det är absolut nödvändigt att transportbultarna tas bort innan maskinen används. För detaljerade instruktioner om hur transportbultarna tas bort, se installationsguiden.

KONTROLLPANEL

1. PÅ/AV-knapp
2. ENDAST TORK-knapp och indikatorlampa
3. KNAPPLÅS-knapp och indikatorlampa
4. ACTIVE CARE-knapp
5. ACTIVE CARE-indikatorlampor
6. START/PAUS-knapp och indikatorlampa
7. FÖRDRÖJNING-knapp och indikatorlampa
8. TORKNIVÅ-knapp
9. CENTRIFUGERING-knapp
10. TEMPERATUR-knapp
11. REGLAGE FÖR ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

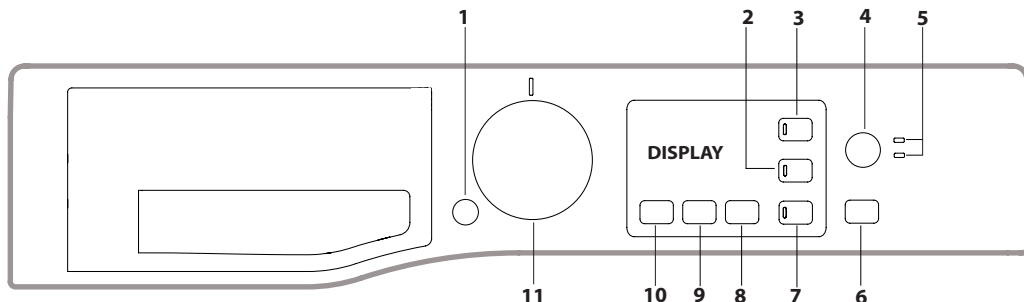

TVÄTTPROGRAMTABELL

Maximal tvättlast 8 kg. Maximal torklast 6 kg.
Ineffekt i av-läge 0,5 W/ i på-läge 8 W

Tvättprogram	Temperatur		Max. centri- fugerings- hastighet (rpm)	Max. last för tvätt- ning (kg)	Tids- längd (h : m)	Torkning	Max. last för torkning (kg)	Tvättmedel och tillsatser		Rekommende- rat tvättmedel	Återstående fuktighet % (****)	Energiförbruk- ning kWh	Totalt vatten LT	Tvätttemperatur °C
	Inställning	Intervall						Tvätt	Sköljme- del					
Tvätt & Tork blandat (Wasch & Trock Mix)	30 °C	☼ - 30 °C	1200	3.0	**	✓	3.0	●	○	-	✓	-	-	-
Tvätt & Tork XL (Wasch & Trock XL)	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	-	✓	-	-	-
Bomull (Baumwolle) (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	8.0	3:55	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105 45
Syntet (Pflegeleicht) (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	✓	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55 43
Ylle (Wolle)	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	**	✓	2.0	●	○	-	✓	-	-	-
Fintvätt (Feinwäsche)	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-
Anti Allergi (Allergie)	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	✓	✓	-	-	-
Anti-Fläck (Flecken)	20 °C	☼ - 20 °C	1400	8.0	**	✓	6.0	●	○	-	✓	-	-	-
Tvätt- & ånghygien (Waschen & Dampf-Hygiene)	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	-	-	●	○	✓	✓	-	-	-
Centrifugering & Tömning *	-	-	1400	8.0	**	✓	6.0	-	-	-	-	-	-	-
Sköljning & Centrifugering	-	-	1400	8.0	**	✓	6.0	-	○	-	-	-	-	-
Tvätt 20 °C (Waschen 20 °C)	20 °C	☼ - 20 °C	1400	8.0	1:50	-	-	●	○	-	✓	49	0.16	90 22
Eco 40-60 (1) (Tvätt)	40 °C	40 °C	1351	8.0	3:35	✓	6.0	●	○	✓	✓	53	0.66	54 33
			1351	4.0	2:48	✓		●	○	✓	✓	53	0.46	53 30
			1351	2.0	2:10	✓		●	○	✓	✓	53	0.28	37 23
Intensiv 60-90 °C	60 °C	☼ - 90 °C	1400	8.0	2:45	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90 55
Snabbtvätt (Waschen Kurz)	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45 27
Tvätt & Tork Snabb (Wasch & Trock Kurz)	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-
● Nödvändig dosering ○ Valfri dosering														
Eco 40-60 (4) (Tvätt & Tork)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	✓	6.0	●	○	✓	✓	0	3.80	75 33
			1351	3.0	5:10	✓	3.0	●	○	✓	✓	0	1.98	47 32


Tiden för tvättprogrammet som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd, lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella alternativ som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

1) Eco 40-60 (Tvättmaskin) - Testtvättprogram i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.
Observera: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

4) Eco 40-60 (Tvätt & Tork) - Test tvätt- och torkcykel i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. För att använda programmet "tvätta och torka" väljer du tvättprogrammet "Eco 40-60" och ställer in "Torknivå" på "A3". Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt och torkning av normalt nedsmutsad bomullstvätt. När programmet är klart kan plaggen läggas direkt i klädskalet.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Ovansida
2. Tvättmedelsfack
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Glaslucka
6. Tömningspump (bakom sockeln)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)

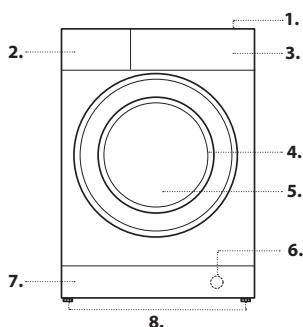

TVÄTTMEDELSFACK

Fack *:

Häll inte tvättmedel i det här facket.

Fack 1: Tvättmedel (pulver eller flytande)

Om flytande tvättmedel används ska den avtagbara mellanväggen av plast **A** (medföljer) användas för korrekt dosering.


Om pulvertvättmedel används, placera mellanväggen i fack **B**.

Fack 2: Tillsatser (sköljmedel osv.)

Sköljmedlet får inte överskrida "MAX"-nivån.

! Använd pulvertvättmedel för vita bomullsplagg, för förtvätt och för tvättning vid temperaturer över 60 °C.

! Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

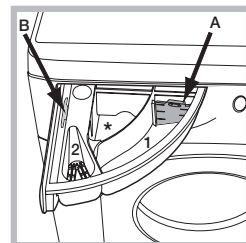

ISLUTET AV TVÄTTPROGRAMMET

Detta indikeras med texten "END" på displayen. När  -symbolen har släckts kan luckan öppnas. Öppna luckan och stäng av maskinen. Om du inte trycker på PÅ/AV , stängs maskinen av automatiskt efter ungefär 10 minuter. Stäng vattenkranen och ta ut kläderna från tvättmaskinen. Lämna luckan på glänt för att låta trumman torka.

TILLVAL

- Om det valda alternativet inte är kompatibelt med den inställda tvättcykeln blinkar indikeringslampan och alternativet aktiveras inte.

Fördrojning

Ställ in en startfördrojning av det valda programmet genom att trycka på motsvarande knapp upprepade gånger tills den önskade fördrojningsperioden nås. För att ta bort inställningen för senarelagd start, tryck på knappen tills texten "OFF" visas på displayen.

Temperatur

Varje tvättprogram har en förinställd temperatur. För att ändra temperaturen, tryck på  knappen. Värdet visas på displayen.

Centrifugering

Varje tvättprogram har en förinställd centrifugeringshastighet. För att ändra centrifughastigheten, tryck på  knappen. Värdet visas på displayen.

Active Care

Tvättmaskinen är utrustad med den innovativa tekniken "Active Care" som kan aktiveras i 2 lägen:

- När Active Care är i **"Tvätt"** (Waschen)-läge förblandas vatten och tvättmedel, vilket omedelbart aktiverar rengöringsmedlens rengörings ingredienser. Denna aktiva emulsion införs direkt i tvättmaskinen med torktumlares trumma och penetrerar fibrerna mer effektivt för att rengöra envis smuts vid låga temperaturer, samtidigt som färgerna och tygerna bevaras helt.
- När Active Care är i **"Tvätt & Tork"** (Wasch & Trock)-läge, förutom fördelen med "Wash"-läget, ställer Active Care-teknologin in rätt torktemperatur för att säkerställa oklanderliga torkresultat.
- ! Observera att i "Tvätt & Tork"** (Wasch & Trock) läget aktiveras torkfasen automatiskt och startar direkt efter tvättfasen utan avbrott.
- De cykler som är kompatibla med Active Care är: Bomull, syntet, antiallergi, antifläckar och intensiv 60–90 °C
- ! Alternativet ändrar cykelns längd.**

Torknivå

- "Torknivå"  -knappen lägger till en torkfas som startar automatiskt i slutet av tvättfasen, utan avbrott. Maskinen väljer den maximala torknivån som är kompatibel med den valda tvättcykeln. Det är möjligt att ändra torkningsinställningen genom att trycka på knappen och välja önskad tvätt torknivå eller torktid:
- **Skåptorrt (A3)**: lämpar sig för tvätt som kan läggas direkt i ett klädskap utan att strykas.
- **Hängare (A2)**: idealisk för kläder som inte behöver torkas helt.
- **Stryktorrt (A1)**: lämpar sig för kläder som behöver strykas efteråt.
- Kvarstående fukt mjukar upp veck och gör dem lättare att få bort.
- *Torktid*: från **210** till **30** minuter.

! Det läggs alltid till en avkylningsperiod i slutet av varje torkcykel.

Om din tvättmängd som ska tvättas och torkas är större än maskinens maximala torkkapacitet, utför endast tvätten. Ta sedan ut några plagg från trumman tills maximal torkkapacitet har uppnåtts. Följ nu instruktionerna för en "Endast tork"-cykel.

Endast tork

"Endast tork"  -knappen låter dig starta en endast torkcykel. Välj det tvättprogram som är kompatibelt med den typ av plagg du vill torka och tryck sedan på knappen  för att hoppa över tvättfasen och endast utföra torkningen. Torknivån ställs automatiskt in på maximum för den valda cykeln. Det är möjligt att ändra den genom att trycka på torkknappen . Tryck på Start. Kompatibla cykler listas i "tvättcykeltabell"

KNAPLLÅS

Aktivera knapplåset genom att trycka på  -knappen i cirka 2 sekunder. När  -symbolen visas på displayen är kontrollpanelen låst (med undantag av PÅ/AV  -knappen). Denna funktion är avsedd att förhindra att tvättprogrammet ändras av misstag, särskilt när det finns barn i närheten. Inaktivera knapplåset genom att trycka på  -knappen i cirka 2 sekunder.

TIPS OCH FÖRSLAG

Dela upp tvätt efter:

Typ av textil (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, handtvätt). Färg (separera kulörplagg från vita, tvätta nya kulörplagg separat). Fintvätt (små plagg - såsom nylonstrumpor och - plagg med hyskor - såsom BH:ar: lägg dem i en tvättpåse).

Töm fickorna:

Föremål som mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen med torktumlare och trumman. Kontrollera alla fickor. **Följ doseringsrekommendationen/tillsatserna** För att optimera rengöringsresultaten och undvika hudirritation från överflödiga tvättmedelsrester. Spara också pengar genom att undvika slöseri med tvättmedel.

Använd låg temperatur och längre tvättid

De effektivaste programmen sett till energiförbrukning är för det mesta de som tvättar en längre tid vid lägre temperaturer.

Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "Tvättprogramtabell" för att spara vatten och energi.

Buller och återstående fuktinnehåll

Dessa aspekter beror på centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktinnehållet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Innan rengöring och underhåll utförs, stäng av tvättmaskinen med torktumlare och koppla från den från elnätet. Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen med torktumlare. Rengör och underhåll din tvättmaskin med torktumlare regelbundet (minst 4 gånger per år).

Koppla från vatten- och strömförsörjningen

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. Detta begränsar slitaget på hydraulsystemet inuti tvättmaskinen med torktumlare och förhindrar läckage.

Dra ur stickkontakten för tvättmaskinen med torktumlare när du rengör den och under allt underhållsarbete.

Rengör tvättmaskinen

Ytterdelarna och gummidelarna på maskinen kan rengöras med en mjuk trasa som doppats i ljummet vatten med tvål. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Tvättmaskinen med torktumlare har en "Självrengöring"-cykel för de inre delarna. Den måste köras utan tvätt i trumman.

För att optimera denna cykel kan man antingen använda tvättmedel (10 % av mängden som anges för lätt smutsade plagg) eller speciella tillsatser för att rengöra tvättmaskinen med torktumlare. Vi rekommenderar att köra en rengöringscykel efter 40 tvättcykler.

För att starta programmet trycker du på knappen  i 5 sekunder.

Cykeln startas automatiskt och körs i ungefär 70 minuter. Tryck på START/PAUS  för att avbryta programmet.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Avlägsna tvättmedelsfacket genom att lyfta upp och dra det utåt. Rengör under rinnande vatten; denna procedur bör ske regelbundet.

Underhåll av lucka och trumma

Lämna alltid glasluckan öppen för att förhindra att obehaglig lukt bildas.

Rengöring av pumpen

Tvättmaskinen med torktumlare är utrustad med en självrengörande pump som inte kräver något underhåll. Små föremål (såsom mynt eller knappar) kan ibland falla ned i den skyddande förkammaren vid pumpens bas.

! Se till att tvättprogrammet har avslutats och koppla från apparaten från elnätet.

Öppna förkammaren:

1. Ta bort täckpanelen på maskinens framsida genom att sticka in en skruvmejsel i mitten och på panelens sidor och använd den som en hävarm;
2. Lossa dräneringspumpens lock genom att vrida det moturs: det är normalt att vatten läcker ut;
3. Rengör insidan noggrant;
4. Skruva tillbaka locket;
5. Sätt tillbaka panelen, se till att uttagen för krokarna är på rätt plats innan panelen trycks fast på apparaten.

Kontrollera vatteninloppsslangen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den är knäckt eller söder måste den bytas ut: under tvättprogrammen kan vattnets höga tryck spräcka slangen.

! Använd aldrig slangar som redan har använts.

TILLBEHÖR

Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för denna tvättmaskin med torktumlare.

Staplingssats

Med detta tillbehör kan du fixera torktumlaren på den övre delen av tvättmaskinen med torktumlare för att spara utrymme och underlätta lastning och tömning av torktumlaren.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft inte tvättmaskinen med torktumlare genom att gripa tag i den övre delen.

Dra ur stickkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Lossa påfyllningsslangen från vattenkranen och lossa sedan tömningsslangen. Töm allt vatten som finns kvar i slangarna och fäst slangarna så att de inte skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna igen. Upprep, i omvänd ordning, borttagningsproceduren för transportbulten som beskrivs i "Installationsanvisningar".

DEMOLÄGE: För att avaktivera denna funktion stänger du AV tvättmaskinen med torktumlare. Tryck sedan på och håll "START/PAUS" >knappen intryckt. Tryck inom 5 sekunder också på "PÅ/AV" ⏻-knappen och håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.

FELSÖKNING

Det kan ibland hända att tvättmaskinen med torktumlare inte fungerar korrekt. Innan du kontaktar Teknisk serviceverkstad, kontrollera att problemet inte kan lösas enkelt med hjälp av följande lista.

Funktionsfel	Möjliga orsaker/Lösning
Tvättmaskinen med torktumlare startar inte.	Apparatens stickkontakt är inte korrekt isatt i vägguttaget.
	Det finns ingen ström i huset.
Tvättprogrammet startar inte.	Luckan för tvättmaskinen med torktumlare stänger inte korrekt.
	PÅ/AV ⏻-knappen har inte tryckts in ordentligt.
	START/PAUS >knappen har inte tryckts in ordentligt.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Funktionen Fördröjd start har aktiverats.
Tvättmaskinen med torktumlare fylls inte med vatten ("H2O" visas på displayen).	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Det finns ingen vattenförsörjning i huset.
	Trycket är för lågt.
	START/PAUS >knappen har inte tryckts in ordentligt.
Tvättmaskinen med torktumlare fyller på och tömmer ut vatten kontinuerligt.	Tömningsslangen är inte placerad mellan 65 och 100 cm från marken.
	Slangens fria ände är nedsänkt i vatten.
	Väggdräneringssystemet saknar ett luftningsrör.
	Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng av vattenkranen, stäng av apparaten och kontakta Teknisk serviceverkstad. Om bostaden ligger på en av de övre våningarna i en byggnad kan det förekomma problem av typ backflöde som gör att maskinen med torktumlare fylls med vatten och tömmer kontinuerligt. Särskilda backflödesventiler finns i butikerna som hjälper till att förhindra dessa besvär.
Tvättmaskinen med torktumlare tömmer inte eller centrifugerar inte.	Programmet inkluderar inte tömning: med vissa program måste den startas manuellt.
	Tömningsslangen är böjd.
	Tömningsledningen är igensatt.
Tvättmaskin med torktumlare vibrerar väldigt mycket under centrifugeringscykeln.	Trumman låstes inte upp korrekt under installationen.
	Tvättmaskinen med torktumlare är inte nivellerad.
	Tvättmaskinen med torktumlare har placerats mellan ett skåp och en vägg.
Tvättmaskinen med torktumlare läcker.	Vatteninloppsslangen är inte korrekt fastskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Tömningsslangen sitter inte fast korrekt.
START/PAUS >-indikatorlampan blinkar snabbt och en felkod visas på displayen (t.ex.: F-01, F-...).	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten. Vänta i cirka en minut och starta sedan maskinen igen. Om problemet kvarstår, kontakta Teknisk serviceverkstad.
Det bildas för mycket skum.	Tvättmedlet är inte lämpligt för maskintvätt (på förpackningen ska det stå "för tvättmaskiner med torktumlare" eller "för hand- och maskintvätt" eller liknande).
	För mycket tvättmedel används.
Tvättmaskinen med torktumlare torkar inte.	Apparatens stickkontakt är inte insatt i vägguttaget eller är inte tillräckligt ordentligt insatt för att kopplas.
	Det har varit strömavbrott.
	Apparatens lucka är inte ordentligt stängd.
	En fördröjningstimer har ställts in.
	TORKNIVÅ är i läge OFF.



Policyer, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation kan hittas via:

Besöka vår hemsida <http://docs.bauknecht.eu> och parts-selfservice.whirlpool.com

- Använda QR-koden.
- Alternativt **kontakta vår kundservice** (se telefonnummer i garantibroschyren). Ange numret som står på din modells indentifikationsetikett när du kontaktar kundservice.
- För Användares Reparation- & Underhållsinformation besök www.bauknecht.eu

Modellinformationen kan hämtas genom att använda QR-koden som specificeras på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifikation som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

