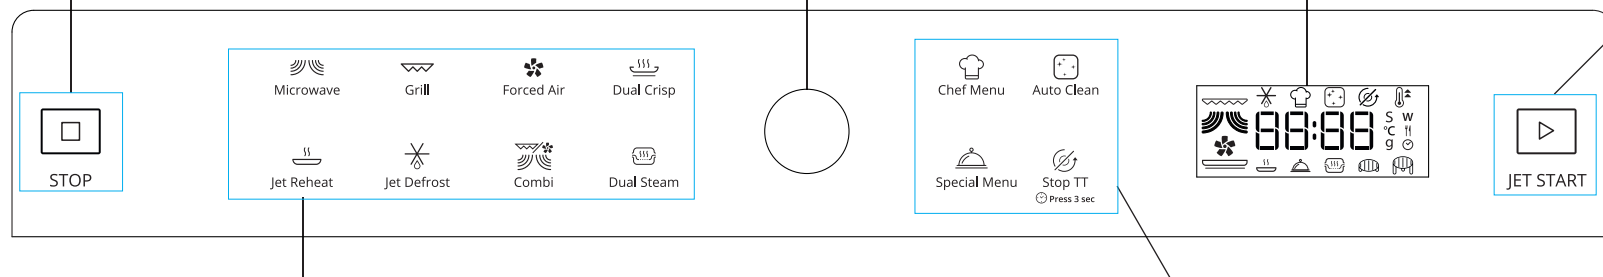


**Stoppen**

Gebruik deze toets om een magnetronfunctie te stoppen of te resetten.

**Toets/knop Confirmation (Bevestiging)****Digitaal display****Jet Start**

Om de magnetronfunctie te starten aan maximum vermogen gedurende 30 seconden, drukt u op de toets Jet Start. Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv. Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren. Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

**HOOFDFUNCTIES**

Raak de naam van de functie aan om deze te selecteren. Gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de bereidingsparameters in te stellen.

Functie	Pictogram	Aanbevolen accessoires / voedingsgroepen
<b>Microwave (Magnetron)</b>		Magnetron- en ovenvaste schotel
<b>Grill</b>		Hoog rooster
<b>Forced Air (Hete Lucht)</b>		Laag rooster
<b>Dual Crisp</b>		Crispplaat Crisp handgreep
<b>Jet Reheat (Snel Opwarmen)</b>		Magnetron- en ovenvaste schotel
<b>Jet Defrost (Snel Ontdooien)</b>		1*  2*  3*  4*  5*
<b>Combi</b> Gecombineerde functies:		
1. Combi Microwave (Magnetron) + Grill		Hoog rooster
2. Combi ((Microwave + Forced Air (Magnetron + Hete Lucht))		Laag rooster
<b>Dual Steam (Dubbele Stoompan)</b>		Dubbele stoompan

**SPECIAL FUNCTIONS (SPECIALE FUNCTIES)**

Raak de naam of het pictogram op het bedieningspaneel aan om de functie te selecteren. Meer informatie over de speciale functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Functie	Pictogram	Opmerkingen
<b>Chef Menu (Chefmenu)</b>		Om de lijst te zien van de 40 automatische recepten die beschikbaar zijn op dit product, gaat u naar de laatste pagina van deze beknopte referentiehandleiding. Een complete beschrijving van elk recept is opgenomen in de gebruiksaanwijzing.
<b>Auto Clean (Automatisch Schoonmaken)</b>		Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen. Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.
<b>Special Menu (Speciaal Menu)</b>		Met dit speciale menu kunt u het deeg laten rijzen, het voedsel warm houden, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.
<b>Stop Turntable (Draaiplateau Stoppen)</b>		Met deze functie kunt u grote en vierkante schalen gebruiken die niet vrij kunnen draaien in het product. Alleen verkrijgbaar met sommige bereidingsfuncties.

Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires!



Bezoek uw lokale Whirlpool-website.



B00002615

1/4

**MICROWAVE (MAGNETRON)**

- Met de magnetronfunctie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.
- Druk op de toets Microwave (Magnetron) en gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om het vermogensniveau te kiezen volgens de tabel.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
650 W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

**JET REHEAT (SNEL OPWARMEN)**

- Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw verwarmen. De magnetron zal automatisch het benodigde vermogensniveau en tijd van de magnetron berekenen voor de best mogelijk resultaten in de kortste tijd. Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel diepvries, koud als op kamertemperatuur.

**GRILL**

- Deze functie gebruikt een krachtige metalen buis om voedsel te grillen en voedsel een perfecte bruintint te geven. Druk op de toets Grill, draai aan de draaiknop om het energieniveau volgens onderstaande tabel in te stellen, druk op de toets Confirmation (Bevestigen) om te bevestigen en draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. Druk op de toets Ok / Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

	VERMOGENSNIVEAU
1	Laag
2	Medium
3	Hoog

**FORCED AIR (HETE LUCHT)**

- Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, koekjes, cake, soufflés, gevogelte en geroosterd vlees.
- De functie Hete lucht is ontworpen om voedsel met een voorverwarmingsfase te bereiden. Deze gebruikt zowel de ventilator als de grill om de oven snel voor te verwarmen voordat u de bereiding start om zo de best mogelijke bereidingsresultaten te verkrijgen.
- Druk op de toets Forced Air (Hete Lucht) en ga naar de voorverwarmingsfase, stel de temperatuur in door aan de draaiknop te draaien, als de gewenste temperatuur bereikt is, klinkt een signaal en wordt u gevraagd om voedsel toe te voegen. Draai na het toevoegen aan de draaiknop om de tijd in te stellen, te bevestigen en de bereidingscyclus te starten.

**DUAL CRISP**

- Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

**Handmatige functie Dual Crisp:**

- Druk op de toets Dual Crisp en bevestig, draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen, druk op de knop Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

**Functie Dual Crisp brood ontdooien:**

- Druk op de toets Dual Crisp en draai aan de draaiknop om de functie P2 Dual Crisp Bread Defrost (Dual Crisp Brood Ontdooien) te selecteren, druk op de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging. Draai aan de draaiknop om de gewichtswaarde in te stellen en druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

**Functie Dual Crisp Fry:**

- Druk op de toets Dual Crisp en draai aan de draaiknop om de functie P3-P9 Dual Crisp Fry te selecteren, druk op de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging. Draai aan de draaiknop om de gewichtswaarde in te stellen en druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

- De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de Crispfunctie:

**Accessoires:**

-Crispplaat



-Crisp handgreep



-Hoog rooster

(Beschikbaar bij bereiden met recepten voor Dual Crisp Fry)

**Receptengids Dual Crisp:**

	METHODE	VOEDINGSGROEP
P1	Dual Crisp	Handmatige Dual Crisp
P2	Dual Crisp	Dual Crisp Brood Ontdooien
P3	Dual Crisp Fry	Patat
P4	Dual Crisp Fry	Kipnuggets
P5	Dual Crisp Fry	Gepaneerde vis
P6	Dual Crisp Fry	Kippenvleugels
P7	Dual Crisp Fry	Aardappelschijfjes
P8	Dual Crisp Fry	Falafel
P9	Dual Crisp Fry	Pittige gepaneerde stokvis

**JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEEN)**

- Met de functie Jet Defrost (Snel Ontdooien) kunt u bevroren voedsel snel ontdooien. Druk op de knop Defrost (Ontdooien) en gebruik vervolgens de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de keuze van uw voorkeur te selecteren boven de opties die in de tabel worden weergegeven.

	VOEDINGSGROEP
P1	Vlees
P2	Kip
P3	Vis
P4	Groenten
P5	Brood

- Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u het volgende:
  - pas de gewichtswaarde van het voedsel aan
  - het voedsel omdraaien/roeren indien nodig

2/4

## COMBI (MICROWAVE (MAGNETRON) + GRILL)

•Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden. Druk op de toets Combi: het display toont het getal "1" dat overeenkomt met de functie Combi (Magnetron + Grill). Druk op de toets Confirmation (Bevestiging) en selecteer dan het vermogensniveau volgens de onderstaande tabel.

VERMOGEN SNIVEAU	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	Groenten
500 W	Lasagna
350 W	Gevogelte en vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd fruit

## STOP TURNTABLE (DRAAIPLATEAU STOPPEN)

•Gebruik deze functie als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien.

•De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties:

- Hete lucht
- Combi (Magnetron + Hete Lucht)

•Bij deze functie kunt u ook de klok instellen door deze knop 3 seconden ingedrukt te houden.

## COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR (MAGNETRON + HETE LUCHT))

•Deze functie combineert magnetron en hete lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels kunt bereiden. Druk op de Combi-toets en gebruik dan de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestiging) om het nummer "2" te selecteren voor de functie Combi (Magnetron + Hete Lucht). Kies een geschikte temperatuur en druk op de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging, en kies dan het vermogensniveau volgens de tabel.

VERMOGEN SNIVEAU	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	Gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	Geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	Taarten en gebak

## AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

•Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen.

•Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.

## CHEF MENU (CHEFMENU)

•Chefmenu is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke gids met automatische recepten die telkens opnieuw perfecte resultaten opleveren.

•Gebruik dit menu voor het bereiden van de bereidingen, vermeld op de laatste pagina van deze beknopte handleiding. Druk op de toets Chef Menu (Chefmenu), selecteer een recept en volg de instructies op het display: Het menu past de bereidingsparameters automatisch aan voor de beste resultaten. Een complete beschrijving van alle menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

## SPECIAL MENU (SPECIAAL MENU)

•Special Menu (Speciaal Menu) is een handige toets die verschillende functies bevat welke het bereidingsproces ondersteunen. Hiermee kunt u het deeg laten rijzen, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.

	METHODE	VOEDINGSGROEP
P1	Deeg rijzen	Deeg rijzen
P2	Warm houden	Warm houden
P3	Zacht maken	Boer
P4	Zacht maken	Roomijs
P5	Zacht maken	Roomkaas
P6	Zacht maken	Bevroren sap
P7	Smelten	Boer
P8	Smelten	Chocoladebrokken
P9	Smelten	Kaas
P10	Smelten	Marshmallows

## JET START

•Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

•Druk op de toets Jet Start om de magnetronfunctie automatisch te starten op maximumvermogen (900W) gedurende 30 seconden. Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden. U kunt ook de tijd verlengen of verkorten door de draaiknop te draaien nadat de functie is gestart.

## DUAL STEAM (DUBBELE STOOMPAN)

•Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijk smakende gerechten maken door met stoom te bereiden. Gebruik deze functie met de bijgeleverde dubbele stoompan voor het stomen van voedsel, zoals groenten en vis. Het specifieke ontwerp voor de dubbele stoompan maakt het mogelijk om meer van hetzelfde voedsel te bereiden en om verschillend voedsel goed aansluitend te bereiden.

•De bereidingstijd moet handmatig worden ingesteld, de sensor van de magnetron past automatisch het magnetronvermogen aan.

•De recepten aanbevolen voor de dubbele stoompan zijn opgenomen in de Gebruiksaanwijzing.

## CHEF MENU-AUTOMATISCHE RECEPTEN

		1-VEGETABLES
P1		Aardappelen
P2		Tomatoes
P3		Worteltjes
P4		Broccoli
P5		Aardappelen
P6		Diepvriesgroenten

		2-CHICKEN
P1		Kipfilets
P2		Kippenbillen
P3		Kipfilets

		3-MEAT
P1		Beef
P2		Lamb
P3		Entrecote
P4		Ham


		4-FISH/SEA FOOD
P1		Visfilets
P2		Bevroren gedekte stukjes
P3		Garnalen
P4		Gepaneerde garnalen
P5		Stukken vis
P6		Schelpen

		5-PIZZA/ QUICHE
P1		Zelfgemaakte pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Panstijl pizza
P4		Dunne pizza
P5		Verse pizza


		6-PASTA/ LASAGNA
P1		Verse lasagna
P2		Bevroren lasagna
P3		Pasta

		7-RICE/ CEREALS
P1		Rijst
P2		Spelt
P3		Quinoa

		8-DESSERTS / PASTRIES
P1		Eigengemaakte fruit pastei
P2		Scones
P3		Cake
P4		Geroosterde noten
P5		Vruchten
P6		Moscovisch gebak
P7		Muffins
P8		Biscuits
P9		Meringues
P10		Yogurt



### ACCESSOIRES



• Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEFMENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.