

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité


EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODELE : Lave-linge frontal SUPREME SILENCE équipé d'une électronique Windy Nucléus

Activation de l'Autotest :

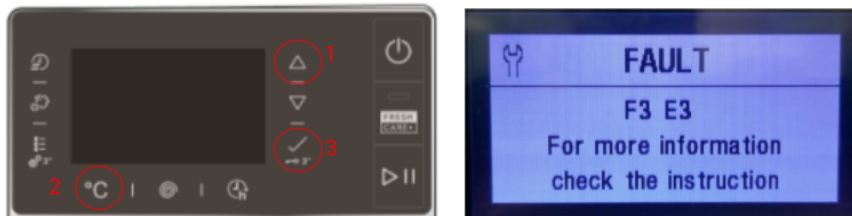

Activation de l'Autotest :



Conditions initiales :

1. Machine à vide (sans eau ni vêtements)
2. Porte fermée
3. Robinet d'eau ouvert
4. L'eau d'arrivée DOIT ÊTRE FROIDE
5. Sélectionnez un essorage différent de zéro
6. Sélectionnez une température différente de zéro

Procédure :


Avant de commencer la procédure, allumez puis éteignez l'appareil pour réveiller l'électronique, puis suivez les étapes décrites ci-après :

1. Appuyez consécutivement sur les « boutons 1, 2 puis 3 »
2. Courte pause
3. Appuyez à nouveau consécutivement sur les « boutons 1, 2 puis 3 »
4. Courte pause
5. Appuyez à nouveau consécutivement sur les « boutons 1, 2 puis 3 »
6. L'UI s'allume. Attendez un long signal sonore.
7. Appuyez sur :
 - a. « Bouton 2 » puis « Démarrage » pour démarrer l'autotest
 - b. « Bouton 3 » pour vérifier l'historique des dernières erreurs (« Last Fault »). La première affichée est la plus récente et ainsi de suite. (*)
 - c. « Bouton 3 » pendant 5 secondes pour supprimer l'historique des dernières erreurs.

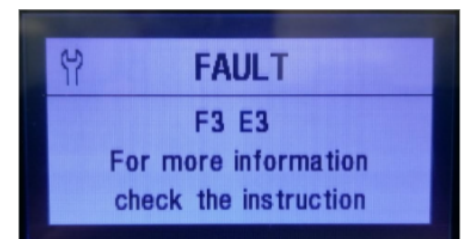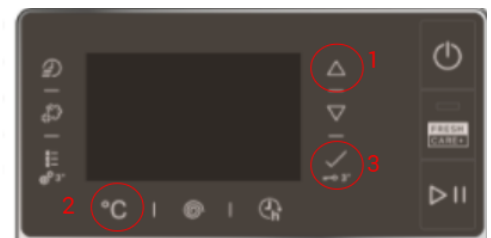


(*) IMPORTANT :

- Appuyez deux fois sur le Bouton 3 pour afficher la liste des dernières erreurs.
- La machine affichera en boucle la liste des dernières erreurs. Lorsque la machine sonne trois fois, cela signifie qu'elle vous montre la PREMIÈRE ERREUR en mémoire (la plus récente).

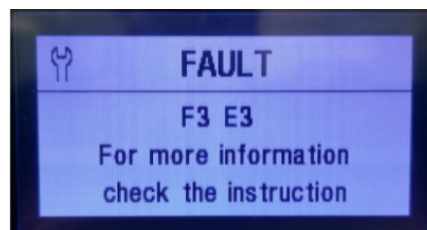


Machines avec distributeur manuel sans RV :

1. Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage
2. Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage
3. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes
4. **Pendant 30 secondes, la pompe d'injection directe est activée**
5. Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C
6. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
7. Essorage
8. Fin

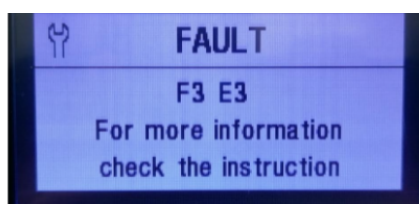

Machines avec système de dosage automatique (Autodose) sans RV :


1. Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de prélavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de l'adoucissant
2. Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de lavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de la lessive
3. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes
4. **Pendant 30 secondes, la pompe d'injection directe est activée**
5. Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C
6. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
7. Essorage
8. Fin

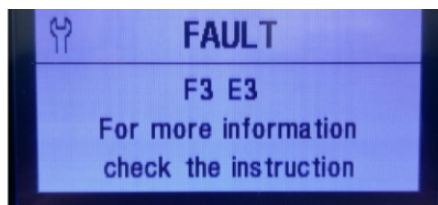

Machines avec système de dosage automatique (Autodose) et RV :

1. Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de prélavage et activation de la pompe de dosage automatique de l'adoucissant
2. Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de lavage et activation de la pompe de dosage automatique de la lessive
3. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes
4. **La pompe de recirculation visible et l'éclairage du tambour sont activés pendant 30 secondes**
5. Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C
6. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
7. Essorage
8. Fin

6

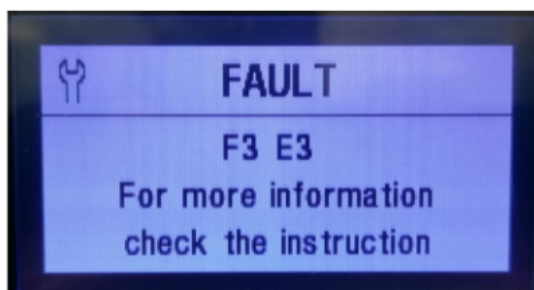

Produit en condition d'ERREUR (erreur actuelle) :

Si la machine a une erreur actuelle, la procédure d'urgence est activée et l'UI affiche le code d'erreur. Le format est « **FX EX** » comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus. Pour quitter cette condition, il sera nécessaire de débrancher la machine.