

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної підтримки зареєструйте свій прилад на веб-сайті www.whirlpool.eu/register



Завантажте **Інструкції з використання** з веб-сайту <http://docs.whirlpool.eu>
Дотримуйтеся процедури, наведеної на останній сторінці.

До початку експлуатації цього приладу уважно прочитайте **Інструкція з техніки безпеки та монтажу**.




До початку експлуатації цього приладу треба видалити болти, які використовувалися під час транспортування.

Докладнішу інструкцію з видалення цих болтів див. у документі **Інструкція з техніки безпеки та монтажу**.


ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

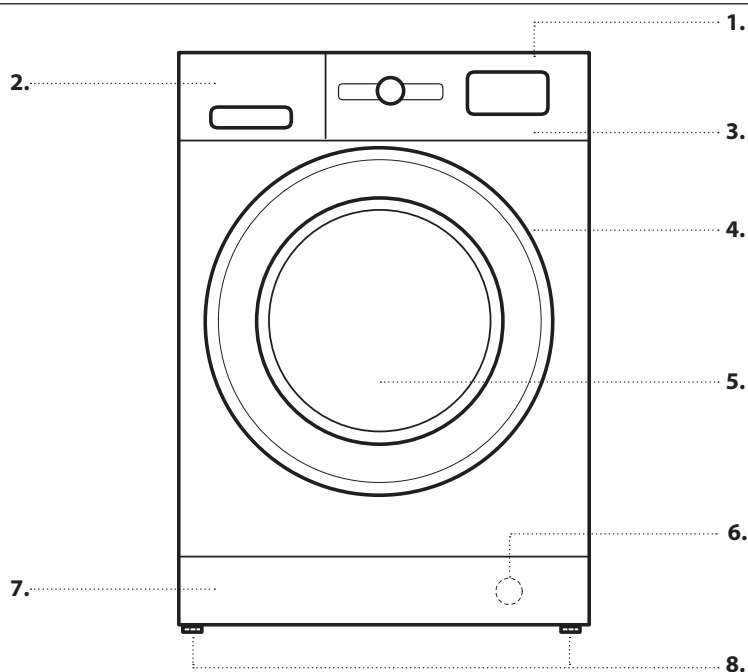



1. Верхня частина
2. Дозатор мийних засобів
3. Панель керування
4. Ручка дверцят
5. Дверцята
6. Водяний фільтр — позаду відкидної панелі
7. Знімна відкидна панель
8. Регульована ніжка (2)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

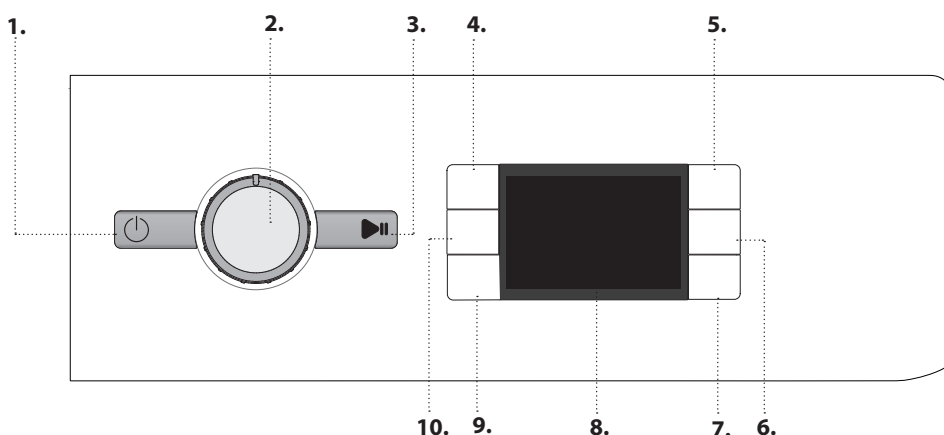

1. Кнопка вмикання/вимикання
2. Перемикач програм
3. Кнопка Запуск/Пауза
4. Кнопка Температура
5. Кнопка FreshCare+
6. Кнопка Лише сушіння / Блокування Кнопок
7. Кнопка режимів сушіння
8. Дисплей
9. Кнопка Затримка запуску
10. Кнопка віджиму

ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

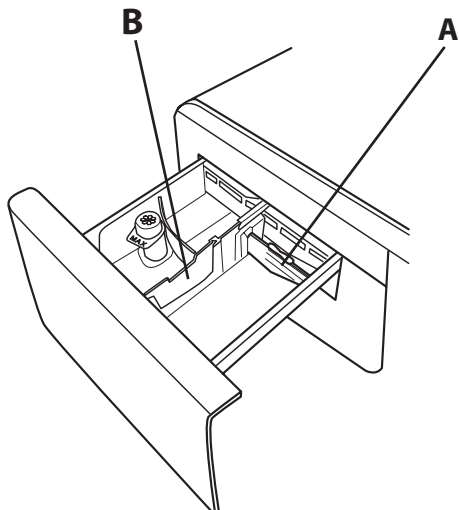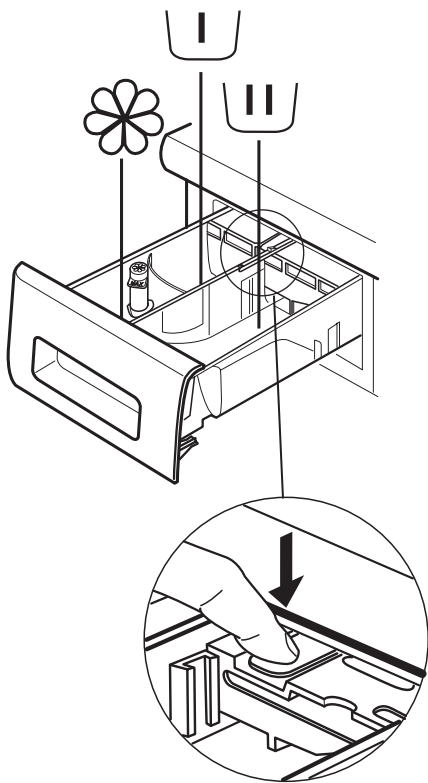

Відділення для попереднього прання

- Мийний засіб для попереднього прання



Відділення для основного циклу прання

- Основний пральний засіб
- Засіб для усунення плям
- Засіб для пом'якшення води



Засіб для пом'якшувача

- Пом'якшувач
- Рідкий крохмаль

Залийте пом'якшувач або рідкий крохмаль у відсік, не перевищуючи рівень «Макс.».

Кнопка розблокування

(натисніть, щоб зняти лоток для очищення).

Бажано використовувати розділювач **A**, коли прання відбувається з рідким мийним засобом; за допомогою розділювача можна переконатися в тому, що використовується правильна кількість мийного засобу (розділювач можна знайти в пакеті з інструкціями).

Помістіть розділювач у паз **B**, коли використовується порошковий мийний засіб.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Вказівки щодо вибору та запуску програми наведені в розділі «ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ».

ОПЕРАЦІЯ ПЕРШОГО ЦИКЛУ

Видаліть усе сміття, що могло залишитися після виготовлення приладу:

1. Виберіть програму **БАВОВНА** з налаштуванням температури 60° C.
2. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для злегка забрудненої білизни) в основне відділення дозатора мийного засобу.
3. Запустіть програму, **не завантажуючи білизну в пральну машину з функцією сушки** (барабан повинен бути порожнім).



ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для отримання докладнішої інформації про функції можна замовити більш повну настанову або завантажити її з веб-сайту, дотримуючись інструкцій на останній сторінці.  [www](http://www.whirlpool.com)

1. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ.

- Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ». - Відчиніть дверцята й завантажте в барабан білизну, кількість якої не перевищує максимальну кількість для завантаження, вказану в розділі *Таблиця програм*.
- Зачиніть дверцята й натисніть на них, поки зачіпка не заблокується з чутиєм клацанням, та перевірте, чи білизна не застрягла між склом дверцят і гумовим ущільнювачем.



2. ВІДКРИЙТЕ КРАН

Переконайтеся, що пральна машина правильно підключена до водопроводу. Відкрийте кран подачі води.



3. УВІМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ СУШКИ.

Натисніть кнопку ; лампа  мигає повільно.

4. ВИБІР ПРОГРАМИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ.

У цьому приладі передбачено такі функції:

- лише прання;
- прання та сушіння;
- лише сушіння.

Лише прання

Виберіть потрібну програму за допомогою перемикача програм. На дисплеї відображається тривалість циклу прання. Пральна машина з функцією сушки автоматично відображає налаштування максимальної температури та швидкості віджиму, які є можливими для вибраної програми. У разі потреби за допомогою відповідних кнопок відрегулюйте налаштування температури та/чи швидкості віджиму.

- Натисніть кнопку  для вибору поступово менших налаштувань температури, поки не буде вибрано прання в холодній воді («-») як показано на дисплеї.
- Натисніть кнопку «Віджим» для вибору поступово менших налаштувань швидкості віджиму, поки не буде вимкнено цикл віджиму («0», як показано на дисплеї). При наступному натисканні на кнопку буде знову вибрано найвище можливе налаштування.

Виберіть потрібні опції (у разі потреби).

- Натисніть кнопку, щоб вибрати опцію; світиться лампа відповідної кнопки.
- Знову натисніть кнопку, щоб скасувати вибір опції; лампа гасне.

! Якщо вибрана опція несумісна з заданою програмою, звучить сигнал попередження про помилку, а індикаторна лампа мигає три рази. Опція залишається невибраною.

Прання та сушіння

Для прання та сушіння завантаженої білизни без перерви між циклами прання та сушіння переконайтеся, що кількість завантаженої білизни не перевищує максимальну допустиму кількість для вибраної програми (див. стовпець «Макс. завантаження для циклу сушіння» в *Таблиці програм*).

- Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «Лише прання», щоб вибрати та за необхідності налаштувати потрібну програму.
- Натисніть «Рівень Сушіння» для вибору потрібного режиму сушіння. Доступно два режими сушіння: автоматичний і за таймером.

- Автоматичне сушіння з вибором рівнів:

В автоматичному режимі сушіння пральна машина з функцією сушіння забезпечує сушіння білизни до заданого рівня сухості. При однократному натисканні на кнопку «Рівень Сушіння» автоматично вибирається найвищий рівень сушіння, доступний для вибраної програми. При повторному натисканні на кнопку рівень сушіння зменшується.

Доступні такі рівні:

Шафа : білизна повністю суха та її можна покласти в шафу без прасування.

Вішалка : білизна злегка волога, щоб не допустити утворення складок. Для повного висихання на повітрі білизну потрібно розвішати.

Прасування : білизна достатньо волога, щоб полегшити її прасування.

- Режим сушіння за таймером:

Декілька разів натискайте кнопку «Рівень Сушіння», щоб задати режим сушіння за таймером. Після циклічного проходження всіх рівнів автоматичного сушіння продовжуйте натискати кнопку «Рівень Сушіння», поки не відобразиться потрібне значення часу. Для вибору доступні значення від 210 до 30 хвилин.

Для прання білизни, кількість якої перевищує максимальну допустиму кількість для сушіння (див. стовпець «Макс. завантаження для циклу сушіння» в *Таблиці програм*), після завершення циклу прання та до початку циклу сушіння видаліть декілька предметів білизни. Виконайте наведені нижче дії.

- Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «Лише прання», щоб вибрати та за необхідності налаштувати потрібну програму.
- Не включайте цикл сушіння.
- Після завершення циклу прання відчиніть дверцята й видаліть декілька речей, щоб зменшити завантаження. Тепер дотримуйтеся вказівок щодо програми «Лише сушіння».

Примітка. Після завершення сушіння та до відчинення дверцят завжди зачекайте протягом певного часу, щоб дати білизні охолонути.

У разі використання двох заздалегідь налаштованих циклів «ПРАННЯ ТА СУШІННЯ 45'» і «ПРАННЯ ТА СУШІННЯ 90'»

немає потреби вибирати та запускати цикл сушіння.

Лише сушіння

Ця функція використовується для простого сушіння білизни, яку було випрано раніше в пральній машині або руками.

1. Виберіть правильну програму для сушіння білизни (наприклад, для сушіння білизни з бавовни виберіть програму «Бавовна»).
2. Натисніть кнопку «Тільки Сушіння» для сушіння без циклу прання.
3. Натисніть «Рівень Сушіння» для вибору потрібного режиму сушіння. Доступно два режими сушіння: автоматичний і за таймером.

- Автоматичне сушіння з вибором рівнів:

В автоматичному режимі сушіння пральна машина з функцією сушіння забезпечує сушіння білизни до заданого рівня сухості. При однократному натисканні на кнопку «Рівень Сушіння» автоматично вибирається найвищий рівень сушіння, доступний для вибраної програми. При повторному натисканні на кнопку рівень сушіння зменшується.

Доступні такі рівні:

Шафа : білизна повністю суха та її можна покласти в шафу без прасування.

Вішалка : білизна злегка волога, щоб не допустити утворення складок. Для повного висихання на повітрі білизну потрібно розвішати.

Прасування : білизна достатньо волога, щоб полегшити її прасування.

- Режим сушіння за таймером:

Декілька разів натискайте кнопку «Рівень Сушіння», щоб задати режим сушіння за таймером. Після циклічного проходження всіх рівнів автоматичного сушіння продовжуйте натискати кнопку «Рівень Сушіння», поки не відобразиться потрібне значення часу. Для вибору доступні значення від 210 до 30 хвилин.

Примітка. Після завершення сушіння та до відчинення дверцят завжди зачекайте протягом певного часу, щоб дати білизні охолонути.

- 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МИЙНОГО ЗАСОБУ.** Витягніть лоток і додайте мийний засіб у відповідні відсіки, дотримуючись вказівок, наведених у розділі «Дозатор Мийних Засобів». Виконання цих дій є необхідним лише при використанні програм тільки прання або прання та сушіння.

- 6. ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ.** Для налаштування затримки запуску програми дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Опції та Функції».

7. ЗАПУСК ПРОГРАМИ.

Натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА».

Дверцята машини блокуються (символ  гасне), і барабан почне крутитися; дверцята розблоковуються (засвітиться символ ), а потім блокуються знову (символ  гасне) під час підготовчої фази до кожного циклу прання. Звук клацання є частиною механізму блокування дверцят. Щойно дверцята заблоковані, вода починає поступати до барабану, й запускається цикл прання.

Для зміни програми під час виконання циклу натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА», щоб призупинити роботу пральної машини з функцією сушки (лампа «ЗАПУСК/ПАУЗА» повільно мигає жовтим); після цього виберіть потрібний цикл і знову натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА». Щоб відчинити дверцята під час виконання циклу, натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА»; дверцята можна відчинити, лише коли світиться символ відчинення дверцят . Знову натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА», щоб відновити виконання програми з моменту її призупинення.

8. СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ (В РАЗІ ПОТРЕБИ)

Натисніть та утримуйте кнопку  до зупинення роботи пральної машини з функцією сушіння.

Якщо рівень води та температури є достатньо низьким, дверцята розблоковуються та їх можна відчинити.

Якщо в барабані є вода, дверцята залишаються заблокованими. Для розблокування дверцят увімкніть пральну машину, виберіть програму «ВІДЖИМ + ЗЛИВ» та вимкніть цикл віджиму, встановивши швидкість віджиму на 0. Вода зливається, і після завершення програми дверцята розблоковуються.

9. ВИМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ СУШКИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ.

Коли цикл завершиться, на дисплеї відобразиться напис END. Дверцята можна відчинити, лише коли світиться символ відчинення дверцят . Переконайтеся, що символ відчинення дверцят світиться, після чого відчиніть дверцята й витягніть білизну.

Натисніть , щоб вимкнути пральну машину з функцією сушіння. Для економії електроенергії, якщо пральну машину з функцією сушіння не вимкнути вручну за допомогою кнопки , вона вимкнеться автоматично протягом приблизно 30 хвилин після завершення програми.

Залиште дверцята повністю відчиненими, щоб внутрішня частина пральної машини могла висохнути.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ БІЛИЗНИ

- за типом тканин або позначкою на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну);
- за кольором (кольорові та білі тканини окремо; нещодавно пофарбовану білизну перить окремо);
- за розміром (для кращого розташування одягу й розподілення маси білизни в барабані та прання необхідно прати одночасно одяг різного розміру);
- делікатні речі (невеликі речі, такі як нейлонові панчохи, та речі з застібками, наприклад бюстгальтери, покладіть у мішок для прання або в наволочку з застібкою-блискавкою.

СПОРОЖНЕННЯ КИШЕНЬ

- Такі предмети, як монети або булавки, можуть пошкодити білизну та барабан пральної машини.

СИМВОЛИ ПРАННЯ

НА ЯРЛИКАХ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ

Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | Звичайне механічне прання |
|  | Пом'якшене механічне прання |
|  | Делікатне механічне прання |
|  | Тільки для ручного прання |
|  | Прання заборонене |

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ВОДЯНИЙ ФІЛЬТР

- Таке очищення необхідне, щоб не допустити закупорювання фільтра та забезпечити правильний злив води. Див. розділ «Очищення та технічне обслуговування» / «Очищення водяного фільтра» в докладній настанові, яку можна замовити або завантажити з веб-сайту компанії-виробника.



ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

- Дотримання обмежень завантаження, вказаних у таблиці програм, дозволяє заощадити енергію, воду та використання мийних засобів, а також скоротити час прання.
- Не перевищуйте кількість мийного засобу, вказану його виробником.
- Щоб заощадити енергію, використовуйте програму прання з температурою 60° C замість 90° C або 40° C замість 60° C. Рекомендується використовувати програму «ЕКО 40-60» для прання речей із бавовни; ця програма виконується довше, але споживає менше електроенергії.
- Для заощадження енергії та часу при пранні та сушінні вибирайте найбільшу швидкість віджиму, доступну для програми, щоб зменшити кількість води, що залишається в білизні після завершення циклу прання.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Макс. завантаження 9 кг Споживання електроенергії у вимкненому стані складає 0.5 Вт / в режимі очікування - 8.0 Вт								Миючі засоби і добавки			Рекомендований миючий засіб		Залишкова вологість % (***)	Енергоспоживання (кВт·год)	Загальна кількість води, л	Температура прання (°C)
Програма	Температури		Макс. швид- кість від- жимання (об./хв.)	Сушіння	Макс. завантаження для циклу прання (кг)	Макс. завантаження для циклу сушіння (кг)	Тривалість (г : х)	Попереднє прання	Основний цикл прання	Пом'якшувач	Порошок	Рідина				
	Нала- шту- вання	Діапазон														
ЗМІШАНІ ТКАНИНИ	40°C	❄ - 40°C	1000	✓	9,0	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
БІЛІ РЕЧІ	60°C	❄ - 90°C	1600	✓	9,0	7,0	2:40	● (90°)	●	○	✓	-	54	1,900	100	55
БАВОВНА (2)	40°C	❄ - 60°C	1600	✓	9,0	7,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140	107	45
ЕКО 40-60 (1) (ПРАННЯ)	40 °C	40°C	1551	✓	9,0	7,0	3:48	-	●	○	✓	✓	44	0,820	59,5	29
			1551	✓	4,5		2:50	-	●	○	✓	✓	44	0,530	57,5	27
			1551	✓	2,5		2:25	-	●	○	✓	✓	44	0,380	37,5	22
ДЕЛІКАТНЕ	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
СИНТЕТИКА (3)	40 °C	❄ - 60°C	1200	✓	5,5	5,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830	80	43
ОСВІЖИТИ ПАРОЮ	-	-	-	-	2,0	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВІДЖИМ & ЗЛИВ *	-	-	1600	✓	9,0	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПОЛОСКАННЯ & ВІДЖИМ	-	-	1600	✓	9,0	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ШВИДКЕ 30 ХВ	30°C	❄ - 30°C	1200 (****)	-	5,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210	50	27
20°C	20°C	❄ - 20°C	1600	✓	9,0	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200	95	22
ВОВНА	40 °C	❄ - 40°C	800	✓	2,5	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ПРАННЯ & СУШ-Я 45'	30°C	30°C	1600	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ПРАННЯ & СУШ-Я 90'	30°C	30°C	1200	✓	2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ЕКО 40-60 (4) (ПРАННЯ ТА СУШІННЯ)	40 °C	40°C	1551	✓	7,0	7,0	9:50	-	●	○	✓	✓	0	5,100	75	33
			1551	✓	3,5	3,5	6:00	-	●	○	✓	✓	0	2,700	53	33

Обирається (додатково) - Не обирається (не застосовується) ● Потрібна кількість ○ Додаткова кількість

6th Sense - технологія датчика дозволяє підібрати об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми до об'єму завантаженої білизни для прання. Для програм прання при температурі понад 50° С рекомендується використовувати порошковий мийний засіб замість рідкого та дотримуватися вказівок, наведених на упаковці такого засобу.

* Для виконання лише спорожнення виберіть програму ВІДЖИМ + ЗЛИВ та встановіть швидкість віджиму на 0.

** Тривалість виконання програми відображається на дисплеї.

*** Після завершення виконання програми і віджимання з максимально можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовчуванням.

**** На дисплеї буде показано рекомендовану швидкість віджимання як значення за замовчуванням.

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в настанові, означає приблизний час, розрахований для стандартних умов. Фактичний час виконання циклу може відрізнятися залежності від кількох факторів, зокрема й температури та тиску впускної води, температури довілля, кількості мийного засобу, розміру та типу завантаженої білизни, збалансованості завантаження та вибраних додаткових функціональних опцій. Значення, наведені для інших програм, крім Еко 40-60, є лише приблизними.

1) **Еко 40-60 (Прання)- Пробний цикл прання за вимогами регламенту ЄС 2019/2014 з екологізації.** Найбільш ефективна програма за показниками економії електроенергії та витрат води при пранні помірно забрудненої бавовняної білизни.

Примітка: значення швидкості віджимання, показані на дисплеї, можуть злегка відрізнятися від значень, зазначених в таблиці.

4) **Еко 40-60 (Прання&Сушіння)-** Випробування циклів прання проведено відповідно до Регламенту ЄС з екодизайну 2019/2014. Для доступу до циклу «прання та сушіння» виберіть програму прання «Еко 40-60» і встановіть для параметра «Сушіння» значення "1". Найбільш ефективна програма за показниками економії електроенергії та витрат води при пранні та сушінні помірно забрудненої бавовняної білизни. Після закінчення циклу одяг можна відразу ж покласти в шафу.

Для всіх випробувальних установ:

2) Тривала програма для бавовни: задайте БАВОВНА програму з температурою 40° С.

3) Програма тривалого прання синтетичних речей: встановити програму СИНТЕТИКА з температурою 40°С.

ПРОГРАМИ

Дотримуйтесь вказівок щодо прання, які наведені на ярликах предметів одягу.

ЗМІШАНІ ТКАНИНИ

для прання міцних легко або нормально забруднених предметів одягу з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

БІЛІ РЕЧІ

Для прання рушників, спідньої, столової та постільної білизни з міцної бавовни та льону з середнім або із значним рівнем забруднення. Цикл з фазою попереднього прання перед основною фазою прання застосовується лише у разі вибору температури 90 °C. У цьому випадку рекомендується додавати миючий засіб як до секції попереднього прання, так і до секції основного прання.

БАВОВНА

для прання міцних нормально або сильно забруднених рушників, спідньої, столової та постільної білизни з бавовни та льону.

ЕКО 40-60

Для одночасного прання помірно забрудненої білизни, яку необхідно прати за температури 40°C або 60°C. Це стандартна програма для бавовняної білизни й найбільш ефективна програма за показниками економії електроенергії та витрат води.

ДЕЛІКАТНЕ

для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

СИНТЕТИКА

для прання нормально забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

ОСВІЖИТИ ПАРОЮ

для освіження одягу, нейтралізації неприємних запахів та розслаблення волокон шляхом подачі пари в барабан. Після завершення циклу одяг буде вологим.

ВІДЖИМ & ЗЛИВ

віджимає завантажену білизну та потім зливає воду. Для міцних предметів одягу.

ПОЛОСКАННЯ & ВІДЖИМ

виконує полоскання та потім віджимає білизну. Для міцних предметів одягу.

ШВИДКЕ 30 ХВ

для швидкого прання легко забруднених предметів одягу: цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію. Максимальне завантаження 3,5 кг.

20°C

Для прання злегка забрудненої бавовняної білизни за температури 20°C.

ВОВНА

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їх ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.

ПРАННЯ & СУШ-Я 45'

для швидкого прання та сушіння легко забруднених предметів одягу з бавовни та синтетичних волокон. Цей цикл забезпечує прання та сушіння до 1 кг білизни всього за 45 хвилин.

ПРАННЯ & СУШ-Я 90'

для швидкого прання та сушіння предметів одягу з бавовни та синтетичних волокон. Цей цикл забезпечує прання та сушіння до 2 кг білизни всього за 90 хвилин.

ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

ОПЦІЇ, які можна вибрати безпосередньо натисканням на відповідну кнопку

! Якщо вибрана опція несумісна з заданою програмою, звучить сигнал попередження про помилку, а індикаторна лампа мигає три рази. Опція залишається невибраною.

FRESH CARE+

Дана функція, у разі її використання з циклами прання, підвищує їх ефективність, генеруючи пару для блокування проліферації головних джерел неприємних запахів всередині приладу (виключно для прання). Після фази обробки паром машина виконує делікатний цикл, під час якого відбувається повільне обертання барабана. Коли функція FRESHCARE+ використовується разом з циклами сушіння, вона запобігає формуванню глибоких складок на одязі завдяки повільному обертанню барабана. Цикл FreshCare+ починається після закінчення прання або сушіння і триває максимум 6 годин; цикл можна перервати будь-якої миті, натиснувши одну з кнопок на панелі керування або повернувши ручку. Зачекайте приблизно 5 хвилин, перш ніж відкривати люк.



ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

Для налаштування відстрочки запуску програми натискайте цю кнопку до відображення потрібного значення часу. Цей символ світиться на дисплеї, коли функція активна. Для скасування відстрочки запуску знову натискайте кнопку, доки на дисплеї не відобразиться значення «0».

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати панель керування натисніть та утримуйте кнопку «Тільки Сушіння» протягом приблизно 3 секунд. На дисплеї світиться символ —○, який вказує на те, що панель керування заблокована (за винятком кнопки —○). Це дозволяє захистити програми від ненавмисних змін, особливо коли біля пральної машини є діти. Під час спроби скористатися панеллю керування на дисплеї мигає символ —○. Для розблокування панелі керування натисніть та утримуйте кнопку «Тільки Сушіння» протягом приблизно 3 секунд.


З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися

- Використання QR-коду у вашому пристрої.
- на нашому сайті **docs.whirlpool.eu/docs** і **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Альтернативно, **зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування** (Телефонний номер вказаний у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Додаткову інформацію щодо ремонту й обслуговування користувач може знайти на сайті www.whirlpool.eu

Ви можете знайти більше інформації про вашу модель в Інтернеті на сайті <https://eprel.ec.europa.eu/>, який є офіційною базою даних продуктів ЄС EPREL. Спочатку виберіть категорію продукту, а потім введіть ідентифікатор моделі продукту. Ідентифікатор моделі складається з букв і цифр, він вказаний на ідентифікаційній табличці, як Mod. (див. зображення праворуч).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Вироблено за ліцензією

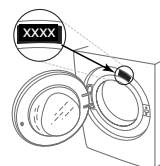

ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з очищення й технічного обслуговування вимкніть машину й витягніть вилку з розетки.
Не використовуйте для очищення пральної машини легкозаймисті рідини.


ОЧИЩЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ЗОВНІ

Користуйтеся м'якою сухою ганчіркою для очищення зовнішніх частин пральної машини.


Не користуйтеся очищувачами для скла або універсальними очищувачами, абразивним порошком тощо для очищення пульта керування – ці засоби можуть стерти друковані символи.

ПЕРЕВІРКА ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ

Регулярно перевіряйте шланг на гнучкість та відсутність тріщин. За наявності пошкоджень, замініть шланг на новий, який можна придбати в службі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга:

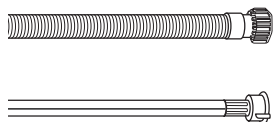


Якщо шланг має прозору оболонку, періодично перевіряйте, чи не з'явилися на ньому темні плями. Якщо так, шланг, можливо, протікає, і його слід замінити.

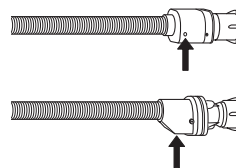


Шланги гідрозатора: перевірте маленьке інспекційне віконце запобіжного клапана (див. за стрілкою). Якщо воно червоного кольору, гідрозатор спрацював, і його необхідно замінити на новий. Викручуючи цей шланг, натискайте на затискач (за наявності).

ОЧИЩЕННЯ СІТЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ У ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ


1. Закрийте кран подачі води й викрутіть шланг.




2. Обережно за допомогою тонкої щітки очистьте сітчастий фільтр на кінці шланга.

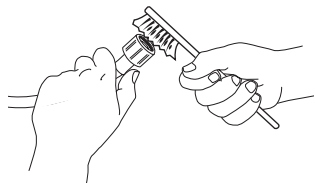

3. Потім вручну викрутіть шланг подачі ззаду пральної машини. Витягніть сітчастий фільтр з клапану в задній частині машини плоскогубцями й обережно очистьте його.

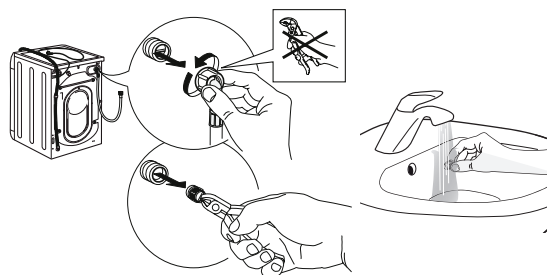


4. Вставте сітчастий фільтр на місце. Знову приєднайте шланг до крана подачі води й пральної машини. Не користуйтеся інструментами для приєднання шланга. Відкрийте кран подачі води й перевірте, чи щільні всі з'єднання.

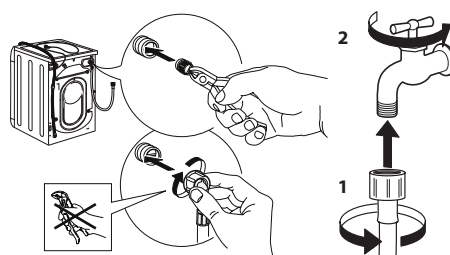

ОЧИЩЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

Зніміть дозатор, піднявши й потягнувши його назовні (див. рисунок).

Промийте його під проточною водою. Цю операцію слід повторювати часто.

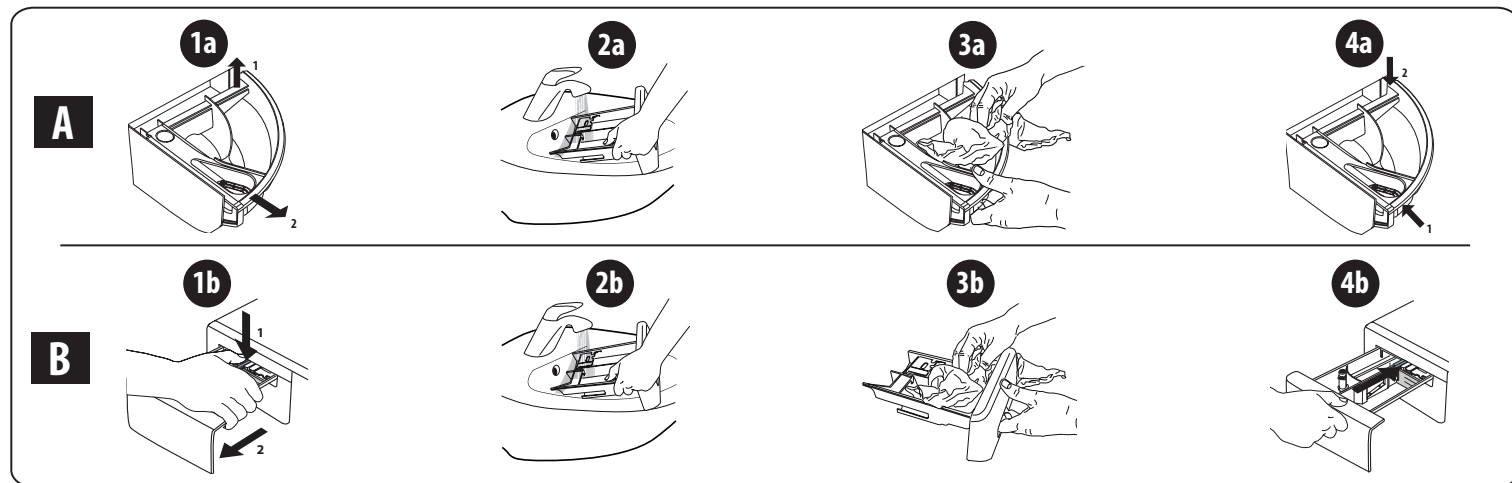


ОЧИЩЕННЯ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРУ/ЗЛИВАННЯ ЗАЛИШКІВ ВОДИ


Вимкніть і від'єднайте пральну машину від джерела живлення перед очищенням водяного фільтра або зливання залишків води. Якщо ви користувалися програмою з гарячою водою, дочекайтеся, поки вода охолоне, перш ніж зливати її.

Filtr tiqilishi sababli suv chiqmay qolishining oldini olish uchun suv filtrini doimiy ravishda har 3 oyda tozalab turing. Якщо вода не зливається, на дисплеї з'являється повідомлення про можливе забиття фільтра.


1. Зніміть плінтус: за допомогою викрутки зробіть, як показано на наступному рисунку.

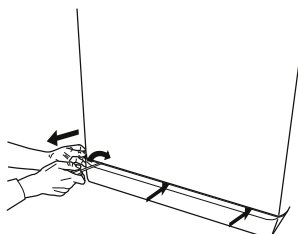


2. Контейнер для зливої води: поставте низьку широкую ємність під водяний фільтр для збирання залишкової води.

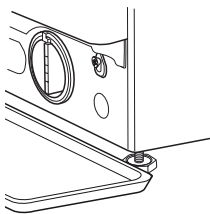


3. Злийте воду: повільно поверніть фільтр проти годинникової стрілки, поки не витече вся вода. Дайте воді стекти, не виймаючи фільтра. Коли контейнер наповниться, закрийте фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Злийте воду з контейнера. Повторіть процедуру, поки не буде злита вся вода.

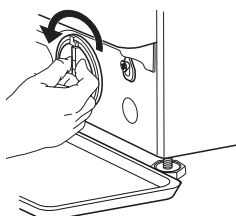


4. Зніміть фільтр: покладіть під водяний фільтр бавовняний рушник, який може ввібрати невелику кількість води. Потім зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки.

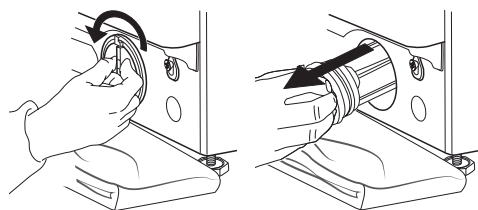

5. Очистьте водяний фільтр. Видаліть залишки у фільтрі і промийте його під проточною водою.

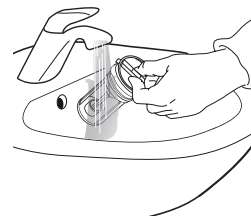

6. Вставте водяний фільтр і поверніть на місце плінтус: вставте фільтр на місце, повернувши його за годинниковою стрілкою. Обов'язково поверніть фільтр до упору, при цьому ручка фільтра має бути у вертикальному положенні. Для перевірки пропускної спроможності фільтра залийте близько 1 літра в дозатор засобу для прання. Потім установіть плінтус на місце.

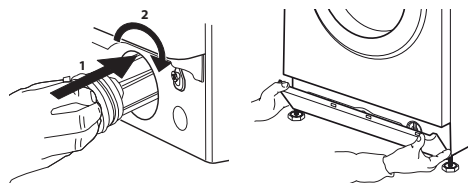

ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ПЕРЕМІЩЕННЯ

В жодному разі не підіймайте пральну машину, тримаючи її за верхню частину.

1. Витягніть вилку з розетки й перекрийте кран подачі води.
2. Переконайтеся, що дверцята й дозатор засобу для прання надійно зачинені.
3. Від'єднайте шланг від крана подачі води й зніміть зливний шланг зі зливного отвору. Злийте всю воду, що залишилася в шлангах, і зафіксуйте їх, щоб вони не пошкодилися під час транспортування.
4. Встановіть транспортні болти. Виконайте порядок знімання транспортних болтів, описаний в «Посібнику зі встановлення», у зворотному порядку.

Важливо! Не переміщуйте пральну машину без зафіксованих транспортних болтів.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЛУЖБИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Подивіться, чи можете ви вирішити проблему самотужки за допомогою інструкцій, що надані в розділі **ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ**

2. Вимкніть і знову ввімкніть прилад, щоб подивитися, чи залишається проблема.

ЯКЩО ПІСЛЯ ОПИСАНИХ ВИЩЕ ДІЙ ПРОБЛЕМА ЗАЛИШАЄТЬСЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОЇ СЛУЖБИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати допомогу, подзвоніть за номером, наведеним у гарантійному буклеті.

Звертаючись у службу післяпродажного обслуговування, завжди надавайте такі відомості:

- короткий опис несправності;
- тип і модель приладу;

- сервісний номер (номер, що вказаний після слова «Service» на паспортній табличці);

SERVICE 0000 000 00000



- ваша повна адреса;
- ваш номер телефону.

Якщо ваш прилад потребує ремонту, зверніться до авторизованого пункту післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати використання оригінальних запасних частин і правильне проведення ремонту).

