



ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.indesit.eu/register



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA


ZAGRIJAVANJE PEĆNICE

Nova pećnica može ispušтati mirise koji su nastali tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno. Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela pećnicu zagrijete kako bi se uklonili mogući neugodni mirisi. Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i izvadite

pribor koji se nalazi u pećnici. Otprilike jedan sat pećnicu zagrijavajte na 250 °C: Za to vrijeme pećnica mora biti prazna. Slijedite upute za ispravno postavljanje funkcije.

Napomena: preporučuje se prozračiti prostoriju nakon prve upotrebe uređaja.

UPRAVLJAČKA PLOČA

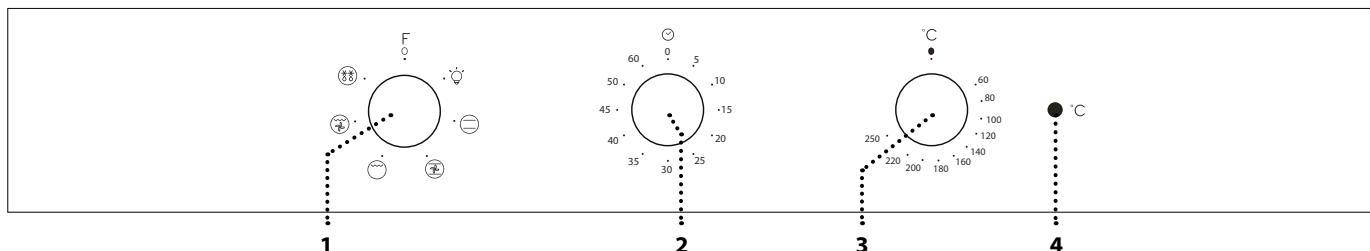

1. GUMB ZA ODABIR

Za uključivanje pećnice odabirom funkcije. Okrenite u položaj O za isključivanje pećnice.

2. GUMB MJERAČA VREMENA

Koristan kao mjerač vremena. Ne uključuje ili prekida kuhanje.

3. GUMB TERMOSTATA

Okrenite za odabir željene temperature prilikom uključivanja odabrane funkcije.

4. LED SVJETLO TERMOSTATA/ZAGRIJAVANJE

Uključuje se tijekom zagrijavanja. Isključuje se kada se dosegne željena temperatura.

DODATNI PRIBOR

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu. Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.



ŽIČANA REŠETKA Upotrebljava se za kuhanje namirnica ili kao nosač tavi, kalupa za kolače i ostalog posuđa prikladnog za upotrebu u pećnici.



PLITICA ZA SAKUPLJANJE SOKOVA* Upotrebljava se kao posuda za pećnicu za pečenje mesa, ribe, povrća, focaccia i sl. ili se postavlja ispod žičane rešetke za prikupljanje sokova pečenja.



LIM ZA PEČENJE* Upotrebljava se za pečenje kruha i peciva, ali i pečenki, ribe u ovitku itd.

Rešetku umetnите na željenu razinu tako da je držite malo nagnutu prema gore i tako da najprije postavite podignuti stražnji dio (okrenut prema gore). Zatim je vodoravno klizno pomaknite uzduž vodilice rešetke koliko god je moguće. Ostalu dodatnu opremu, kao što je plitica za pečenje, vodoravno umetnite na žičanu rešetku.

* Dostupno samo na određenom modelima.

FUNKCIJE I SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. ODABERITE FUNKCIJU

Funkciju odaberite tako da okrenete gumb za odabir prema simbolu funkcije koju trebate.

ISKLJUČENO

Isključivanje pećnice.

SVJETLO

Uključivanje svjetla u pećnici.

DNO

Za stvaranje korice na dnu jela. Funkcija se može upotrebljavati i za sporo kuhanje, dovršavanje vrlo tekućih jela (slatkih ili slanih) ili za zgušnjavanje preljeva i umaka.

KONVENCIONALNO

Za pečenje bilo kojeg jela na samo jednoj razini.

HYDROCLEANING (Dostupno samo na određenom modelima)

Djelovanje pare otpuštene tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja na niskoj temperaturi omogućuje lako otklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Ulijte 200 ml pitke vode na dno pećnice i na 35° upotrijebite funkciju na 90 °C. Uključite funkciju dok je pećnica hladna i ostavite da se, po završetku ciklusa, hlađi 15'.

GRILL

Za roštiljanje odrezaka, kebabu i kobasicu, pripremu gratiniranog povrća ili tostiranje kruha. Kod roštiljanja mesa upotrijebite pliticu za

sakupljanje za sakupljanje sokova koji nastaju tijekom kuhanja: Pliticu postavite na bilo koju razinu ispod rešetke i dodajte 200 ml vode.

2. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Funkciju koju ste odabrali pokrenite tako da okrenete gumb termostata kako biste postavili traženu temperaturu. Funkciju možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako da isključite pećnicu, okrenete gumb za odabir i gumb termostata na O i ●.

3. ZAGRIJAVANJE

Nakon uključivanja funkcije, uključit će se LED svjetlo termostata označavajući da je postupak zagrijavanja započeo. Po završetku postupka isključuje se LED svjetlo termostata označavajući da je pećnica dosegla postavljenu temperaturu: tada stavite jelo u unutrašnjosti i nastavite s pečenjem.

Napomena: Postavljanje namirnica u pećnicu prije završetka zagrijavanja može nepovoljno utjecati na završne rezultate pečenja.

. POSTAVLJANJE MJERAČA VREMENA

Ta opcija ne prekida ili uključuje kuhanje, ali omogućuje vam da upotrebljavate mjerač vremena dok je funkcija uključena ili kada je pećnica isključena. Mjerač vremena možete uključiti tako da mjerač vremena okrenete do kraja u smjeru kazaljke na satu pa ga u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu vratite na željeno trajanje: zvučni signal upozorit će vas kada odbrojavanje završi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja. Nemojte koristite uređaje za čišćenje parim. Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja. Nosite zaštitne rukavice. Pećnicu morate iskopčati iz napajanja prije bilo kakvih zahvata održavanja.

VANJSKE POVRŠINE

Očistite površine vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako bilo koji od tih proizvoda slučajno dođe u dodir s uređajem, odmah očistite vlažnom krpom od mikrovlakana.

UNUTARNJE POVRŠINE

Nakon svake upotrebe ostavite pećnicu da se ohladi i zatim je očistite po mogućnosti dok je još topla kako biste uklonili sve taloge ili mrlje prouzročene ostacima hrane. Kako biste osušili kondenzaciju koja se stvorila kao rezultat pečenja s visokim udjelom vode ostavite pećnicu da se do kraja ohladi, a zatim je obrišite krpom ili spužvom. Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.

DODATNI PRIBOR


Dodatni pribor namičte sa sredstvom za pranje posuđa odmah nakon uporabe; upotrijebite rukavice za pećnicu ako su još vrući. Ostatke hrane lako možete ukloniti četkicom ili spužvom.

SPUŠTANJE GORNJEG GRIJAČA (samo na određenim modelima)

Gornji grill grijač može se spustiti kako bi se očistila gornja ploča pećnice: Izvucite grijač iz njegovog sjedišta pa ga spustite. Grijač vratite u njegov položaj tako da ga podignite, lagano povučete prema sebi i provjerite je li nosač jezička u odgovarajućem sjedištu.

SKIDANJE I POSTAVLJANJE VRATA

Vrata skinite tako da ih do kraja otvorite i spusnite zasune dok ne dođu u položaj za odbravljinjanje (1). Zatvorite vrata koliko god to možete (2). Čvrsto uhvatite vrata s obje ruke; ne držite ih za ručku. Vrata (3) jednostavno skinite tako da ih nastavljate zatvarati dok ih istovremeno vučete prema gore (a) dok se ne otpuste iz svog ležišta (b).

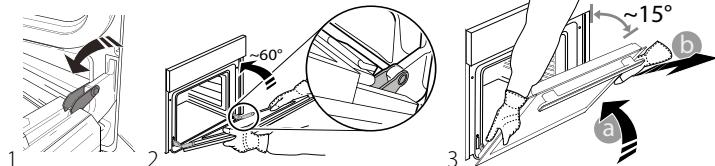

Stavite vrata sa strane, oslanjajući ih na meku površinu. Ponovno postavite vrata pomičući ih prema pećnici, poravnavajući kuke šarki s ležištim i učvršćujući gornji dio na njegovo ležište. Spusnite vrata pa ih otvorite do kraja. Šarke spusnite u njihov početni položaj: provjerite jeste li ih do kraja spustili. Pokušajte zatvoriti vrata i provjerite jesu li poravnata s upravljačkom pločom. Ako nisu, ponovite gore opisane korake.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto docs.indesit.eu
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

