


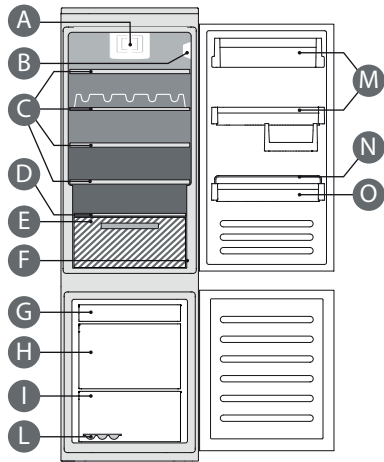

Kyldel

- A.** Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande verkan (finns på vissa modeller)
B. Termostatenhet med lampa
C. Hyllor
D. Nivå som omfattar frukt- och grönsakslåda
E. Frukt- och grönsakslåda
F. Typskylt (placerad vid sidan av grönsakslådan)
M. Dörrfack
N. Flaskhållare (om sådan finns)
O. Flaskhylla

Mindre kallt område
Mellanområde
Kallaste området
Frukt- och grönsaksområde

Frysdel

- G.** Översta lådan eller dörren (frost- och djupfrost område för matförvaring)
H. Mellanlåda (område för förvaring av fryst och djupfrost mat)
I. Nedre låda (frysområde)
L. Isfack (om sådana finns)

Anmärkning: Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

De idealiska förvaringstemperaturerna är redan fabriksinställda


Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

Infrysning av färska livsmedel

Lägg den färska maten som skall frysas i frysområdet i frysen och undvik de livsmedel som kommer i direkt kontakt med livsmedel som redan är frysta. För att maximera fryshastigheten, kan den nedre lådan tas bort och maten placeras direkt på botten av facket. Frysningen är klar efter 24 timmar.


Fläkt (om sådan finns)

Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen på basen (som visas på bilden). Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C, eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa en korrekt konservering av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

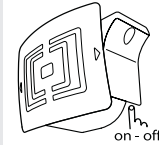

Glödlampa/LED-lampa

Referensmarkering för termostatläget

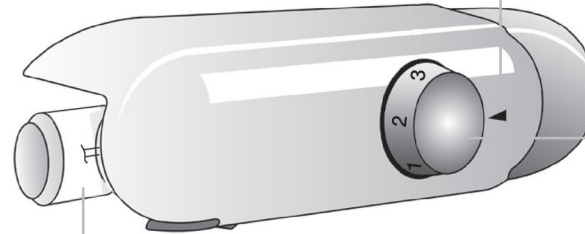

Frys- och kyltemperatur

Denna kyl/frys drivs med den termostatenhet som finns inne i kylskåpet.

Temperaturen i båda facken regleras genom att vrida på termostativredet.

Termostat på 1/2: **temperaturen är varmare**

Termostat från 3/5: **medeltemperatur**

Termostat på 6/7: **temperaturen är kallare**

Om du vrider termostativredet till ● stängs hela maskinen av.

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Apparaten fungerar inte.	Det kan finnas ett strömförsörjningsproblem när det gäller apparaten.	Kontrollera att: • det inte är strömbrott • kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge. • husets skyddsreläer för elsystemet fungerar • strömkabeln inte är sönder • termostatratten inte står i läge "●"
Lampan inuti fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta glödlampan.	Koppla bort apparaten från elnätet och kontrollera att lampan inte är trasig. Byt lampan vid behov (se avsnittet "Byta ut glödlampan" i användandeboken).
Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall.	Orsakerna kan variera (se kolumnen "Lösning").	Kontrollera att: • dörrarna är ordentligt stängda • apparaten inte har installerats nära en värmekälla • temperaturen har angetts på lämpligt sätt • luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras (se installationsmanualen)
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör avfrostningens vattendraineringshål (se kapitlet "Underhåll och rengöring av apparaten" i användandeboken).
Det finns för mycket frost i frysdelen.	Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.	- Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt. - Avfropa frysdelen. - Se till att apparaten har installerats korrekt.
Framkanten på apparaten vid dörrrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Det krävs ingen lösning.
Temperaturen i kylan är för kall.	- Den angivna temperaturen är för kall. - En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.	- Försök att ange en varmare temperatur. - Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills det har fryst helt. - Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i paragrafen ovan "FLÄKT".

Anmärkning: vissa ljud, såsom gurglingar och hissingar, som orsakas av kylsystemet, är normala.