


اقرأ جميع تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شراء منتج INDESIT للحصول على المزيد من المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على www.indesit.com/register



وصف لوحة التحكم

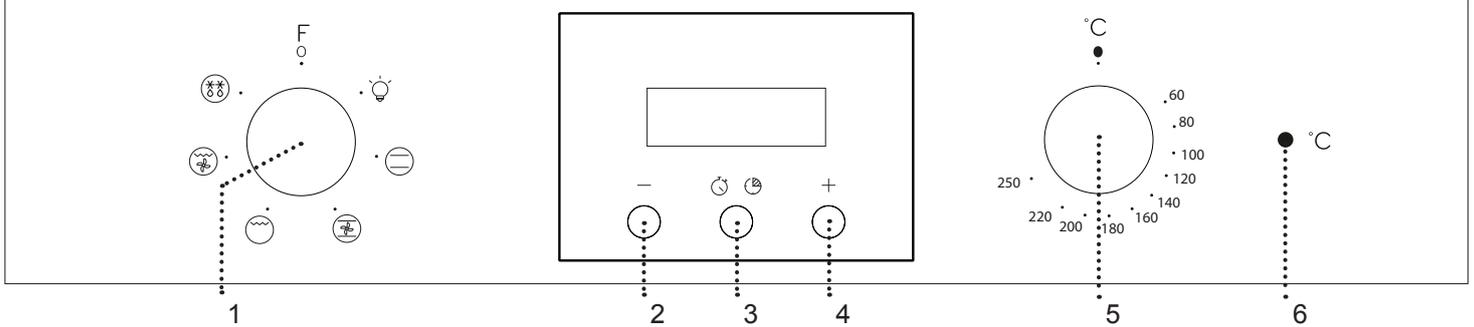

6. لمبة دايود الترموستات / الإجماع
تضيء أثناء عملية التسخين. تنطفئ بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة.

3. زر الوقت
لاختيار الإعدادات المختلفة: المدة، الميقاتي.

1. مفتاح الاختيار
لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة. أدر إلى الوضع 0 لإيقاف المروحة.

4. وحدة العرض

2. الزر +/-

5. مفتاح الترموستات

لتقليل القيمة المعروضة على وحدة العرض أو لزيادتها.

أدر لاختيار درجة الحرارة المرغوبة.

الاستخدام لأول مرة

1. تعيين الوقت

يلزم ضبط الوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة: يومض في وحدة العرض "AUTO" و "0.00".



لاختيار صوت التنبيه المرغوب، اضغط على الزر —، ثم اضغط على زر الوقت للتأكيد.

3. تسخين الفرن

قد ينبعث من الفرن الجديد روائح غير مستحبة ناتجة عن عملية التصنيع: وهذا أمر طبيعي تماماً. قبل البدء في طهي الطعام، ننصحك بإحماء الفرن وهو خال وذلك للتخلص من أية روائح غير مستحبة. انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج الملحقات من الداخل. قم بتسخين الفرن لتصل درجة حرارته إلى 250°م لمدة ساعة. يجب أن يكون الفرن فارغاً خلال هذه المدة. يرجى ملاحظة: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

لضبط وقت اليوم، اضغط على الأزرار — + في نفس الوقت: اضبط وقت اليوم باستخدام الأزرار + و —.

يرجى ملاحظة: لغرض تغيير وقت اليوم فيما بعد، على سبيل المثال بعد انقطاع التيار لفترة طويلة، ستحتاج إلى إعادة ضبط الوقت.

2. ضبط صوت التنبيه

بعد اختيار المدة الزمنية المرغوبة، اضغط على زر الوقت: فيظهر في الشاشة "ton 1".

الوظائف

0 إيقاف لإيقاف الفرن.

المصباح لإضاءة المصباح في الحيز.

تقليدي لطهي أي نوع من الأطباق على رف واحد فقط.

وظيفة الخبيز بالحمل الحراري لطهي أطعمة مختلفة على عدة أرفف (اثنين كحد أقصى) في الوقت نفسه.

ينصح بتحويل مواضع الأرفف في منتصف عملية الطهي.

الشواية لشواء شرائح اللحم، الكباب والسجق وطهي جراتان الخضروات والخبز المحمص.

عند شواء اللحم، نوصي باستخدام صينية الخبيز لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

لشواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية الخبيز لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

غرatan لشواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية الخبيز لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

إذابة التجمد لإذابة التجمد عن الطعام بشكل أسرع.

ضبط الميقاتي  لا تقوم هذه الوظيفة الاختيارية بإيقاف أو تفعيل الطهي وإنما تسمح باستخدام وحدة العرض كميقاتي، سواء خلال تفعيل وظيفة ما أو عند إيقاف الفرن. لتفعيل الميقاتي، اضغط على زر الوقت لفترة طويلة: يومض الرمز  بوحدة العرض.



استخدم الأزرار + و - لضبط المدة المطلوبة: ويبدأ العد التنازلي بعد ثوان قليلة.



يظهر بوحدة العرض الوقت ويظل الرمز  مضيئاً، مما يؤكد على أنه قد تم ضبط الميقاتي.

يرجى ملاحظة: لعرض العد التنازلي وتغييره عند اللزوم، اضغط على زر الوقت مرة أخرى لمدة ثانيتين.

1. اختيار وظيفة

لاختيار وظيفة ما، أدر مفتاح الاختيار إلى الرمز الخاص بالوظيفة المرغوبة.

2. تفعيل الوظيفة


لتشغيل الوظيفة التي تم اختيارها، أدر مفتاح الثرموستات لضبط درجة الحرارة المرغوبة. إيقاف الوظيفة في أي وقت أوقف الفرن وأدر مفتاح الاختيار و مفتاح الثرموستات إلى ● و ○.

3. المسبق السريع

بمجرد تفعيل الوظيفة تضيء لمبة دايود الثرموستات للإشارة أن فترة الإحماء قد بدأت. في نهاية هذه العملية تنطفئ لمبة دايود الثرموستات للإشارة إلى وصول الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة: في هذا الوقت ضع الطعام في الداخل وابدأ الطهي. يرجى ملاحظة: وضع الطعام قبل الانتهاء من إحماء الفرن، قد يترتب عنه آثار سيئة على نتائج الطهي النهائية.

4. برمجة الطهي

بعد اختيار الوظيفة وتفعيلها، يمكن حينئذ ضبط الفترات الزمنية.



اضغط على زر الوقت: يومض الرمز .



اضغط على زر الوقت مرة أخرى: يظهر بوحدة العرض حينئذ كلمتي DUR (المدة) و AUTO (أوتوماتيكي) في وضع وميض.



اضبط المدة باستخدام الزر + و - . بعد عدة ثوان، يظهر بوحدة العرض وقت اليوم بينما تظل كلمة AUTO (أوتوماتيكي) مضيئة، مما يؤكد الإعداد.



لعرض مدة الطهي المتبقية اضغط على زر الوقت لمدة ثانيتين على الأقل. لتغييرها، عند الضرورة، اضغط على زر الوقت مرة أخرى، باستخدام الأزرار + و - لتعديل المدة.

في نهاية الطهي، يختفي الرمز ، ويصدر صوت تنبيه وتومض كلمة AUTO (أوتوماتيكي) بوحدة العرض.



اضغط على الزر لإيقاف فعالية الإنذار. أراجع مفتاح الوظيفة ومفتاح الثرموستات إلى ● و ○، ثم اضغط على زر الوقت لمدة ثانيتين على الأقل لإيقاف الفرن.

جدول الطهي

المستوى والكماليات	المدة (دقيقة)	درجة الحرارة (م°)	الإحماء	الوظيفة	الوصفة
2 	90 - 30	170 - 150	نعم		كيك مخمر
1 4 	*** 90 - 30	170 - 150	نعم		
3 / 2 	35 - 15	180 - 160	نعم		البسكويت/تارت الفواكه الصغير
2 4 	*** 40 - 20	170 - 150	نعم		
2 / 1 	25 - 10	250 - 220	نعم		بيتزا/خبز الفوكاشيا
2 4 	*** 30 - 15	240 - 200	نعم		
2 	65 - 45	200 - 190	نعم		لازانيا / معكرونة فرن / كانلوني / كعكة الفواكه
2 	110 - 80	200 - 190	نعم		لحم ضأن/لحم بتلو/لحم بقري/لحم دسم 1 كجم
2 	100 - 50	230 - 200	نعم		دجاج/أرانب/بط 1 كجم
2 	45 - 30	190 - 170	نعم		سمك مشوي/مطهو وهو مغلف بورق الزبدة 5,0 كجم (فيليه، سمكة كاملة)
5 	6 - 2	250	'5		خبز محمص
4 5 	* 30 - 15	250	'5		السجق/الكباب/ قطع لحم الضلوع "الريش"/شطائر البيف برجر
3 	** 55 - 35	220 - 200	-		بطاطس محمرة

الكماليات	الشبكة السلكية	طبقة الخبز على الشبكة السلكية	صينية الخبز/صينية تجميع القطرات أو طبق الخبز على الشبكة السلكية	صينية تجميع القطرات/صينية الخبز	صينية تجميع القطرات / صينية الخبز مع إضافة 200 مل من الماء
-----------	----------------	-------------------------------	---	---------------------------------	--

المستوى محدد على جدار حيز الطهي.

▼ قم بتنزيل دليل العناية والاستخدام الكامل من docs.indesit.eu للاطلاع على جدول الوصفات المختبرة المتطابقة مع هيئات التوثيق وفقاً للمواصفة IEC 60350-1.


* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي
** اقلب الطعام بعد انقضاء ثلثي مدة الطهي (عند اللزوم).
*** قم بتبديل المستويات في منتصف عملية الطهي.
لا يشمل الوقت المشار إليه على مرحلة الإحماء: نوصي بوضع الطعام داخل الفرن وضبط مدة الطهي بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة فقط.

التنظيف والصيانة

تأكد أن الفرن بارد تماماً قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.
لا تستخدم أجهزة تنظيف تعمل البخار.
ولا تستخدم ألياف سلكية أو مساحيق كاشطة أو مواد تنظيف مزيل/كاشطة، حيث قد تتسبب في تلف أسطح الجهاز. قم بارتداء قفازات واقية.
يجب فصل الفرن عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة.


بتحريكه نحو الفرن، وقم بمحاذاة خطافات المفصلات مع موضع التثبيت ثم قم بتأمين الجزء العلوي في موضع التثبيت. قم بإنزال الباب ثم افتحه بالكامل. قم بإنزال السقاطات في موضعها الأصلي: وتأكد من إنزالها للأسفل تماماً. حاول غلق الباب وافحص للتأكد من محاذاته مع لوحة التحكم. وإن لم يكن الأمر كذلك، أعد تنفيذ الخطوات أعلاه.

خلع الباب وإعادة تركيبه
لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقاطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل (1). أغلق الباب قدر استطاعتك (2). أحكم مسك الباب بكتلتا يديك - لا تحمله من المقبض. بعد ذلك ما عليك سوى خلع الباب (3) بمواصلة غلقه مع سحبه لأعلى في نفس الوقت (a) إلى أن يتحرر من موضع تثبيته (b).

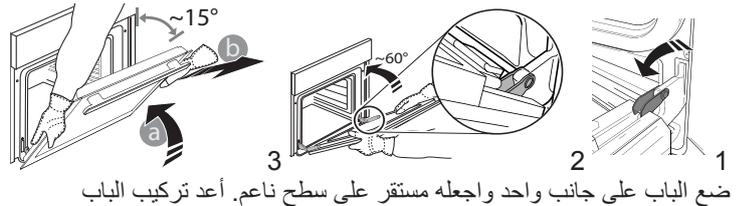


ضع الباب على جانب واحد واجعله مستقر على سطح ناعم. أعد تركيب الباب

ولإعادة وضع الزجاج الداخلي بشكل صحيح، تأكد من إمكانية رؤية الحرف "R" في الركن الأيسر وأن السطح الشفاف (عديم الطباعة) في مقابله. أدخل أولاً الجانب الطويل من الزجاج المميز بالحرف "R" في قواعد الدعم، ثم أنزله في موضعه (4). أعد تركيب الحافة العلوية (5): يشير صوت كليك إلى الوضع الصحيح. تأكد من تأمين إطار الإحكام قبل إعادة تركيب الباب.

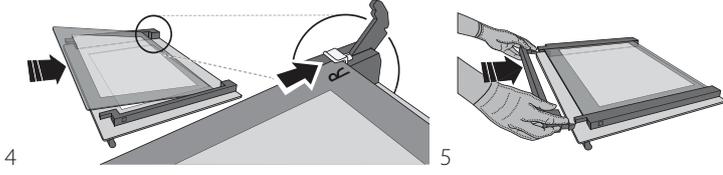

تنظيف الزجاج - CLICK & CLEAN

بعد خلع الباب ووضعه على سطح ناعم بينما المقبض موجه لأسفل، اضغط في نفس الوقت على مشبكي التثبيت (1) واخلع الحافة العلوية للباب من خلال سحبها في اتجاهك (2).

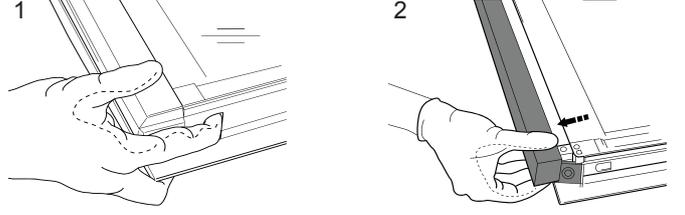


ارفع الزجاج الداخلي وأحكم مسكه بكتنا يديك، ثم اخلعه وضعه على سطح ناعم قبل تنظيفه (3).



التغلب على الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	انقطاع التيار الكهربائي الفصل عن مصدر التيار الرئيسي	تحقق من وجود مصدر تيار كهربائي رئيسي وما إذا كان الفرن متصل بمصدر تيار كهربائي. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً

▼ قم بتنزيل دليل العناية والاستخدام الكامل من docs.indesit.eu للمزيد من المعلومات بشأن جهازك

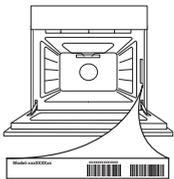

يمكن إيجاد السياسات والوثائق القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu

استخدام كود الاستجابة السريع QR

وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



400011603879/B

 **INDESIT**