

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.

För en mer komplett assistans, registrera maskinen på www.indesit.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.

KONTROLLPANEL

- 1. ON/OFF-knapp
- 2. Knapp och kontrollampa START/PAUS
- 3. Kontrollampor för PROGRAMMETS FÖRLOPP
- 4. Kontrollampa för LÅST LUCKA
- 5. Knapp och kontrollampor för SENARELAGD START
- 6. Knappar och kontrollampor för TILLVAL
- 7. Knapp och kontrollampa KNAPPLÅS
- 8. Knapp för CENTRIFUGERING
- 9. Knapp för TEMPERATUR
- 10. PROGRAMVRED
- 11. Knapp för PUSH & WASH

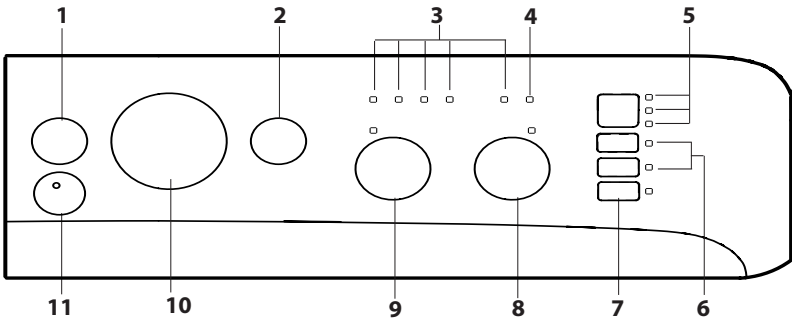

PROGRAMTABELL

Max. last 6 kg Effektförbrukning i fränkopplat läge 0,5 W/tillkopplat läge 8 W							Tvättmedel och tillsatser		Rekommenderat tvättmedel		Restfuktig- het %	Energiför- brukning kWh	Total vattenan- vändning l
Program		Temperatur		Max. cen- trifugering (varv)	Max. last (kg)	Tidslängd (minuter)	Tvättning	Sköljme- del	Pulver	Flytande			
		Standard	Intervall				2	3					
1	Daglig bomull	30°C	☼ – 30°C	1200	3,0	100	●	○	–	✓	–	–	–
2	Daglig syntetisk	30°C	☼ – 30°C	1000	3,0	90	●	○	–	✓	–	–	–
3	Kulört	30°C	☼ – 30°C	1000	3,0	95	●	○	–	✓	–	–	–
4	Ultra Fintvätt	30°C	☼ – 30°C	0	0,5	80	●	○	–	✓	–	–	–
5	Snabbtvätt 30’	30°C	☼ – 30°C	800	3,0	30	●	○	–	✓	70	0,16	33
6	Bomull (2)	40°C	☼ – 60°C	1400	6,0	230	●	○	✓	✓	53	0,97	75
7	Syntet (3)	40°C	☼ – 60°C	1000	3,0	120	●	○	✓	✓	46	0,68	55
8	Mix	40°C	☼ – 40°C	1400	6,0	125	●	○	–	✓	–	–	–
9	Eco Bomull ◻ (1)	60°C	60°C	1400	6,0	195	●	○	✓	✓	53	1,01	50
			40°C	1400	6,0	230	●	○	✓	✓	53	0,97	75
10	Vitt	60°C	☼ – 90°C	1400	6,0	170	●	○	✓	✓	–	–	–
11	Sport	30°C	☼ – 30°C	600	2,5	55	●	○	–	✓	–	–	–
12	Duntäcken	30°C	☼ – 30°C	1000	2,0	110	●	○	–	✓	–	–	–
13	Ylle	40°C	☼ – 40°C	800	1,0	70	●	○	–	✓	–	–	–
14	Lukt borttagande	40°C	☼ – 40°C	1000	2,5	100	●	○	–	✓	–	–	–
	Sköljning + Centrifugering	–	–	1400	6,0	50	–	○	–	–	–	–	–
	Centrifugering + Tömning *	–	–	1400	6,0	10	–	–	–	–	–	–	–

● Nödvändig dosering ○ Extra dosering

Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel, mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts.

1) Kontrollprogram enligt standard 1061/2010:

Detta program är avsett för normalt smutsig bomullstvätt som kan tvättas i 60 eller 40 °C och är det snålaste programmet vad gäller energi och vatten. Den verkliga tvätttemperaturen kan skilja sig från den som anges.

För alla provningsinstitut:


2) Långt bomullsprogram: Ställ in program 6 med en temperatur på 40°C.

3) Långt syntetiskt program: Ställ in program 7 på temperatur 40 °C.

* Genom att välja programmet och stänga av centrifugeringen utför maskinen endast tömningen.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

- 1. Arbetsplan
- 2. Tvättmedelslåda
- 3. Kontrollpanel
- 4. Handtag
- 5. Lucka
- 6. Tömningspump (bakom sockel)
- 7. Sockel (borttagbar)
- 8. Justerbara fötter (2)

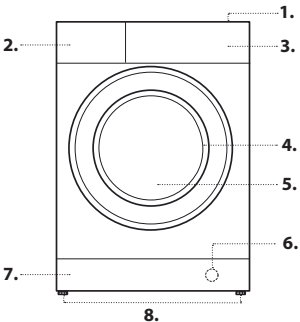

TVÄTTMEDELSLÅDA

Fack 1:

Häll inte i tvättmedel i detta fack.

Fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form)

Vid användning av flytande tvättmedel rekommenderas att använda den medföljande skiljeväggen **A** för en korrekt dosering. Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget **B** vid användning av pulvertvättmedel.


Fack 3: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.)

Sköljmedlet ska inte överstiga texten "MAX".

! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för förtvätt och vid tvättprogram över 60 °C.

! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.

! Dra ut facket genom att trycka på tungan **C** och dra det utåt.

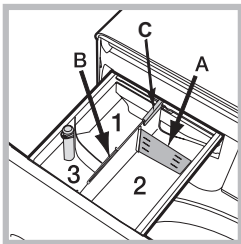

PROGRAM

Följ rekommendationerna som anges på plaggens tvättssymboler. Värdet som anges på symbolen är max. rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.



Daglig bomull

Program med en temperatur på 30 °C för bomullsplagg. Minskar energiförbrukningen för uppvärmningen av vattnet medan ett gott tvättresultat bibehålls. Lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt.

Daglig syntetisk

Program med en temperatur på 30 °C för syntetplagg. Minskar energiförbrukningen för uppvärmningen av vattnet medan ett gott tvättresultat bibehålls. Lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt.

Kulört

Program med en temperatur på 30 °C som bevarar plaggens färger, lämpligt för färgade plagg av bomull eller syntet. Minskar energiförbrukningen för uppvärmningen av vattnet medan ett gott tvättresultat bibehålls. Lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt.

Ultra Fintvätt

För tvätt av mycket ömtåliga plagg. Det rekommenderas att vända avigsidan utåt innan kläderna tvättas. För bästa möjliga resultat rekommenderas att använda flytande tvättmedel för ömtåliga plagg. För tvätt av sidenplagg och gardiner, välj programmet 4 och aktivera tillvalet . Maskinen avslutar programmet med tvätten i blöt och lampen blinkar. För att tömma ut vattnet och ta ut tvätten, tryck på START/PAUS-knappen eller knappen .

Snabbtvätt 30'

För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Inte lämpligt för ylle, silke och plagg som ska handtvättas.

Bomull

För tvätt av handdukar, underkläder, handdukar o.s.v. av medelsmutsig till mycket smutsig tålig bomull och lin.

Syntet

För tvätt av plagg av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.) eller medelsmutsig bomullsblandning.

Mix

Program med en temperatur på 40 °C för bomulls- och syntetplagg som tvättas tillsammans. Lämpligt för lätt nedsmutsade underkläder.

Eco Bomull

För tvätt av medelsmutsig bomull. Standardprogrammet för tvätt av bomullsplagg vid en temperatur på 40 och 60 °C. Detta är det snålaste programmet vad gäller energi och vatten.

Vitt

För kraftigt nedsmutsade vita och resistent färgar.

Sport

är särskilt avsett för att tvätta lätt smutsiga sportkläder (overall, strumpor o.s.v.). För att uppnå bästa resultat rekommenderas att inte överstiga max. last som anges i "Programtabell". Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel och en dos som är lämplig för halv last.

Duntäcken

För att tvätta plagg med gåsdunsstopning såsom duntäcken för dubbelsäng eller enkelsäng (som inte överstiger 2 kg), kuddar och dunjackor. Det rekommenderas att vika in kanterna på dunplagg när de läggs in i tvättrummet och inte överstiga ¾ av trummans volym. För en optimal tvättnings rekommenderas att använda flytande tvättmedel som doseras i tvättmedelslådan.

Ylle - Woolmark Apparel Care - Blue:

Tvättprogrammet "Ylle" på denna tvättmaskin har godkänts av Woolmark Company för tvätt av ullplagg märkta med etiketten "endast handtvätt", förutsatt att tvättningen görs enligt anvisningarna på plagget och instruktionserna som tillhandahålls från tvättmaskinstillverkaren. (M1126)



Luktavtagande

Använd detta program (för syntetmaterial) för tvätt av plagg för att ta bort dålig lukt (t.ex. rök, svett, friture). Programmet är framtaget för att tvätta bort dålig lukt samtidigt som det är skonsamt mot tygets fibrer.

Sköljning + Centrifugering

För att starta sköljning och centrifugering.

Centrifugering + Tömning

För att starta centrifugering och vattentömning.

KONTROLLAMPOR

Kontrolllamporna förser dig med viktig information. De upplyser dig om:

Startfördröjning


Om funktionen "Startfördröjning" har aktiverats efter att programmet har startats, börjar kontrolllampan för vald fördröjning att blinka:



Efter en stund kommer kontrolllampan att börja blinka för att visa hur lång tid som återstår:

■ 9h

■ 6h



När den tid som ställts in för fördröjd start har förflutit startar inställt program.

Kontrolllampor för pågående fas

När önskat tvättprogram har valts och startats, tänds kontrolllamporna successivt för att upplysa om hur programmet framskrider.

- Tvätt
- Sköljning
- Centrifugering
- Tömning
- Avslutad tvätt

KONTROLLAMPA FÖR LÅST LUCKA

Tänd kontrollampa indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det nödvändigt att kontrollampnan är släckt innan luckan öppnas (ca 3 minuter).

För att öppna luckan under ett pågående program, tryck på knappen START/PAUS . Om kontrollampnan är släckt kan luckan öppnas.

FÖRSTA ANVÄNDNING

Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in programmet "Självrengöring".

DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS".

Snabb programmering

- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i programtabellen.

- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som beskrivs i avsnittet "TVÄTTMEDELSLÅDA".

- Stäng luckan.

- Tryck på knappen PUSH & WASH för att starta tvättprogrammet.

Traditionell programmering

- Tryck på ON/OFF-knappen för att starta tvättmaskinen. Under några sekunder tänds alla kontrollampor för att därefter slockna.

Kontrolllamporna för inställningarna för valt program fortsätter att lysa och kontrollampnan START/PAUS blinkar.

- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i programtabellen.

- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som beskrivs i avsnittet "TVÄTTMEDELSLÅDA".

- Stäng luckan.

- Ställ in önskat program med PROGRAMVREDET.

- Ändra temperaturen och/eller centrifugeringen: vrid på TEMPERATUR och / eller CENTRIFUGERING.

- Välj önskade tillval.

- Tryck på knappen START/PAUS för att starta tvättprogrammet.

Kontrollampnan lyser grönt och luckan låses (tänd kontrollampa).

PAUSA ETT PROGRAM

För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUS .

Kontrollampnan blinkar gult. Om kontrollampnan inte är tänd kan luckan öppnas (ca 3 minuter). Tryck åter på knappen START/PAUS för att återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.

ÖPPNA LUCKAN OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

Efter att ett program har startats tänds kontrollampnan för att indikera att luckan inte kan öppnas. Luckan är blockerad så länge tvättprogrammet pågår. För att öppna luckan medan ett program pågår (t.ex. för att lägga till eller ta ur plagg), tryck på knappen START/PAUS för att pausa programmet. Kontrollampnan blinkar gult. Om kontrollampnan inte är tänd kan luckan öppnas (ca 3 minuter). Tryck på knappen START/PAUS igen för att fortsätta programmet.

ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR STARTAT

För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvättmaskinen i pausläge med knappen START/PAUS (respektive kontrollampa blinkar gult). Välj sedan önskat program och tryck på knappen START/PAUS igen. ! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge på ON/OFF-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.

PROGRAMMETS SLUT

När programmet är klart tänds kontrollampnan . När kontrollampnan släcks kan luckan öppnas (ca 3 minuter). Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte trycker på knappen ON/OFF-knappen stängs tvättmaskinen av automatiskt efter ungefär en halvtimme.

TILLVAL

- Om tillvalet som har valts inte är kompatibelt med inställt program, blinkar kontrollampan och tillvalet aktiveras inte.
 - Om tillvalet som har valts inte är kompatibelt med ett tidigare inställt tillval, blinkar en lampa och endast det andra tillvalet aktiveras.
- Kontrollampan för tillvalet tänds.

 **Extra sköljning**
Med detta tillval ökas sköljeffekten och tvättmedlet tas bort på bästa möjliga sätt. Detta program rekommenderas för personer som har särskilt känslig hud.

 **Lättstruket**
Genom att välja denna funktion ändras tvättningen och centrifugeringen på ett lämpligt sätt för att minska skrynklor på tvätten. I slutet av tvättprogrammet roterar tvättmaskinens trumma långsamt. Kontrollampan för tillvalet LÄTTSTRUKET och START/PAUS  blinkar och fasen  fortsätter att lysa med fast sken. För att avsluta programmet, tryck på knappen START/PAUS  eller knappen LÄTTSTRUKET.

Senarelagd start 
För att ställa in en senarelagd start för valt program, tryck på respektive knapp tills önskad fördröjningstid nås (3h-6h-9h). Vid fjärde nedtryckningen av knappen kopplas tillvalet från. När du väl tryckt på knappen START/PAUS  kan värdet för fördröjningen endast minskas tills inställt program startar.

Temperatur
Om du vill ändra temperaturen vrid på TEMPERATURVREDET. Temperaturen kan minskas ned till tvättning med kallt vatten (✕). Om det inställda värdet är kompatibelt med det valda programmet, tänds vredets lampa och lyser med fast sken. I annat fall blinkar lampan och en ljudsignal (3 pip) hörs. Maskinen förhindrar automatiskt att en högre temperatur än den som är den maximalt avsedd för varje program ställs in.

Centrifugering
Om du vill ändra centrifugeringshastigheten vrid på CENTRIFUGERINGSVREDET. Centrifugeringen kan minskas ned till att den kopplas från ().

Om det inställda värdet är kompatibelt med det valda programmet, tänds vredets lampa och lyser med fast sken. I annat fall blinkar lampan och en ljudsignal (3 pip) hörs. Maskinen förhindrar automatiskt att en starkare centrifugering ställs in än den som är den maximalt avsedd för varje program.

Push & Wash
Denna funktion gör det möjligt att starta ett tvättprogram även när maskinen är avstängd utan först behöva trycka på ON/OFF-knappen  eller behöva trycka på någon knapp eller vred efter att maskinen har startats (i annat fall inaktiveras Push & Wash-programmet). För att starta Push & Wash-programmet, tryck ned knappen i 2 sekunder. Tänd lampa indikerar att programmet har startats. Tvättprogrammet är idealiskt för kläder av bomull och syntet. Programmet fungerar med en temperatur på 30° och en max. centrifugeringshastighet på 1 000 varv/min. Max. last 3,5 kg. (Programmets längd 45 min).

Hur fungerar det?
1. Lägg i tvätten (kläder av bomull och/eller syntet) och stäng luckan.
2. Håll i tvättmedel och tillsatser.
3. Starta programmet genom att trycka ner Push & Wash-knappen i 2 sekunder. Respektive lampa lyser grönt och luckan låses (kontrollampan  tänds).

OBS! När tvättprogrammet startas med Push & Wash-knappen, aktiveras ett automatiskt program som är lämpligt för bomull och syntet och som inte kan modifieras. Inga ytterligare tillval kan ställas in för detta program. För att öppna luckan medan den automatiska cykeln pågår, tryck på START/PAUS-knappen . Om symbolen låst lucka är släckt kan luckan öppnas. Tryck åter på knappen START/PAUS  för att återstarta programmet från den punkt där det har avbrutits.
4. I slutet av programmet tänds kontrollampan .

KNAPPLÅS

Tryck ned knappen i cirka 2 sekunder för att aktivera blockeringen av kontrollpanelen. Tänd kontrollampa  indikerar att kontrollpanelen är blockerad. På detta sätt förhindras att programmen ändras av misstag, användbart om det finns barn i hemmet. Endast PÅ/AV-knappen  är aktiv. Tryck ned knappen i cirka 2 sekunder för att låsa upp blockeringen av kontrollpanelen.

RÅD OCH TIPS

Dela upp tvätten beroende på:
Typ av tyg (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, plagg som ska handtvättas) Färg (separera färgade plagg från vita, tvätta nya färgade plagg separat). Ömtåligt (mindre plagg såsom nylonstrumpor och plagg med fiskor såsom behåar ska läggas i en tygpåse).
Töm fickorna
Föremål såsom mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och korgen. Kontrollera att knappar sitter fast ordentligt.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

För alla typer av rengöring och underhåll, stäng av och koppla från maskinen. Använd inte lättantändliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.

Stänga av vatten och slå från strömmen
Stäng vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av tvättmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks. Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under underhållsingreppen.

Rengöring av tvättmaskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt med ljummen tvällösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel. Tvättmaskinen är försedd med ett "Självrengörande" program för de invändiga delarna. Detta program ska köras utan någon typ av last i trumman.

Tvättmedel (med en mängd på 10 % av rekommenderad mängd för mycket smutsiga plagg) eller specifika tillsatser kan användas som tvätthjälpmiddel i rengöringsprogrammet. Det rekommenderas att köra rengöringsprogrammet var 40:e tvättcykel.

För att starta programmet, tryck samtidigt ned knapparna  och  i 5 sek.

Programmet startar automatiskt och varar cirka 70 minuter. För att avbryta programmet, tryck på knappen START/PAUSE .

Rengöring av tvättmedelsfack
Dra ut facket genom att lyfta upp det och dra det utåt. Tvätta facket under rinnande vatten. Denna rengöring ska utföras ofta.

Skötsel av lucka och korg
Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.

Rengöra pumpen
Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.

- ! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten. För att komma åt förkammaren:
1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida genom att bända med en skruvmejsel i mitten och på skyddspanelens sidor.
 2. Lossa tömningspumpens lock genom att vrida det moturs. Det är normalt att lite vatten rinner ut.
 3. Gör rent insidan noggrant.
 4. Skruva tillbaka locket.
 5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna har gått in i de avsedda hålen innan du skjuter panelen mot maskinen.

Kontrollera vatteninloppsslangen
Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: Under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka trycket.
! Använd aldrig redan använda slangar.

BALANSERINGSSYSTEM FÖR LASTEN

För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten trots upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen en centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att blanda stora och små plagg.

TILLBEHÖR

Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.

Staplingssats
Med detta tillbehör kan du fästa torktummlaren ovanpå din tvättmaskin för att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av torktummlaren.

TRANSPORT OCH FLYTT

Lyft inte tvättmaskinen genom att bära den i det övre planet.
Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen. Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i "Installationsinstruktioner" i omvänd ordning.

FEL OCH ÅTGÄRDER

Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.

Fel	Möjliga orsaker/lösning
Tvättmaskinen går inte att sätta på.	Kontakten är inte ordentligt insatt eller inte insatt alls i uttaget.
	Det saknas ström i bostaden.
Tvättcykeln startar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.
	ON/OFF-knappen  har inte tryckts in.
	Knappen START/PAUS  har inte tryckts in.
	Vattenkranen är inte öppen.
	En senare starttid har ställts in.
Tvättmaskinen tar inte in vatten (kontrolllampan för den första tvättfasen blinkar snabbt).	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen är inte öppen.
	Det saknas vatten i bostaden.
	Vattentrycket är inte tillräckligt.
	Knappen START/PAUS  har inte tryckts in.
Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet.	Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
	Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
	Väggutloppet har inget luftutsläpp.
	Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen, samt kontakta Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt.
Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte?	Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
	Avloppsslangen är vikt.
	Tillval  är aktiv: Tryck på knappen START/PAUS  för att fullfölja programmet.
	Avloppsledningen är tilltäppt.
Tvättmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen.	Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
	Tvättmaskinen står inte plant.
	Tvättmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
Tvättmaskinen läcker vatten.	Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
Lamporna för "Tillval" och lampan för "START/PAUSE" blinkar och en av lamporna för pågående fas och "låst lucka" tänds med fast sken.	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen. Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans .
De bildas för mycket lödder.	Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten "för tvättmaskin", "för hand och i maskin", eller liknande).
	För stor mängd tvättmedel har doserats.
Push & Wash aktiveras inte.	Efter att maskinen har startats har ett annat kommando än Push & Wash aktiverats. Stäng av maskinen och tryck på knappen Push & Wash.



Du kan ladda ned **ANVISNINGAR FÖR SÄKERHET OCH INSTALLATION, BRUKSANVISNING, TEKNISKA EGENSKAPER och ENERGIUPPGIFTER:**

- Besök webbplatsen - <http://docs.indesit.eu>
- Använd QR-koden
- Alternativt **kontakta vår tekniska assistans** (telefonnumret anges i garantihäftet). När teknisk assistans kontaktas ska koderna på etiketten som sitter inuti luckan anges.

