


БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.indesit.com/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

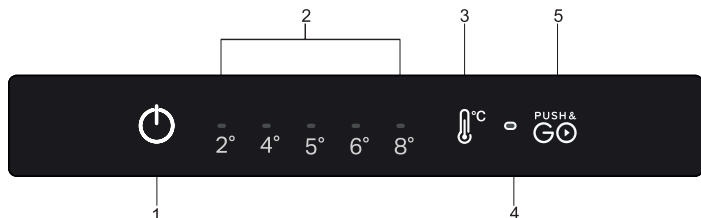

1. Вкл./Изкл.
2. Светлинен индикатор за температурата в хладилника
3. Настройка на температурата в хладилника
4. Светлинен индикатор PUSH&GO
5. Бутон PUSH&GO

ВКЛ./ИЗКЛ.

Целият уред (и хладилното, и фризерното отделение) може да се включи, като натиснете и задържите за 2 секунди този бутон. Интерфейсът показва последно зададената стойност. Натиснете този бутон, за да изключите уреда.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА В ХЛАДИЛНИКА

Тази функция показва температурата в хладилното отделение.

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА

Тя позволява циклична промяна на стойностите на температурата на хладилника; тя също така потвърждава на интерфейса избраната температура.

Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

ФУНКЦИЯ PUSH&GO

Използвайте тази опция, за да активирате бързото възстановяване на температурата, с цел по-добро съхраняване на храните след голямо пазаруване. Когато функцията е активирана, индикаторът светва. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона Push&Go.

Забележка: Замразяване на пресни храни (Super Freeze - Суперзамразяване)

Може да използвате бутона Push&Go, когато трябва да замразите пресни храни.

Пресните храни трябва да се сложат за замразяване възможно най-бързо с цел да се съхранят по най-добрия възможен начин, запазвайки хранителните си стойности. Натиснете бутона Push&Go, когато трябва да замразите пресни храни; ще се покаже индикаторът Push&Go.

Препоръчваме Ви да натиснете бутона Push&Go 24 часа преди да поставите храните, за да подготвите фризерното отделение за най-добрите възможни условия за замразяване. Препоръчваме Ви да използвате долното чекмедже, за да увеличите капацитета на замразяване.

Функцията Super Freeze се изключва автоматично след 48 часа.

LED ОСВЕТЛЕНИЕ


Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

Важно: Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

* Налично само при определени модели

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

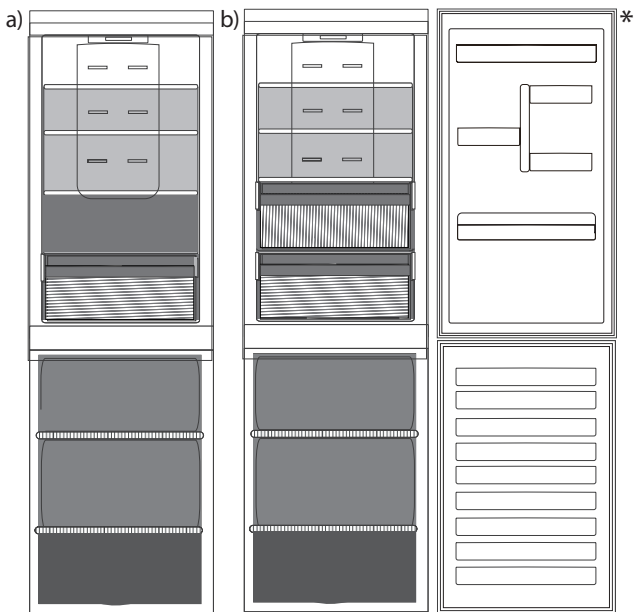

* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Обезскрежаването на хладилното отделение е напълно автоматизирано. Образуването на водни капчици върху задната вътрешна стена на хладилното отделение показва, че е в ход автоматично обезскрежаване. Водата от обезскрежаването се отвежда автоматично в изпускателния отвор и се събира в съд, откъдето се изпарява.

Чекмедже Extra Fresh 0°C *

Extra Fresh 0°C е чекмедже (b), идеално за съхранение на месо и риба. Когато намалявате/увеличавате температурата в хладилника, Ви оказват влияние и на температурата в отделението Extra Fresh 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ


Фризерите Total No Frost предоставят циркулация на охладен въздух около зоните за съхранение и предотвратяват образуването на лед, с което напълно се елиминира необходимостта от обезскрежаване. Замразените храни не залепват към стените, етикетите се запазват четливи и пространството за съхранение остава чисто и подредено. Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*


ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




ФОРМА ЗА ЛЕД

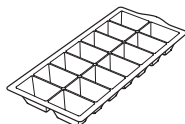

ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

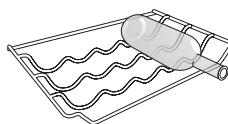

КУТИЯ PICK&GO

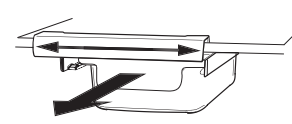

* Налично само при определени модели

Легенда


	УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр
	ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко
	НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА а) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба
	б) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели
	ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
	ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА (Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)
	ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ (Макс. студена зона) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

Кутия Pick&Go*

Кутията Pick&Go може да се плъзга хоризонтално и може да бъде извадена, за да се използва като кутия за обяд. Тя може да се използва за храни, приготвени на микровълнова, и може да се почиства в съдомиялна машина.

Humidity control (Регулиране на влажността)*

Включете регулатора за влагата (положение B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

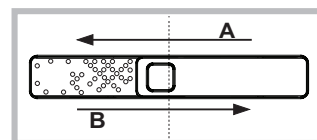

Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджето и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Осветителната система в хладилното отделение използва LED лампи, които осигуряват по-добро осветление и консумират по-малко енергия в сравнение с традиционните крушки.

Вратите и капациите на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени в него.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система
В контейнера за обезкрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир. Осветлението не работи.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи. Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежениеАко светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.Проверете дали вратата се затваря правилно.
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх.Уверете се, че вратата е затворена добре.Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно.В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече.Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охладни вътрешността на уреда.
Вратите не се отварят/затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата.Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция.Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави.Уверете се, че уредът е изравнен.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Аларма за отворена врата.	Осветлението на хладилника примигва.	Вратата е оставена отворена за повече от 3 минути.	Затворете вратата.
Неизправност.	Някой от температурните индикатори премигва.	Неизправност на уреда.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

* Налично само при определени модели



Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Посетете нашия уебсайт docs.indesit.eu
- Използвайте QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.




ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
INDESIT

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi

www.indesit.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

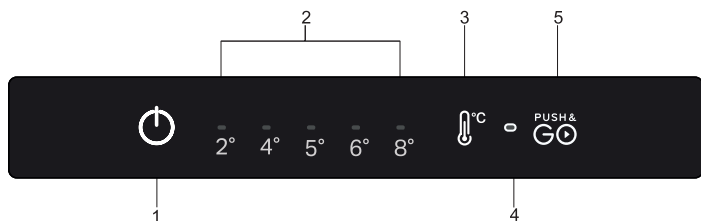UPRAVLJAČKA PLOČA


1. Uključivanje/isključivanje
2. Svjetlo indikatora temperature hladnjaka
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Svjetlo indikatora PUSH&GO
5. Gumb PUSH&GO

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Cijeli proizvod (i hladnjak i zamrzivač) mogu se uključiti tako da se ovaj gumb pritisne na 2 sekunde. Posljednja postavljena vrijednost navedena je na sučelju. Pritisnite taj gumb za isključivanje uređaja.

SVJETLO INDIKATORA TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Omogućuje vam promjenu vrijednosti temperature, na cikličan način; on ujedno potvrđuje odabranu temperaturu na sučelju. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

FUNKCIJA PUSH&GO

Upotrijebite ovu funkciju da biste aktivirali brzo obnavljanje temperature, da biste bolje sačuvali namirnice nakon veće kupovine. Kada je ona aktivirana, uključuje se indikator. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb Push&Go.

Napomena: Zamrzavanje svježih namirnica (Super Freeze – Super zamrzavanje)

Gumb Push&Go možete upotrijebiti i kada morate zamrznuti svježe namirnice.

Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite gumb Push&Go kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator Push&Go.

Preporučujemo vam da gumb Push&Go pritisnete 24 sata prije spremanja svježih namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja.

Funkcija Super Freeze (Super zamrzavanje) automatski isključuje nakon 48 sati.


LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenom modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

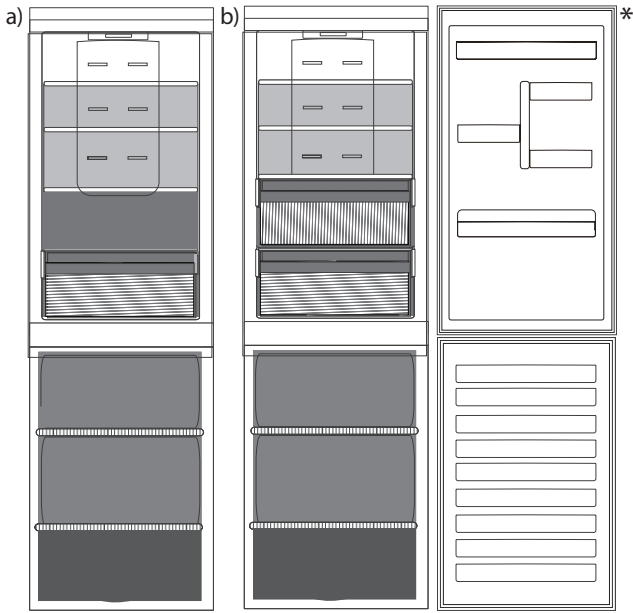

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stijenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odležana voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica Extra Fresh 0°C *

Extra Fresh 0°C (Ekstra svježina 0°C) je ladica (b) idealna za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku, utječete i na temperaturu odjeljka Extra Fresh 0°C (Ekstra svježina 0°C). Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

ZAMRZIVAČ


Zamrzivači Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu odleđivanja. Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist. Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravna doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED

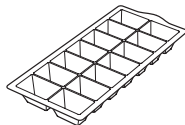

KOŠARA ZA BOCE

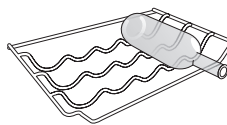

KUTIJA PICK&GO

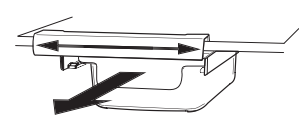

* Dostupno samo na određenom modelima

Legenda



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza




HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta




NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe.

Ladica je dostupna samo na određenim modelima



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)


Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Kutija Pick&Go*

Kutija Pick&Go može se vodoravno klizno umetnuti i izvaditi i upotrebljavati kao kutija za ručak. Može se upotrebljavati za obradu namirnica u mikrovalnoj pećnici te prati u perilici posuđa.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*

Uključite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (položaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

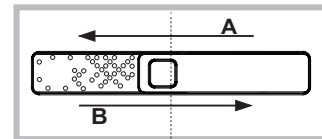

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.• Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu• Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona• U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.• Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.• Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.• Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.• Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.• Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.• Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost.	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

* Dostupno samo na određenom modelima



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto **docs.indesit.eu**
 - upotrebom QR koda
 - Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
- Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.





DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.indesit.com/register




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.**

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

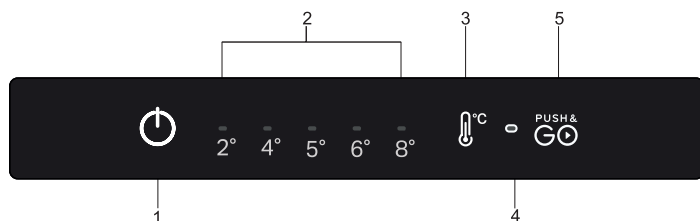

1. Zapnout/vypnout
2. Světelná kontrolka „Teplota chladničky“
3. Nastavení teploty chladničky
4. Světelná kontrolka funkce PUSH&GO
5. Tlačítko funkce PUSH&GO

ZAPNOUT/VYPNOUT

Obě části spotřebiče (jak chladničku, tak mrazničku) lze zapnout stiskem a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund. Na dotykové ploše displeje se zobrazí poslední nastavená hodnota. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte toto tlačítko.

SVĚTELNÁ KONTROLKA TEPLoty CHLADNIČKY

Zobrazuje teplotu uvnitř oddílu chladničky.

NASTAVENÍ TEPLoty CHLADNIČKY

To vám umožňuje měnit teplotu uvnitř chladničky opakovaně; potvrzení zvolené teploty se zobrazí na dotykové ploše displeje. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C.

FUNKCE PUSH&GO

Tuto možnost použijte k aktivaci rychlého obnovení teploty poté, co uskladníte potraviny z většího nákupu, abyste vytvořili lepší skladovací podmínky. Se zapnutím se rozsvítí kontrolka. Funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, nebo ji můžete zrušit ručně stiskem tlačítka Push&Go.

Poznámka: Zmrazování čerstvých potravin (Super Freeze - velmi rychlé zmrazení)

Tlačítko Push&Go můžete také použít, pokud potřebujete zamrazit čerstvé potraviny.

Čerstvé potraviny by se měly zamrazit co nejrychleji, aby si udržely co nejvyšší kvalitu a zachovaly se jejich výživové hodnoty. Pokud potřebujete zamrazit čerstvé potraviny, stiskněte tlačítko Push&Go; rozsvítí se kontrolka Push&Go.

Tlačítko Push&Go vám doporučujeme stisknout 24 hodin před vložením potravin do mrazničky, aby se v mrazicím oddílu vytvořily optimální podmínky pro zamrazování. Pro maximalizaci mrazicí kapacity vám doporučujeme použít spodní zásuvku. Funkce Velmi rychlé zmrazení se automaticky vypne za 48 hodin.


OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy F. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

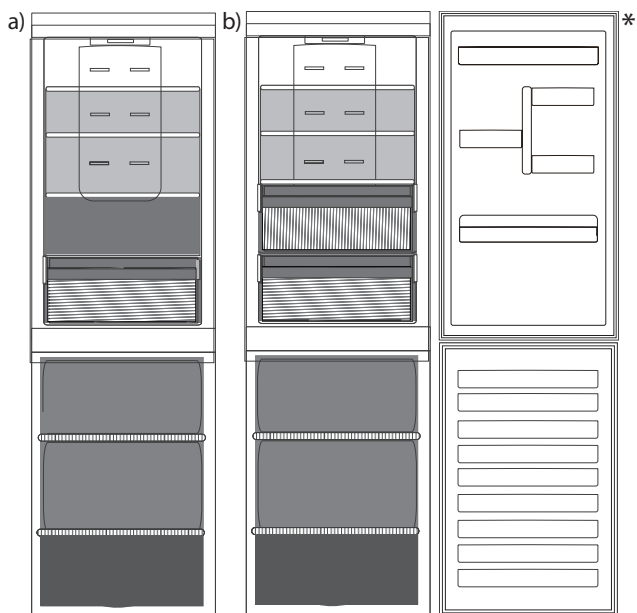

* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrzování. Voda z odmrzování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

Zásuvka Extra Fresh 0 °C *

Zásuvka Extra Fresh 0 °C je zásuvka (b), která se ideálně hodí pro skladování masa a ryb. Snížení/zvýšení teploty chladničky má rovněž vliv na teplotu v zásuvce Extra Fresh 0 °C. Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.

ODDÍL MRAZNIČKY


Mrazničky s funkcí plně automatického odmrzování (Total No Frost) využívají proudění ledového vzduchu okolo skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrzování. Zmrazené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný. Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd.

PŘÍSLUŠENSTVÍ*


ZÁSOBNÍK NA VEJCE




NÁDOBA NA LED

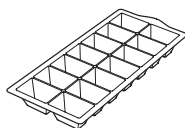

POLICE NA LÁHVE

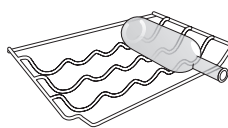

ODDÍL PICK&GO

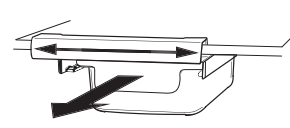

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Vysvětlivky


- MÍRNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád
- CHLADNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů
- NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST**
 - a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb
 - b) Je určena pro skladování masa a ryb. Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů
- ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**
- ZÁSUVKY MRAZNIČKY**
(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)
- ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY**
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Oddíl Pick&Go*

Oddíl Pick&Go lze zasouvat ve vodorovné poloze a je možné ho vyjmout a použít jako krabičku na svačinu/oběd. Lze ho použít v mikrovlnné troubě a mýt v myčce nádobí.

Humidity Control (Kontrola vlhkosti)*

Zapněte regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při nižší vlhkosti vzduchu, jako je např. ovoce, nebo jej vypněte (poloha A), pokud si přejete použít vyšší vlhkost pro uskladnění potravin, jako je např. zelenina.

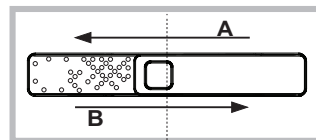

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, použijte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

Ledové kostky

Táč na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětímJsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění na otevřená dvířka.	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dvířka.
Závada.	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:

- naší webové stránky docs.indesit.eu,
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT**

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.indesit.com/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

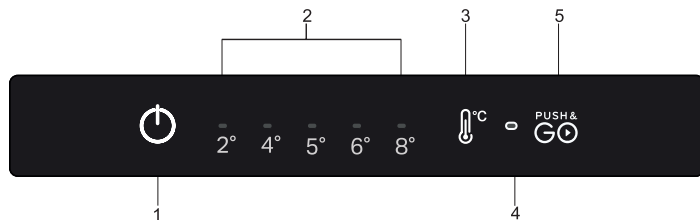ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ενεργ./Απενεργ.
2. Ένδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυγείου
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
4. Φωτεινή ένδειξη PUSH&GO
5. Κουμπί PUSH&GO

ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Ολόκληρο το προϊόν (θάλαμο ψυγείου και κατάψυξης) μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην διεπαφή. Πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Δείχνει τη θερμοκρασία του ψυγείου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας ψυγείου, κυκλικά. Επίσης, επιβεβαιώνει την επιλεγμένη θερμοκρασία στη διεπαφή. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PUSH&GO

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη ανάκτηση της θερμοκρασίας, για να διατηρήσετε καλύτερα τα τρόφιμα σας μετά από ένα μεγάλο κατάστημα. Όταν ενεργοποιηθεί, η ένδειξη ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες ή μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί Push&Go.

Σημείωση: Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων (Super Freeze - Ταχεία κατάψυξη)


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Push&Go όταν πρέπει να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα. Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και για τη διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας. Πατήστε το κουμπί Push&Go όταν χρειάζεται να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα. η ένδειξη Push&Go θα ανάψει. Σας συνιστούμε να πατήσετε το κουμπί Push&Go 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα, προκειμένου να προετοιμάσετε τον θάλαμο της κατάψυξης για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατάψυξης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω συρτάρι για να μεγιστοποιήσετε την ικανότητα κατάψυξης. Η λειτουργία Ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες.

ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης F. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

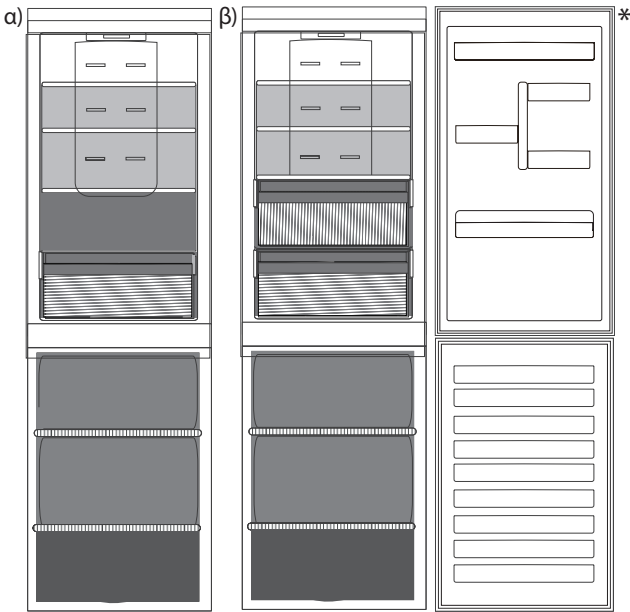

* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

Συρτάρι Extra Fresh 0 °C *


Το Extra Fresh (Επιπλέον φρεσκάδα) 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας ή μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και το διαμέρισμα Extra Fresh (Επιπλέον φρεσκάδα) 0 °C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ


Στους καταψύκτες Total No Frost παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες. Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, περύνια, συρτάρια, ράφια κ.λπ.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*


ΑΥΓΟΘΗΚΗ

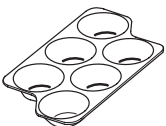


ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

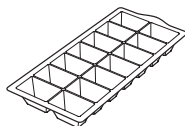

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

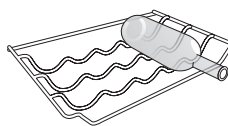

ΔΟΧΕΙΟ PICK&GO

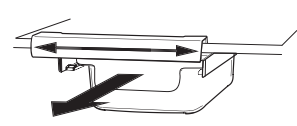


* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Λεζάντα



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας




ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ



α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, κρέατος και ψαριών



β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)



ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

(Περιοχή μέγιστης ψύξης)


Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

Δοχείο Pick&Go*

Το δοχείο Pick&Go σύρεται οριζόντια και μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο φαγητού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του φαγητού στον φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να καθαριστεί σε πλυντήριο πιάτων.

Humidity control (Έλεγχος υγρασίας)*

Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση Β) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή απενεργοποιήστε τον (θέση Α) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

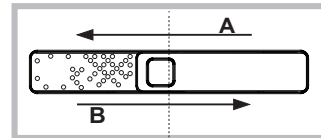

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Παγοκύβοι

Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.
Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν....	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό.
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By.	<ul style="list-style-type: none">Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none">Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα.Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα.Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.	Το φως του ψυγείου αναβοσβήνει.	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 3 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα.
Βλάβη.	Αναβοσβήνει κάποια ένδειξη θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Την ιστοσελίδα μας docs.indesit.eu
- Χρησιμοποιώντας τον QR Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.



**KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

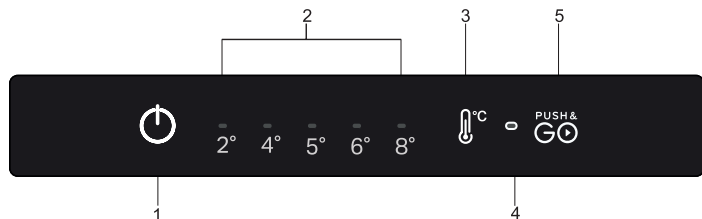KEZELŐPANEL

1. Be/ki
2. A hűtőtér hőmérsékletének jelzőfénye
3. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
4. PUSH&GO jelzőfény
5. PUSH&GO gomb

BE/KI

Az egész készülék (a hűtőtér és a fagyasztótér is) bekapcsolható a gomb 2 másodpercig történő megnyomásával. Az utoljára beállított érték jelenik meg a felhasználói felületen. Nyomja meg ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.

A HŰTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK JELZŐFÉNYE

A hűtőtér hőmérsékletét mutatja.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének módosítását, valamint a választott hőmérsékletet megjeleníteni a kijelzőn. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

PUSH&GO FUNKCIÓ

Használja ezt a funkciót a hőmérséklet visszaállításának bekapcsolásához, amellyel hatékonyan tárolható az élelmiszer egy nagyobb bevásárlás után. Bekapcsoláskor kigyullad a jelzőfény. A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Push&Go gombbal.

Megjegyzés: Friss élelmiszer lefagyasztása (Super Freeze - Gyorsfagyasztás)

Használhatja a Push&Go gombot is, ha friss élelmiszert kell lefagyasztania.

A friss élelmiszert a lehető leggyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Friss élelmiszer fagyasztásához nyomja meg a Push&Go gombot; kigyullad a Push&Go jelzőfény.

Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Push&Go gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja. A Gyorsfagyasztás funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol.


LED VILÁGÍTÁS

A készülék egy F energiahatékonyságú osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

* Kizárólag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

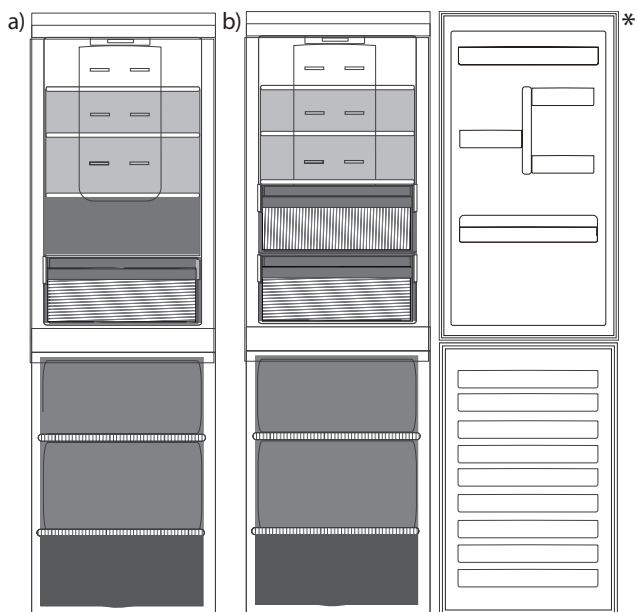

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HŰTŐTÉR

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

Extra Fresh 0°C-os fiók *


Az extra frissen tartó 0 °C-os fiók (b) ideális hús és hal tárolásához. A hűtőtér hőmérsékletének csökkentése/növelése az extra frissen tartó 0 °C-os zóna hőmérsékletére is hatással van. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

FAGYASZTÓTÉR


A teljesen jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra. A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad. A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ

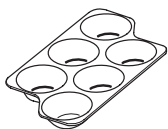


JÉGKOCKATARTÓ

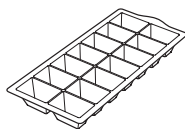

PALACKTARTÓ

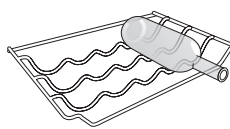

PICK&GO DOBOZ

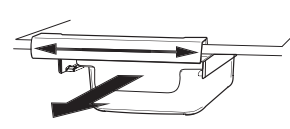

* Kizárólag adott típusok esetén

Jelmagyarázat


	MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott
	LEGHIDEGEBB ZÓNA a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
	FAGYASZTÓFIÓKOK (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

Pick&Go doboz*

A Pick&Go doboz vízszintesen elcsúsztatható, illetve kivethető és ételtároló dobozként használható. Használható mikrohullámú sütőben, és tisztítható mosogatógépben.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*

Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párásabb környezetre van szüksége (pl. zöldségek).

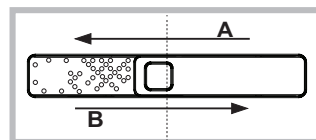

Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós anyag.Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 3 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hibás működés.	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- a docs.indesit.eu honlapról
- a QR Code segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-Code. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.





HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.indesit.com/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

KONTROLNA TABLA

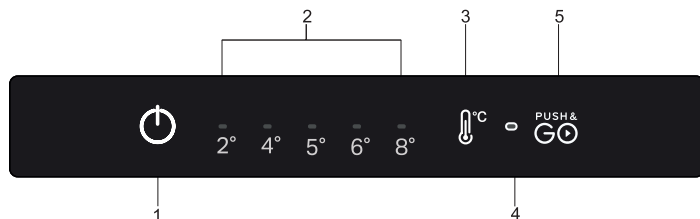

1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikatorsko svetlo temperature frižidera
3. Podešavanje temperature frižidera
4. Indikatorsko svetlo za program PUSH&GO
5. Dugme za program PUSH&GO

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde. Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite ovo dugme da biste isključili uređaj.

INDIKATORSKO SVETLO TEMPERATURE FRIŽIDERA

Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA

Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera, okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na interfejsu.

Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

FUNKCIJA PUSH&GO

Koristite ovu opciju za aktiviranje brzog obnavljanja temperature, kako biste bolje očuvali hranu nakon velike nabavke. Kada je aktivirana, indikator se uključuje. Funkcija se automatski deaktivira posle 48 sati ili je možete ručno deaktivirati pritiskom na dugme Push&Go.

Napomena: Zamrzavanje sveže hrane (Super Freeze - super zamrzavanje)

Dugme Push&Go možete da koristite i kada treba da zamrznete svežu hranu.

Sveža hrana bi trebalo da se zamrzne što je brže moguće, u cilju što je moguće boljeg očuvanja i zadržavanja njene hranljive vrednosti. Pritisnite dugme Push&Go kada treba da zamrznete svežu hranu; Uključiće se indikator Push&Go.

Preporučujemo da pritisnete dugme Push&Go 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač, kako biste pripremili odeljak zamrzivača za najbolje moguće uslove zamrzavanja. Preporučujemo da koristite donju fioku radi maksimalnog povećanja kapaciteta zamrzavanja.

Funkcija super zamrzavanja se automatski deaktivira nakon 48 sati.


LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase F energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

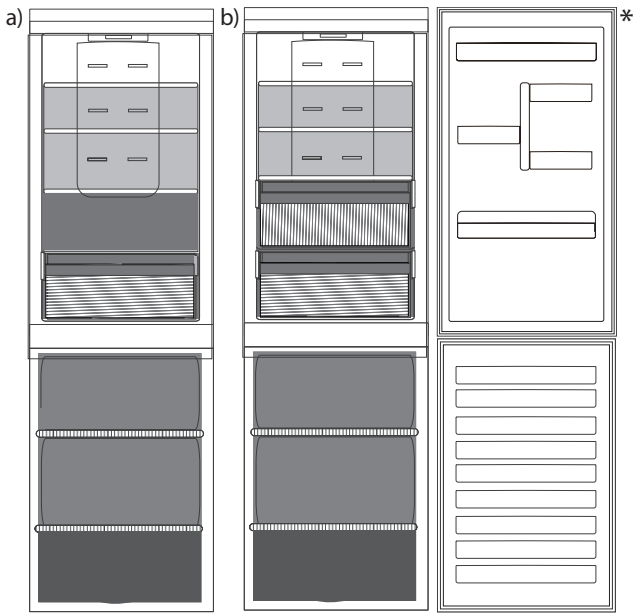

* Broj i vrsta policica za flaše u vratima zavisi od modela

ODELJAK ZA HLAĐENJE

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

Fioka Extra Fresh 0°C *

Fioka za dodatnu svežinu na 0 °C je fioka (b) koja je idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature frižidera utičete i na temperaturu odeljka za dodatnu svežinu na 0°C. Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači Total No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem.

Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist.


Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd.

DODACI*


POLICA ZA JAJA




POSUDA ZA LED

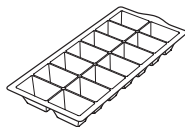

PREGRADA ZA FLAŠE

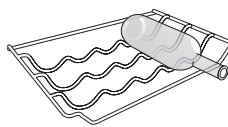

KUTIJA PICK&GO

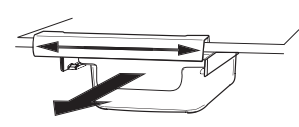


* Dostupno samo na određenim modelima

Legenda



UMERENA ZONA

Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema




ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA



a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe



b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe. Fioka je dostupna samo za određene modele



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



FIOKE ZAMRZIVAČA

(Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)



FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(Zona najjačeg hlađenja)


Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Kutija Pick&Go*

Kutija Pick&Go može da se pomera horizontalno i da se ukloni i koristi kao kutija za ručak. Može da se koristi za zagrevanje hrane u mikrotalasnoj pećnici i da se pere u mašini za pranje sudova.

Humidity Control (kontrola vlage)*

Uključite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, poput voća, u manje vlažnom okruženju ili ga isključite (položaj A) ako želite da čuvate hranu, poput povrća, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

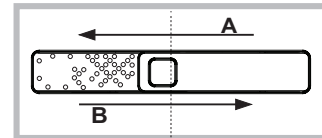

Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.• Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom• U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.• Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.• Proverite da vrata nisu otvarana previše često.• Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine.• Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.• Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu.• Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže.• Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata.• Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja.• Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive.• Uverite se da je uređaj nivelisan.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikatori temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Obratite se službi za tehničku podršku.

* Dostupno samo na određenim modelima



Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- sa naše internet stranice docs.indesit.eu
- ili pomoću QR Code
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetske oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.





ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.indesit.eu/register




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.**

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

OVLÁDACÍ PANEL

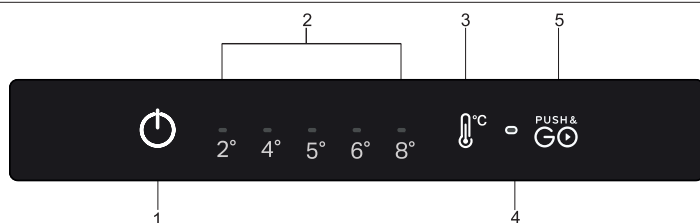

1. Zap./Vyp.
2. Kontrolka teploty v chladničke
3. Nastavenie teploty v chladničke
4. Kontrolka PUSH&GO
5. Tlačidlo PUSH&GO

ZAP./VYP.

Celý spotrebič (chladiaci aj mraziaci priestor) možno vypnúť stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy. Systém ukazuje poslednú nastavenú hodnotu. Stlačením tohto tlačidla spotrebič vypnete.

KONTROLKA TEPLoty V CHLADNIČKE

Zobrazuje teplotu v priestore chladničky.

NASTAVENIE TEPLoty V CHLADNIČKE

Umožňuje vám cyklicky meniť teplotu v chladničke; potvrdzuje aj zvolenú teplotu v systéme.
Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

FUNKCIA PUSH&GO

Túto možnosť použijete na aktiváciu rýchleho obnovenia teploty na lepšie uchovanie potravín po veľkom nákupe. Po aktivácii sa rozsvieti kontrolka. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Push&Go.

Poznámka: Mrazenie čerstvých potravín(Super Freeze - Super mrazenie)

Tlačidlo Push&Go môžete použiť, aj keď potrebujete zamraziť čerstvé potraviny.

Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte tlačidlo Push&Go; rozsvieti sa kontrolka Push&Go.

Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Push&Go 24 hodín pred vložením potravín do mrazničky, aby boli v mraziacej priehradke pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zväčšiť mraziacu kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Super mrazenie sa automaticky deaktivuje po 48 hodinách.


LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

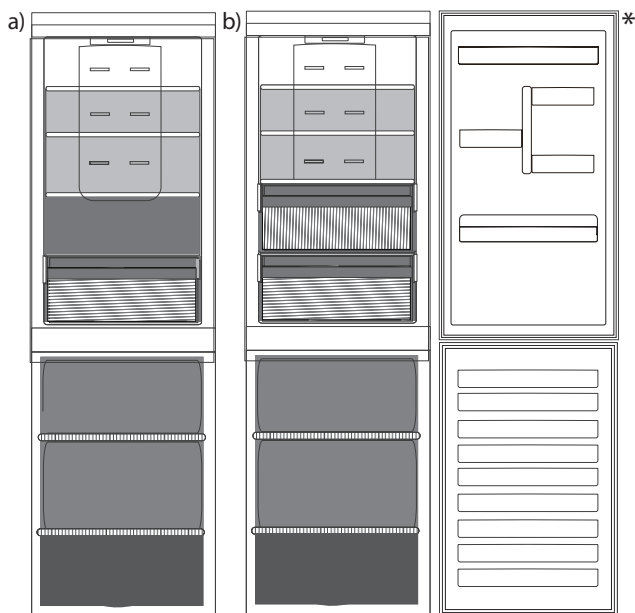

* Počet a typ políciek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrázovania. Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej diery a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

Zásuvka Extra Fresh 0°C*

Zásuvka Extra Fresh 0°C je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu priehradky Extra Fresh 0°C. Pamätajte, že táto priehradka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

MRAZIACI PRIESTOR


Mrazičky s funkciou Total No Frost (bez tvorby námrazy) zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrázovania. Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku. Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

PRÍSLUŠENSTVO*


STOJAN NA VAJČKA




NÁDOBKKA NA ĽAD

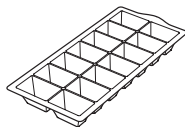

POLICA NA FľaŠE

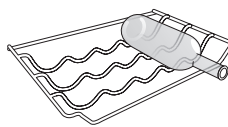

ZÁSUVKA PICK&GO

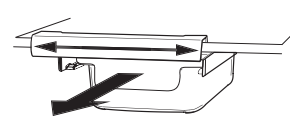

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Legenda


	MIERNA ZÓNA Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov
	CHLADNÁ OBLASŤ Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
	NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb b) Odporúča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch
	ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU
	ZÁSUVKY MRAZIČKY (Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)
	ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (Maximálne chladná zóna) Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/ uvarého jedla

Zásuvka Pick&Go*

Zásuvka Pick&Go sa môže vodorovne posúvať a možno ho vybrať a použiť ako obedár. Možno ho použiť na ohrievanie jedál v mikrovlnnej rúre a umývať v umývačke.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

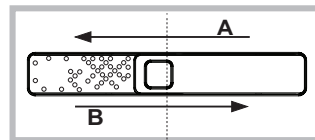

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazičky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazičky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.
V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia.• Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia• V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.• Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.• Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.• Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.• Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.• Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní.• Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.• Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.• Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.• Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.• Zaisťte, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách.	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zatvorte dverka.
Porucha.	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty.	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke docs.indesit.eu
 - Pomocou QR kódu
 - Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
- Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



**HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE INDESIT**

Aparat registrirajte na spletni strani www.indesit.com/register, da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

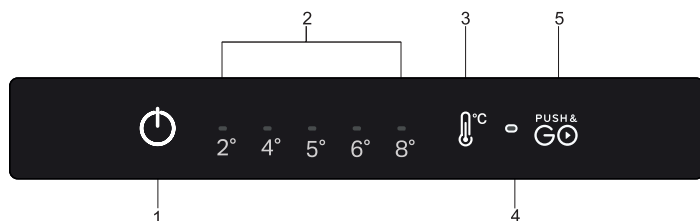UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Vklop/izklop
2. Opozorilna lučka temperature hladilnika
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Signalna lučka PUSH&GO
5. Tipka PUSH&GO

VKLOP/IZKLOP

Celoten aparat (hladilni in zamrzovalni prostor) lahko vklopite, če tipko držite 2 sekundi. Na vmesniku je prikazana zadnja nastavljena vrednost. Če želite aparat izklopiti, pritisnite to tipko.

OPOZORILNA LUČKA TEMPERATURE HLADILNIKA

Prikazuje temperaturo hladilnega prostora.

NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA

S to tipko ciklično spremenite temperaturo hladilnika. Poleg tega z njo tudi potrdite izbrano temperaturo na vmesniku. Priporočena nastavitve za hladilni prostor je +4 °C.

FUNKCIJA PUSH&GO

Ta funkcija omogoča hitro obnovitev temperature. Uporabite jo pred shranjevanjem večje količine svežih živil. Ko je funkcija vključena, sveti indikator. Funkcija se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko Push&Go.

Opomba: Zamrzovanje svežih živil (Super Freeze - hitrega zamrzovanja)

Tipko Push&Go lahko uporabite tudi, ko želite zamrzniti sveža živila. Sveža živila je treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje hranilne vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko Push&Go; lučka Push&Go zasveti.

Za zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko Push&Go pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da uporabite spodnji predal.

Funkcija Freeze se po 48 urah samodejno izklopi.


LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

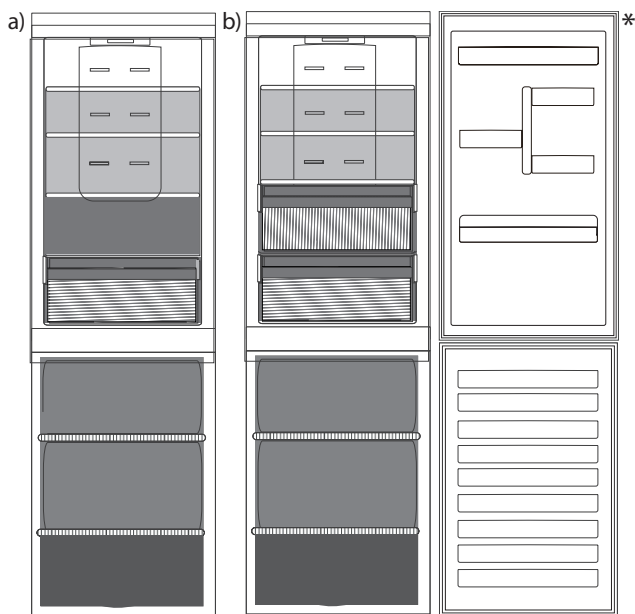

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

HLADILNI PROSTOR

Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Predal Extra Fresh 0 °C *

Predal Extra Fresh 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Extra Fresh 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da oddaljevanje ni več potrebno. Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.


Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere.

PRIBOR*


POSODA ZA JAJCA




POSODA ZA LEDENE KOCKE

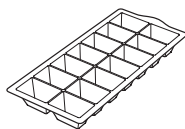

POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

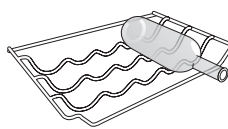

PREDAL PICK&GO

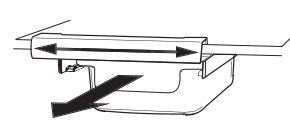

* Na voljo le pri določenih modelih

Legenda


	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib b) Primerno za shranjevanje mesa in rib. Predal je na voljo le pri določenih modelih
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predal) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Predal Pick&Go*

Predal Pick&Go je mogoče pomikati v vodoravni smeri. Lahko ga tudi odstranite in uporabite kot posodo za malico. Primeren je za pripravo hrane v mikrovalovni pečici, operete pa ga lahko v pomivalnem stroju.

Humidity Control (Nadzor vlage)*

Obrnite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

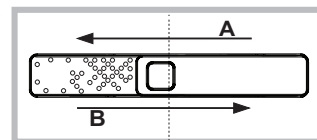

Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejšo zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.
Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljava in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjoČe LED-lučni pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.Vrata morajo biti pravilno zaprta.Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali živila blokirajo vrata.Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku utripa.	Vrata so bila odprta več kot 3 minute.	Zaprte vrata.
Napaka.	Kateri koli temperaturni indikator utripa.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- z obiskom spletne strani **docs.indesit.eu**
- z uporabo QR kode
- Lahko pa se tudi **obrnite na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.

