

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY INDESIT
Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách <http://www.indesit.com/register/indesit.html>.




Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě můžete stáhnout z našich webových stránek <http://docs.indesit.eu>, přičemž se držte i instrukcí uvedených na zadní straně této brožury.



Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtete příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

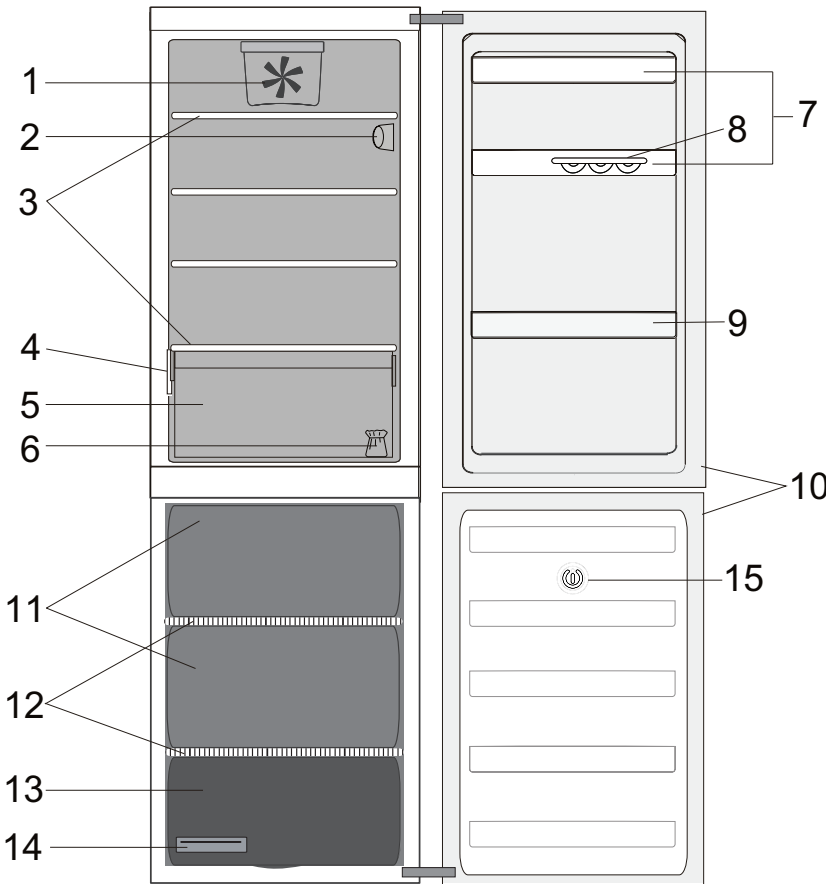


Chladicí oddíl

1. Ventilátor
2. Elektronický ovládací panel / osvětlení
3. Poličky
4. Výrobní štítek s obchodním názvem
5. Zásuvka na ovoce a zeleninu (Fresh crisper)
6. Sada ke změně otevírání dveří
7. Dveřní přihrádka
8. Zásobník na vejce
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky
15. Snímač výpadku napájení


OVLÁDACÍ PANEL

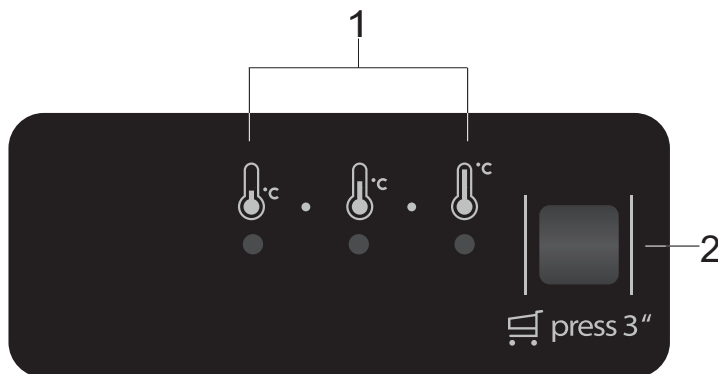


1. Indikační LED kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo se týkají funkce velmi rychlého chlazení – „Super Cool function“)
2. tlačítko velmi rychlého chlazení / tlačítko pro nastavení teploty

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

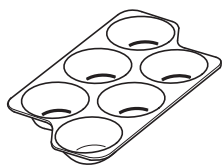

ODDĚLOVAČ LAHVÍ (JE-LI K DISPOZICI)

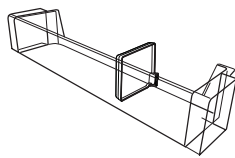

TÁC NA LED

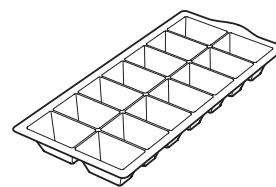

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	SUPER COOL



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

SUPER COOL

Funkci velmi rychlého zchlazování se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení v oddílu lednice v případě, že do ní bylo uloženo velké množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci „Velmi rychlé chlazení“, **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko „Teplota“** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky nerozsvítí.

Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý.


Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru. Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky. Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 8 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.

SNÍMAČ VÝPADKU NAPÁJENÍ

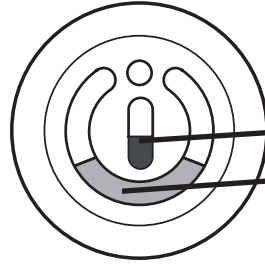



Pomocí dvou tekutin vás snímač výpadku napájení upozorní na výpadek napájení.



1. ČERVENÁ TEKUTINA



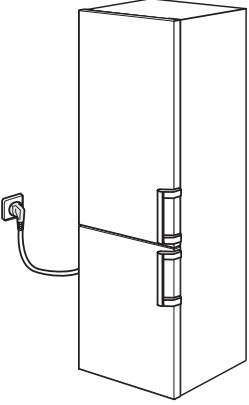



2. ŽLUTÁ TEKUTINA

NÁVOD K POUŽITÍ (při prvním použití nutné nastavení)


<p>1</p> <p>Zapojte chladničku do zásuvky</p> 	<p>2</p> <p>Snímač musí být v této poloze:</p> 	<p>3</p> <p>Vyčkejte 24 hodin, aby tekutina zmrzla</p> <p>+24 h</p> 	<p>4</p> <p>Po 24 hodinách musíte otočit snímačem výpadku napájení o 180° po směru hodinových ručiček.</p> <p>Nyní je snímač připraven k použití. Chcete-li vědět, zda došlo k výpadku, zkontrolujte snímač.</p> 
---	---	---	--

CHCETE-LI VĚDĚT, ZDA DOŠLO K VÝPADKU, ZKONTROLUJTE SNÍMAČ

Je-li jedna či obě kapaliny rozpuštěny, znamená to, že došlo ke zvýšení teploty v mrazáku způsobenému výpadkem napájení. I částečné rozpuštění jedné ze dvou kapalin může ukazovat na abnormální nárůst vnitřní teploty.

 <p>Výchozí uspořádání: Bez problému</p> 	 <p>ŽLUTÁ KAPALINA dole: potraviny je třeba zkonsumovat do týdne</p> 	 <p>ČERVENÁ + ŽLUTÁ KAPALINA dole: potraviny je třeba vyhodit</p> 
---	---	--

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

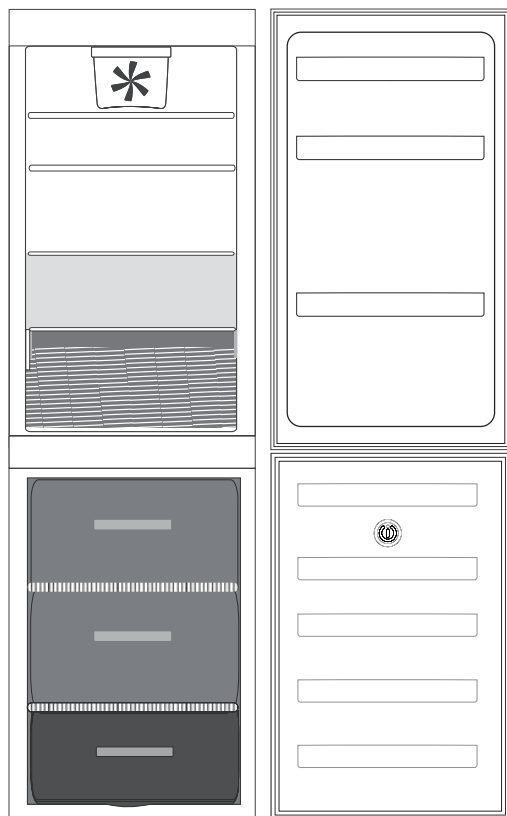


Vysvětlivky




MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA

Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ

(ZÓNA MAXIMÁLNÍHO CHLAZENÍ) Vhodná pro mrazení čerstvého / tepelně upraveného jídla.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přílnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablílka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h).

Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější části, které se nacházejí ve spodní části mrazáku.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

Produktový list s údaji o spotřebě elektrické energie a energetické účinnosti lze stáhnout z webových stránek společnosti Whirlpool <http://docs.indesit.eu>.

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ


> Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek <http://docs.indesit.eu>. (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.



OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Naše kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Při kontaktování našeho centra poprodejných služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

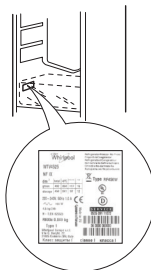

400010874947

Vytisknuto v Itálii.

