

ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.indesit.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

Prije upotrebe stroja morate izvaditi transportne vijke. Detaljnije upute o načinu uklanjanja pogledajte u Vodiču za postavljanje.

UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Tipka za ON/OFF
2. Tipka s kontrolnim svjetlom START/PAUSE
3. Kontrolna svjetla ODVIJANJE CIKLUSA PRANJA
4. Kontrolno svjetlo ZAKLJUČANA VRATA
5. Tipke s kontrolnim svjetlima FUNKCIJA
6. Tipka i kontrolno svjetlo BLOKADA TIPKI
7. Tipka ODGOĐENO POKRETANJE
8. Tipka CENTRIFUGE
9. Tipka TEMPERATURE
10. Selektor CIKLUSA PRANJA
11. Tipka PUSH&WASH (PRITISNI ZA PRANJE)

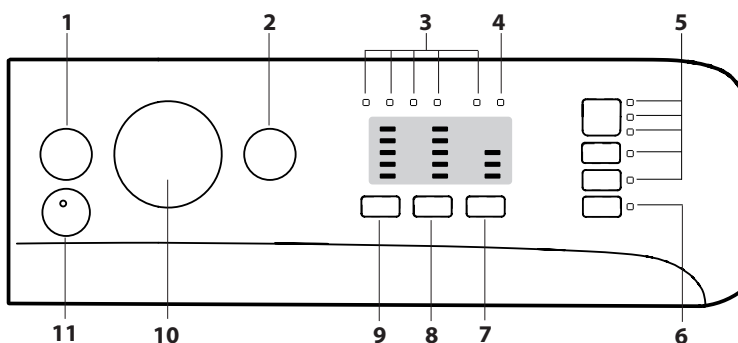

TABLICA CIKLUSA PRANJA

Ciklus pranja		Temperatura		Maksimalna brzina vrtnje (okretaja)	Maksimalna količina (kg)	Trajanje (min)	Deterdženti i dodaci		Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost u %	Potrošnja energije u kWh	Ukupno vode u l
		Zadani	Raspon				Pranje	Omekšivač	Prašak	Tekući deterdžent			
1	Dnevni za pamuk	30°C	☼ - 30°C	1200	3,5	100	●	○	-	✓	-	-	-
2	Dnevni za sintetiku	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
3	Obojeno	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	95	●	○	-	✓	-	-	-
4	Osjetljivo	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	80	●	○	-	✓	-	-	-
5	Brzo pranje 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	30	●	○	-	✓	70	0,16	33
6	Pamuk (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	225	●	○	✓	✓	53	0,98	75
7	Sintetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1000	3,5	120	●	○	✓	✓	46	0,68	55
8	Miješano	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
9	Eko pamuk □ (1)	60°C	60°C	1200	7,0	215	●	○	✓	✓	53	1,07	52,5
		40°C	40°C	1200	7,0	205	●	○	✓	✓	53	1,03	85
10	Pamuk	60°C	☼ - 90°C	1200	7,0	130	●	○	✓	✓	-	-	-
11	Sport	30°C	☼ - 30°C	600	3,5	55	●	○	-	✓	-	-	-
12	Prekrivači	30°C	☼ - 30°C	1000	2,0	110	●	○	-	✓	-	-	-
13	Vuna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	70	●	○	-	✓	-	-	-
14	Protiv neugodnih mirisa	40°C	☼ - 40°C	1000	3,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
	Ispiranje + Centrifuga	-	-	1200	7,0	50	-	○	-	-	-	-	-
	Centrifuga + ispuštanje vode*	-	-	1200	7,0	10	-	-	-	-	-	-	-

● Obvezno doziranje ○ Opcijsko doziranje

Trajanje ciklusa naznačeno na zaslonu ili u korisničkom priručniku procjena je koja se temelji na standardnim uvjetima. Stvarno se trajanje može razlikovati ovisno o raznim čimbenicima kao što su temperatura i tlak vode, temperatura okruženja, količina deterdženta, količina i vrsta rublja, uravnoteženost rublja i dodatne odabrane opcije.

1) Testiranje ciklusa pranja u skladu s pravilnikom 1061/2010:

Ovaj je ciklus namijenjen pranju uobičajeno prljavog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u pogledu potrošnje struje i vode; treba ga upotrebljavati za rublje koje se može prati na 60 °C ili 40 °C. Stvarna temperatura pranja može se razlikovati od označene vrijednosti.


Za sve ustanove za testiranje:

- 2) Dugi ciklus za pamuk: ciklus 6 postavite na temperaturu 40 °C.
- 3) Dugi ciklus za sintetiku: ciklus 7 postavite na temperaturu 40 °C.

* Ako odaberete ciklus i isključite ciklus centrifugiranja, stroj će obaviti samo ispuštanje vode.

OPIS PROIZVODA

1. Gore
2. Ladica za deterdžent
3. Upravljačka ploča
4. Ručka
5. Vrata
6. Pumpa za ispuštanje vode (iza ploče)
7. Ploča (uklonjiva)
8. Podesive nožice (2)

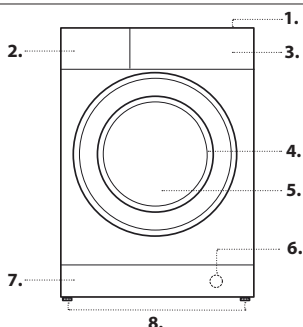

LADICA ZA DETERDŽENT

Odjeljak 1:

Ne stavljajte deterdžent u taj odjeljak.

Odjeljak 2: Deterdžent za pranje (prašak ili tekući)

Ako upotrebljavate tekući deterdžent, upotrijebite uklonjivi plastični odjeljak A (priložen) za precizno doziranje.

Ako upotrebljavate prašak, odjeljak umetnite u utor B.


Odjeljak 3: Dodaci (omekšivači itd.)

Omekšivač nikako ne smije premašiti maksimalnu razinu ("max") označenu na središnjoj pregradi.

! Upotrebljavajte deterdžent u prahu za bijelo pamučno rublje, za pretpranje te za pranje na temperaturama iznad 60 °C.

! Slijedite upute na pakiranju deterdženta.

! Da biste uklonili pretinac, pritisnite polugu C i izvucite ga.

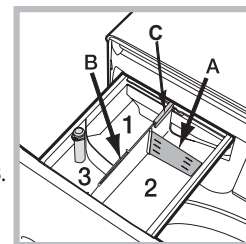

CIKLUSI PRANJA

Slijedite upute prikazane simbolima na etiketama za održavanje odjeće. Vrijednost označena na simbolu maksimalna je preporučena temperatura za pranje odjeće.



Dnevni za pamuk

Ciklus od 30 °C za pamučno rublje. Omogućava smanjenu potrošnju električne energije za zagrijavanje vode, a istovremeno jamči učinkovitost pranja. Prikladan za slabo zaprljanu odjeću.

Dnevni za sintetiku

Ciklus od 30 °C za sintetičko rublje. Omogućava smanjenu potrošnju električne energije za zagrijavanje vode, a istovremeno jamči učinkovitost pranja. Prikladan za slabo zaprljanu odjeću.

Obojeno

Ciklus od 30 °C koji čuva boje, a prikladan je za pamučne ili sintetičke tkanine u boji. Omogućava smanjenu potrošnju električne energije za zagrijavanje vode, a istovremeno jamči učinkovitost pranja. Prikladan za slabo zaprljanu odjeću.

Osjetljivo

Prikladno za pranje izrazito osjetljivog rublja. Preporučuje se da prije pranja izokrenete rublje s unutrašnjom stranom prema van. Za najučinkovitije pranje osjetljivog rublja upotrijebite tekući deterdžent. Za pranje svilenih predmeta i zastora odaberite ciklus 4 i aktivirajte opciju ; perilica će dovršiti ciklus s namočenim rubljem i kontrolno svjetlo će treptati. Za ispuštanje vode tako da se rublje može izvaditi iz perilice, pritisnite tipku START/PAUSE ili tipku .

Brzo pranje 30'

Za kraće pranje slabo zaprljane odjeće. Nije prikladan za vunu, svilu i odjeću koja se pere ručno.

Pamuk

Prikladno za pranje umjereno do vrlo prljavih ručnika, donjeg rublja, stolnjaka itd. od čvrstog lana i pamuka.

Sintetika

Prikladno za pranje umjereno prljave odjeće izrađene od sintetičkih vlakana (npr. poliester, poliakrila, viskoze itd.) ili kombiniranih sintetičkih-pamučnih vlakana.

Miješano

Ciklus od 40 °C za pranje pamučnih i sintetičkih tkanina. Prikladan za slabo zaprljano donje rublje.

Eko pamuk

Prikladan za pranje umjereno prljavog pamučnog rublja. Na 40 °C i 60 °C je standardni ciklus za pranje pamučnog rublja i najučinkovitiji je s obzirom na kombiniranu potrošnju vode i električne struje.

Pamuk

Za vrlo prljavo bijelo rublje i rublje otpornih boja.

Sport

Ciklus namijenjen pranju malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, kratke hlače itd.); za najučinkovitije pranje preporučujemo da ne premašujete maksimalnu količinu navedenu u "Tablica Ciklusa Pranja". Preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta u količini dovoljnoj za polovicu maksimalne količine rublja.

Prekrivači

Za pranje odjevnih predmeta punjenih perjem, npr. jednostrukih ili dvostrukih prekrivača (težine ispod 2 kg), jastuka ili zimskih jakni. Prekrivače trebate umetnuti u bubanj s rubovima presavijenima prema unutra, tako da najviše ¾ ukupnog kapaciteta bubnja bude zauzeto. Za najbolje rezultate savjetujemo upotrebu tekućeg deterdženta koji ćete uliti u ladicu za deterdžent.

Vuna – Woolmark Apparel Care - Blue:

Tvrtka Woolmark odobrila je ciklus pranja za vunu ove perilice za pranje vunenog rublja s oznakom ručnog pranja pod uvjetom da se pere u skladu s uputama na etiketi odjevnog predmeta i uputama proizvođača ove perilice rublja (M1126).

Protiv neugodnih mirisa

Ovaj ciklus (za sintetička vlakna) upotrebljavajte za pranje rublja s neugodnim mirisom (npr. dim, znoj, pržena hrana). Taj je ciklus osmišljen za uklanjanje neugodnih mirisa uz očuvanje vlakna tkanine.

Ispiranje + Centrifuga

Dizajnirano za ispiranje i centrifugu.

Centrifuga + ispuštanje vode

Dizajnirano za centrifugu i ispuštanje vode.



KONTROLNA SVJETLA FAZA CIKLUSA PRANJA

Nakon odabira i pokretanja željenog ciklusa pranja, kontrolna svjetla se uključuju jedno po jedno kako bi pokazala fazu ciklusa koja je trenutno u postupku.

- Pranje
- Ispiranje
- Centrifuga
- Ispuštanje vode
- Kraj ciklusa

INDIKATOR ZAKLJUČANIH VRATA

Osvijetljeni simbol pokazuje da su vrata zaključana. Kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje, prije otvaranja vrata pričekajte da se simbol isključi. Kako biste otvorili vrata dok se ciklus odvija, pritisnite tipku START/PAUSE ; ako se kontrolno svjetlo isključi, možete otvoriti vrata.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja perilice, a prije njezine prve uporabe, obavite ciklus pranja s deterdžentom, ali bez rublja, postavljanjem ciklusa samočišćenja.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pripremite rublje prateći prijedloge iz odjeljka "SAVJETI I PREPORUKE".

Brzo programiranje

- Otvorite vrata. Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici ciklusa.

- Izvucite ladicu za deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u odjeljku "LADICA ZA DETERDŽENT".

- Zatvorite vrata.

- Pritisnite tipku PRITISNI ZA PRANJE da biste pokrenuli ciklus pranja.

Tradicionalno programiranje.

- Uključite perilicu rublja pritiskanjem tipke za ON/OFF . Sva će se kontrolna svjetla uključiti na nekoliko sekundi, a zatim će nastaviti svijetliti samo ona koja odgovaraju postavkama za odabrani ciklus pranja; zatreptat će i kontrolno svjetlo START/PAUSE .

- Otvorite vrata. Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici ciklusa pranja.

- Izvucite ladicu za deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u odjeljku "LADICA ZA DETERDŽENT".

- Zatvorite vrata.

- Postavite selektor CIKLUSA PRANJA na željeni ciklus.

- Izmjena temperature i/ili brzine centrifuge: pritiskanjem tipke temperatura će se postupno spuštati na postavku hladnog pranja (20 °C). Brzinu centrifugiranja možete postupno smanjiti pritišćući tipku , sve do njenog potpunog isključivanja (postavka "0"). Ako ponovno pritisnete ove tipke, vratit će se maksimalne vrijednosti.

- Odaberite željene opcije.

- Pritisnite tipku START/PAUSE za pokretanje ciklusa pranja; kontrolno svjetlo zasvijetlit će zelenom bojom, a vrata će se zatvoriti (kontrolno svjetlo uključeno).

STANKA CIKLUSA

Kako biste privremeno zaustavili ciklus pranja, ponovno pritisnite tipku START/PAUSE ; kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom. Ako kontrolno svjetlo nije osvijetljeno, možete otvoriti vrata. Za pokretanje ciklusa pranja od točke u kojem ste ga prekinuli ponovno pritisnite tipku START/PAUSE .

PREMA POTREBI OTVORITE VRATA

Kad se ciklus pokrene, kontrolno svjetlo pretvorit će se u signal da ne možete otvoriti vrata. Za vrijeme ciklusa pranja vrata ostaju zaključana. Da biste otvorili vrata za vrijeme trajanja ciklusa, npr., kako biste dodali ili izvadili odjevni predmet, pritisnite tipku START/PAUSE kako biste zaustavili ciklus; kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom. Ako kontrolno svjetlo nije osvijetljeno, možete otvoriti vrata. Ponovo pritisnite tipku START/PAUSE kako biste nastavili ciklus.

PROMJENA POKRENUTOG CIKLUSA PRANJA

Kako biste promijenili ciklus pranja u tijeku, privremeno zaustavite perilicu rublja tipkom START/PAUSE (odgovarajuće kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom), a zatim odaberite željeni ciklus i ponovno pritisnite tipku START/PAUSE .

! Ako želite poništiti ciklus koji se već pokrenuo, držite pritisnutu tipku ON/OFF .

Ciklus će se zaustaviti i stroj će se isključiti.

KRAJ CIKLUSA




Nakon završetka ciklusa , zasvijetlit će kontrolno svjetlo; nakon isključivanja kontrolnog svjetla , možete otvoriti vrata. Otvorite vrata, izvadite rublje i isključite stroj. Ako ne pritisnete gumb "ON/OFF" , perilica će se automatski isključiti nakon približno pola sata. Zatvorite slavinu, otvorite vrata i ispraznite perilicu. Ostavite vrata pritrvorena kako bi se bubanj osušio.

FUNKCIJE

- Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim ciklusom pranja, kontrolno svjetlo trepće i opcija se neće aktivirati.
- Ako odabrana opcija nije kompatibilna s nekom drugom prethodno odabranom opcijom, kontrolno svjetlo će zatreptati i oglasiti će se zvučni signal (3 puta) te će se aktivirati samo zadnja odabrana opcija; uključiti će se kontrolno svjetlo koje odgovara aktiviranoj opciji.

Uklanjanje mrlja

Ova opcija omogućuje odabir vrste zaprljanja kako bi se ciklus optimalno prilagodio za uklanjanje mrlja. Moguće je odabrati sljedeće vrste prljavštine:




-  **Hrana:** za mrlje od, primjerice, hrane i pića.
-  **Posao:** za mrlje od, primjerice, masti i tinte.
-  **Priroda:** za mrlje od, primjerice, blata i trave.

! Trajanje ciklusa pranja razlikuje se ovisno o odabranoj vrsti prljavštine.

Dodatno ispiranje


Odabiranjem ove opcije povećava se učinkovitost ispiranja i jamči se optimalno uklanjanje deterdženta. Ova funkcija vrlo je korisna za osjetljivu kožu.

Lako glačanje


Odabirom ove funkcije postavka ciklusa pranja i centrifuge mijenja se kako bi se smanjilo stvaranje nabora. Na kraju ciklusa, bubanj perilice rublja polako se vrti; kontrolna svjetla LAKO GLAČANJE i START/PAUSE  trepću, a faza  postojano svijetli. Ciklus završavate pritiskom na tipku START/PAUSE  ili tipku LAKO GLAČANJE.

Odgođeno pokretanje


Kako biste za odabrani ciklus postavili odgođeno pokretanje pritisnite odgovarajuću tipku više puta uzastopno, sve do dostizanja željenog razdoblja odgode (3h-6h-9h). Kad se tipka pritisne četvrti put, funkcija će se deaktivirati.

Nakon pritiskanja tipke START/PAUSE , vrijeme odgađanja može se promijeniti samo smanjivanjem dok je postavljeni ciklus pokrenut.


Temperatura

Svaki ciklus pranja ima unaprijed definiranu temperaturu. Za izmjenu temperature pritisnite tipku .


Centrifuga



Svaki ciklus pranja ima unaprijed definiranu brzinu centrifuge. Za izmjenu brzine centrifuge pritisnite tipku .


Pritisni za pranje

Ova funkcija omogućuje pokretanje ciklusa pranja čak i kada je stroj isključen bez potrebe za pritiskanjem tipke ON/OFF  ili nakon uključivanja stroja, bez aktiviranja bilo koje druge tipke i/ili selektora (u suprotnom će se ciklus Pritisni za pranje deaktivirati). Za pokretanje ciklusa Pritisni za pranje pritisnite i držite odgovarajuću tipku 2 sekunde. Kontrolno svjetlo koje svijetli označava da je ciklus počeo. Ovaj ciklus pranja idealan je za pamučne ili sintetičke tkanine budući da pere pri temperaturi od 30 °C i maksimalnoj brzini centrifugiranja od 1000 okretaja u minuti. Maksimalna količina 3,5 kg (trajanje ciklusa 45 min).



Kako funkcionira?

1. Stavite rublje u perilicu (pamučne i/ili sintetičke tkanine) i zatvorite vrata.
2. Ulijte deterdžent i dodatke.
3. Pokrenite ciklus tako da pritisnete i držite gumb Pritisni za pranje 2 sekunde. Odgovarajuće kontrolno svjetlo postat će zeleno i vrata će se zatvoriti (uključuje se simbol .

NAPOMENA: Pokretanje ciklusa pranja pomoću tipke Pritisni za pranje aktivira automatski fiksni ciklus koji se preporučuje za pamučne i sintetičke tkanine. Taj ciklus ne omogućuje postavljanje dodatnih opcija. Kako biste otvorili vrata dok je automatski ciklus u tijeku, pritisnite tipku START/PAUSE ; ako se simbol zaključanih vrata isključi, možete otvoriti vrata. Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE  kako bi se ciklus pokrenuo od točke u kojem ste ga prekinuli.

4. Na kraju ciklusa pranja na zaslonu će zasvijetliti kontrolno svjetlo .

BLOKADA TIPKI

Za aktiviranje blokade upravljačke ploče, držite tipku pritisnutu otprilike 2 sekunde. Osvijetljeni simbol  signalizira da je upravljačka ploča zaključana. To sprječava nehotičnu izmjenu ciklusa pranja (osim tipkom ON/OFF , naročito ako u kući ima djece. Za deaktiviranje blokade upravljačke ploče, držite tipku pritisnutu otprilike 2 sekunde.

SAVJETI I PREPORUKE

Razdijelite rublje prema:

Vrsti tkanine (pamuk, kombinirana vlakna, sintetika, vuna, komadi koje treba ručno prati). Boji (odvojite obojeno rublje od bijeloga, zasebno operite nove obojene komade). Osjetljivosti (mali komadi – poput najlonki – i odjevni predmeti s kukicama – poput grudnjaka: njih perite u platnenoj vrećici).

Ispraznite džepove:

Predmeti poput kovanica ili upaljača mogu oštetiti perilicu rublja i bubanj. Provjerite sve gumbе.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja i održavanja isključite perilicu rublja i iskopčajte je iz napajanja. Za čišćenje perilice nemojte koristiti zapaljive tekućine.

Prekinite dotok vode i iskopčajte iz struje

Nakon svakog pranja zatvorite dotok vode. Time ćete ograničiti habanje hidrauličnog sustava u perilici i spriječiti curenje vode.



Prilikom čišćenja i održavanja perilicu iskopčajte iz struje.


Čišćenje perilice

Vanjske i gumene dijelove perilice možete čistiti mekom krpom umočenom u mlaku vodu sa sapunicom. Nemojte koristiti otapala i abrazivne predmete.

Perilica rublja ima ciklus samočišćenja unutarnjih dijelova; morate ga pokrenuti s praznim bubnjem.

Kako biste optimizirali taj ciklus, možete koristiti deterdžent (10 % količine navedene za slabo zaprljanu odjeću) ili posebne dodatke za čišćenje perilice rublja. Preporučujemo pokretanje ciklusa čišćenja svakih 40 ciklusa pranja.

Za pokretanje ciklusa istovremeno pritisnite tipke + i  na 5 sekundi.

Ciklus će se pokrenuti automatski i trajat će oko 70 minuta. Kako biste zaustavili ciklus, pritisnite tipku START/PAUSE .

Čišćenje ladice za deterdžent

Operite je pod mlazom vode i to činite često.

Vrata i bubanj

Vrata uvijek ostavite otvorenima kako biste onemogućili stvaranje neugodnih mirisa.

Čišćenje pumpe

Perilica rublja opremljena je pumpom za samočišćenje koja ne zahtijeva održavanje. Mali predmeti (poput kovanica ili gumba) ponekad mogu upasti u zaštitnu predkomoru koja se nalazi u podnožju pumpe.

! Provjerite je li ciklus pranja završen i iskopčajte perilicu.

Za pristup predkomori:

1. Skinite ploču s prednje strane perilice tako da je prvo pritisnete na sredini, a zatim povučete prema dolje s obje strane kako biste je odvojili.
2. Otpustite poklopac pumpe za ispuštanje vode tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od smjera kazaljki sata: isteci će manja količina vode.
3. Temeljito očistite unutrašnjost.
4. Vratite poklopac na mjesto i učvrstite ga.
5. Vratite ploču, pazite da utori za držače budu na mjestu prije no što je gurnete na perilicu.

Provjerite dovodnu cijev vode

Dovodnu cijev vode provjeravajte najmanje jednom godišnje. Ako je napukla ili slomljena, morate je zamijeniti: visok pritisak vode za vrijeme ciklusa pranja može potpuno rastvoriti oštećenu cijev.

! Nikad nemojte koristiti rabljene cijevi.

SUSTAV URAVNOTEŽENJA RUBLJA

Prije svakog ciklusa centrifugiranja, kako bi se izbjegle pretjerane vibracije prije svake centrifuge te rublje što ravnomjernije rasporedilo, bubanj se neprekidno okreće pri brzini malo većoj od brzine okretanja pri pranju. Ako se, nakon nekoliko pokušaja, rublje nije dobro rasporedilo, bubanj se okreće pri smanjenoj brzini centrifuge. Ako je rublje pretjerano neuravnoteženo, perilica rublja umjesto centrifugiranja obavlja postupak raspoređivanja rublja. Kako bi se rublje što bolje rasporedilo i uravnotežilo, preporučujemo miješanje velikih i malih komada rublja u bubnju.

DODATNA OPREMA

Kako biste provjerili koja je dodatna oprema dostupna za vaš model perilice rublja, nazovite našu službu za tehničku podršku.

Komplet za slaganje

Ova oprema omogućit će vam da učvrstite sušilicu na perilicu rublja, čime štedite prostor te olakšavate punjenje i pražnjenje sušilice.


TRANSPORT I RUKOVANJE

Perilicu rublja ne podižite tako da je hvatate za gornju ploču.

Iskopčajte perilicu iz struje i zatvorite dovod vode. Provjerite jesu li vrata i ladica za deterdžent čvrsto zatvoreni. Odvojite dovodnu cijev vode od priključka na zidu, a zatim odvojite i odvodno crijevo. Ispustite svu vodu iz cijevi i crijeva i osigurajte ih kako se ne bi oštetili u transportu. Postavite vijke za transport. Obrnutim redoslijedom ponovite postupak uklanjanja vijaka za transport opisan u "Uputama za instalaciju".

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Perilica rublja ponekad vam možda neće raditi. Prije no što nazovete postprodajni servis podršku provjerite sljedeći popis kako biste saznali možete li problem riješiti i sami.

Nepravilnosti	Mogući uzroci / rješenje
Ne pokreće se perilica rublja.	Perilica nije ukopčana u utičnicu ili je nedovoljno čvrsto ukopčana. U kući nema struje.
Ciklus pranja ne kreće.	Vrata perilice rublja nisu do kraja zatvorena. Niste pritisnuli tipku ON/OFF (⏻). Niste pritisnuli tipku START/PAUSE (▶). Dovod vode nije otvoren. Postavljena je odgoda za vrijeme početka.
Perilica rublja ne uzima vodu (kontrolno svjetlo za prvi ciklus pranja trepće ubrzano).	Dovodna cijev vode nije spojena na dovod. Cijev je presavijena. Dovod vode nije otvoren. U kući nema vode. Pritisak je prenizak. Niste pritisnuli tipku START/PAUSE (▶).
Perilica rublja neprestano povlači i ispušta vodu.	Odvodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od poda. Završni dio crijeva uronjen je u vodu. Sustav za ispuštanje vode u zidu nema cijev za odzračivanje. Ako se problem nastavi i nakon ovih provjera, zatvorite dovod vode, isključite perilicu i nazovite službu za tehničku podršku. Ako ne živite u prizemlju, problemi mogu biti povezani s povratnom sifonažom koja može uzrokovati neprestano povlačenje i ispuštanje vode. Mogu se kupiti posebni nepovratni ventili koji sprječavaju tu pojavu.
Perilica rublja ne ispušta vodu i ne centrifugira.	Ciklus ne uključuje ispuštanje vode: kod određenih ciklusa morate ga pokrenuti ručno. Odvodno crijevo je presavijeno. Opcija  je omogućena: za dovršavanje ciklusa pranja pritisnite tipku START/PAUSE (▶). Odvodni kanal je zaštopan.
Perilica rublja jako se tresе tijekom centrifuge.	Bubanj nije pravilno otkočen tijekom montaže. Perilica rublja nije na ravnom. Perilica rublja stiješnjena je između namještaja i zida.
Iz perilice rublja curi voda.	Dovodna cijev vode nije pravilno pričvršćena. Ladica za deterdžent nije na svom mjestu. Odvodno crijevo nije pravilno pričvršćeno.
Kontrolno svjetlo "Opcije" svijetli i kontrolno svjetlo START/PAUSE trepće, dok jedno od kontrolnih svjetala "FAZA U TIJEKU" i "ZAKLJUČANA VRATA" svijetle.	Isključite perilicu i iskopčajte je, pričekajte otprilike 1 minutu i zatim je ponovno uključite. Ako se problem nastavi, nazovite službu za tehničku podršku.
Perilica previše pjени.	Deterdžent nije prikladan za perilicu rublja (treba biti označen oznakom "za perilice" ili "za ručno pranje i perilice" ili slično). Stavili ste previše deterdženta.
Funkcija Pritisni za pranje ne aktivira se.	Nakon što ste uključili perilicu aktivirana je kontrola različita od Pritisni za pranje. Isključite perilicu i pritisnite tipku Pritisni za pranje.



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvođača i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto <http://docs.indesit.eu>
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvođača.

