



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT.**  
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)





**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

## BEDIENINGSPANEEL

- 1 Aan/Uit knop (Resetten indien lang ingedrukt)
- 2 Programmaknop
- 3 Start/Pauze knop
- 4 Push & Go

### Optietoetsen\*

- 5 Droogniveau
- 6 Uitgestelde start
- 7 Droging met tijdsfunctie
- 8 Einde programma
- 9 Licht drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien lang ingedrukt)
- 10 Antikreuk (Stil indien lang ingedrukt)

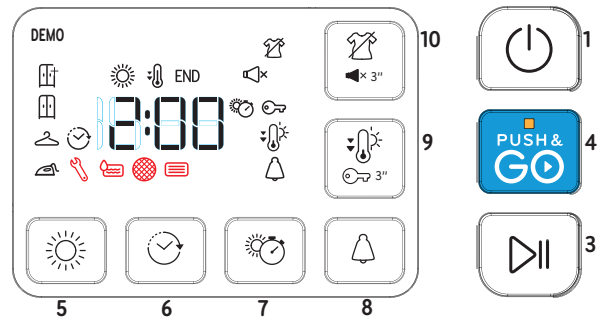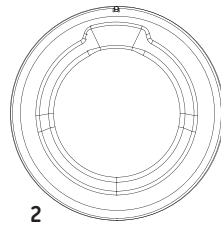

\*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen.

## INDICATOREN

**Droogniveau:** ☀ Strijkdroog - 🧥 Hangerdroog - 📦 Kastdroog - 🧺 Extra droog-

**Cyclusfase:** ☀ Drogen - 🧊 Afkoelen - END Einde Programma

🚰 **Watertank leegmaken** - 🧼 **Deurfilter reinigen** - 🗑 **Bodemfilter reinigen**

Lees het gedeelte Problemen en Oplossingen: 🔧 **Defect** bel de Servicedienst - DEMO **Demo-modus**

## EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem.

De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C om een goede werking te garanderen.

De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.

## DAGELIJKS GEBRUIK

**Met deze tips zal uw machine altijd OPTIMAAL werken:**

- denk eraan om het watertank na elke droogcyclus te legen.
- denk eraan om uw filters na elke droogcyclus te reinigen.

**Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en Onderhoud.**

1. Steek de stekker van de droger aan in stopcontact.
2. Open de deur en stop de kledingstukken in de machine; raadpleeg altijd de instructies op kledingetiketten en de maximale ladingen in de programmasectie. Maak de zakken leeg. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur en/of het deurfilter blijft zitten. Stop geen druiptnatte kleding in de droger. Droog geen grote, volumineuze stukken.
3. Sluit de deur.
4. Druk op de "Aan-uit"-knop.
5. Selecteer het meest geschikte programma voor het type weefsel.
6. Selecteer indien nodig de opties.
7. Druk op de knop "Start/Pauze" om het droogprogramma te starten.
8. Aan het einde van de droogcyclus weerklinkt er een zoemer. Een indicator op het bedieningspaneel geeft het einde van de cyclus aan. Neem de lading onmiddellijk uit de droger om kreuken in het wasgoed te voorkomen.
9. Schakel de machine uit door op de "Aan/uit"-knop te drukken, open de deur en neem de kleding eruit. Als het apparaat niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de machine na ongeveer een kwartier na het einde van de cyclus automatisch uit om energie te besparen.  
Denk eraan dat sommige programma's/opties onderdeel zijn van het "Antikreuksysteem". Dit betekent dat de trommel na het einde van de droogcyclus enkele uren met regelmatige tussenpozen ronddraait om kreukvorming te voorkomen.  
Bij een stroomstoring moet u op de knop "Start/Pauze" drukken om de cyclus opnieuw te starten.

## PUSH & GO

Met deze functie start u een cyclus nadat het apparaat is aan gezet zonder dat u een andere toets indrukt of aan een knop draait (in het andere geval wordt het programma Push & GO uitgeschakeld).

**Voor het dagelijks gebruik moet u altijd de punten 1 2 en 3 volgen.** Om de cyclus Push & GO te starten, houd u de toets ingedrukt. Het lampje dat brandt, signaleert dat de cyclus gestart is. Deze cyclus is ideaal voor katoen en synthetische materialen. Maximum belading 4 kg. (Cyclustijd 100').

Als de deur wordt geopend tijdens de cyclus, moet u de deur sluiten en op de toets START/PAUZE drukken om de cyclus te hernemen. Met dit programma kunt u geen andere opties instellen.

## DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS

Het wasgoed kan worden gecontroleerd en droog wasgoed kan worden verwijderd terwijl de droogcyclus loopt. Het overige wasgoed wordt vervolgens verder gedroogd. Druk op de knop "Start/Pauze" om de werking van de machine te hervatten nadat u de deur gesloten hebt. Houd de deur gesloten tot het einde van de cyclus om tijd en energie te besparen.

## WASETIKETTEN


Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen weergegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.




## PROGRAMMA'S


Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifuge-toerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven. Te gebruiken optie - Als al uw wasgoed op Automatische cycli steeds minder droog of droger is dan u zou willen, kunt u het droogniveau verhogen of verlagen met behulp van de daarvoor bedoelde optie.

 **Eco** **kg Max\***  
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.


**OPMERKING:** Dit programma is standaard ingesteld op "Kastdroog" voor een efficiënt energieverbruik. Voor een hoger droogniveau raden wij aan het programma Katoen te gebruiken.


 **Katoen** **kg Max\***  
Cyclus geschikt voor het drogen van alle soorten katoen, klaar om in de kast te leggen.


 **Gemengde was** **kg 4**  
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels samen te drogen.


 **Synthetisch** **kg 4**  
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

 **Synthetisch kleine belading** **kg 2**  
Economisch drogen van kleine wasladingen.

 **Fijne was** **kg 2**  
Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.


 **Wol** **kg 1**  
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn door de lucht drogen.

 **Opfrissen**  
Kort programma om vezels van kledingstukken te verfrissen met frisse lucht. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Dit programma kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar is doeltreffender bij kleine hoeveelheden. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.


 **Overhemden** **kg 3**  
Dit is een programma voor overhemden van katoen of synthetische stof.

 **Dekbedden**  
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.

 **Baby** **kg 2**  
Een programma dat speciaal uitgevonden is voor babykleding en ondergoed (katoen en chenille) en fijne was. Artikelen met plastic bekleding niet drogen.

 **Sport** **kg 4**  
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen

 **Sportschoenen** **1 paar**  
Met dit programma droogt u een paar sportschoenen. De schoenen moet gewassen en gecentrifugeerd zijn met een minimum toerental van 400. Ze moeten worden gedroogd met het meegeleverde schoenenrek. Laat alleen schoenen drogen van synthetisch materiaal of doek

 **Smart iron**  
Deze cyclus ontspant de vezels, waardoor strijken en opvouwen gemakkelijker wordt. Geschikt voor een kleine lading vochtig of droog katoen en stoffen van een katoenmix. Niet gebruiken met kledingstukken die nog nat zijn.


 **Xpress 45'** **kg 1**  
Een snel programma op tijd, ideaal voor het drogen van kledingstukken die op hoge snelheid zijn gecentrifugeert in de wasmachine, bijvoorbeeld overhemden die gedurende een werkweek zijn gebruikt.


**\*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)**

## OPTIES


Met deze knoppen kunt u de geselecteerde programma's aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Niet alle opties zijn voor elk programma's beschikbaar. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met de opties die u hebt ingesteld. Indien dit het geval is, wordt u gewaarschuwd door de zoemer en/of knipperende indicatoren. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de optie branden. Het programma kan sommige opties behouden die in eerdere droogcycli zijn geselecteerd.

 **Droogniveau**  
Druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator signaleert het niveau dat u selecteert.

 **Strijkdroog:** heel delicaat drogen. Stukken kunnen direct na de cyclus gemakkelijker gestreken worden.


 **Hangerdroog:** een speciaal voor delicate kleding bestudeerd niveau; klaar om opgehangen te worden.


 **Kastdroog:** het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd..


 **Extra droog:** gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.

 **Droging met tijdsfunctie**  
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.

 **Uitgestelde start**  
Deze optie dient om het begin van de cyclus uit te stellen. Druk meerdere keren op de betreffende toets om het gewenste uitstel in tijd te vinden. Zodra de maximale tijd is bereikt, wordt de optie gereset door de knop opnieuw in te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel geeft de geselecteerde tijd aan. Nadat op de toets "Start/Pauze" is gedrukt, geeft het display de resterende tijd tot het begin van de cyclus aan. Indien de deur geopend is, drukt u op de toets "Start/Pauze" zodra u de deur gesloten heeft.

 **Antikreuk**  
Deze optie voegt aan het einde van de cyclus een behandeling tegen kreuken toe door de trommel met regelmatige tussenpozen te laten draaien (tot 10 uur lang). Dit is bijzonder handig als u de trommel niet meteen na de droogcyclus kunt leegmaken. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt, wordt de antikreukbehandeling ook aan de uitgestelde startfase toegevoegd. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.


 **Licht drogen**  
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

 **Stil**  
Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van het bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van storingen blijven werken.

Om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt totdat de bijbehorende indicator begint te branden. Om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.

 **Toetsvergrendeling blokk**  
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de Aan/Uit toets.

## HET SCHOENENREK GEBRUIKEN

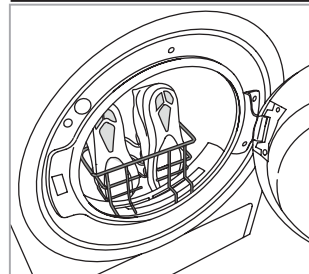

Verwijder het deurfilter en plaats het schoenenrek erin. Steek de veters in de schoenen: zet de schoenpunten naar onder en de zolen naar voor. Voeg geen ander wasgoed of schoenen toe aan de trommel. Zet het deurfilter weer op zijn plaats na het drogen.

Met ingeschakeld apparaat:

- moet u, om deze optie te activeren, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is ingeschakeld.
- moet u, om de optie uit te schakelen, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is uitgeschakeld.


Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

#### **Einde programma**

Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

## VERZORGING EN ONDERHOUD

**WAARSCHUWING: haal de stekker van de droger uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.**

 **Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).**


Haal het reservoir uit de wasdroger en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

 **Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).**

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. **Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.**

Het deurfilter verwijderen:

1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluïsjes uit alle filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.

 **Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator gaat branden (zie afbeelding C).**


Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren. **Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.**

Het bodemfilter verwijderen:

1. Het klepje onderaan openen.
2. Het bodemfilter met het handvat eruittrekken.
3. De onderkant van het filter openen en eventueel pluïsjes op het deel met gaatjes verwijderen.
4. De binnenkant van het filter reinigen zonder de mesjes aan te raken.
5. De onderkant van het filter sluiten en het filter weer monteren, controleren of het perfect in de zitting zit.

## PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Bodemfilter
4. Deurfilter

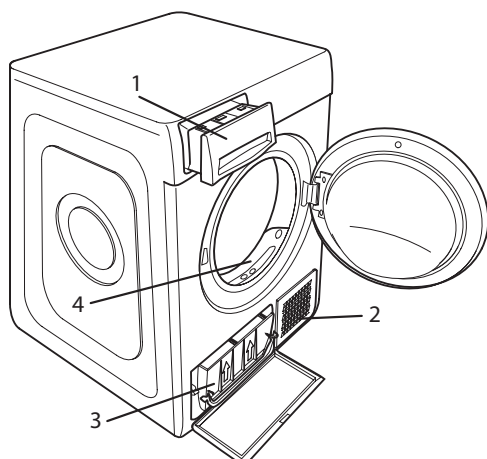

6. Het handvat van het filter naar onder zetten en het klepje erop sluiten.

7. Controleren of het luchtrooster vrij is.

**De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïsjes op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.**



### De droger reinigen

- De externe metaal, plastic en rubberen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Reinig het voorste luchtinlaatrooster regelmatig (om de 6 maanden) met een stofzuiger om pluïsjes of stofafzettingen te verwijderen. Verwijder bovendien eventuele pluïsfazettingen uit het filtergebied door af en toe een stofzuiger te gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

## TRANSPORT EN BEHANDELING

Til de droger nooit op aan de bovenkant.


1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
2. Maak het watertank helemaal leeg.
3. Controleer of de deur en het watertank goed dicht zit.
4. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

Stroomverbruik			
Off modus (Po) - Watts	0.50		
modus aan (PI)- Watts	2.00		
Programmas	Kg	kWh	Minuten
Eco* 	8	1.42	165
Eco 	4	0.78	96
Synthetisch	4	0.94	113

\* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

### Systeem met Warmtepomp

De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.43 kg R134a-gas. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

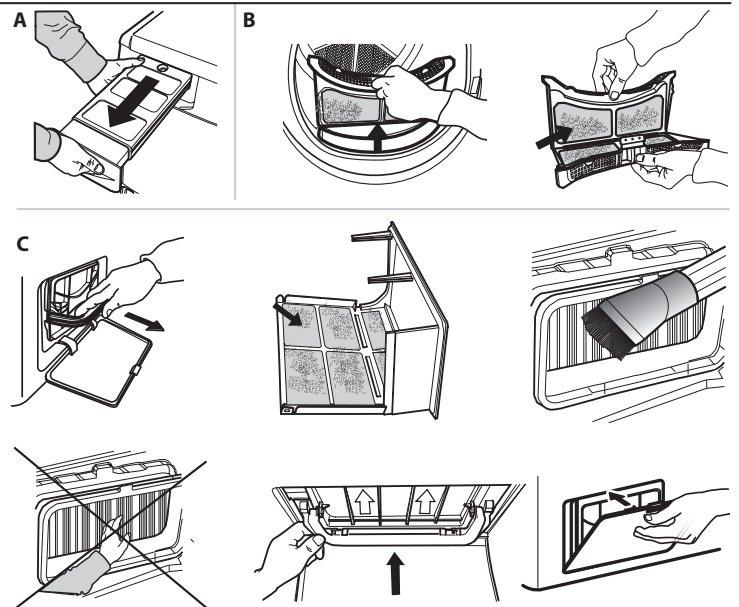

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Servicedienst opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De wasdroger gaat niet aan.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Het stopcontact is defect.	Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Wacht tot de stroomvoorziening is hersteld en schakel zo nodig de zekering weer in.
Het droogprogramma start niet.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.	Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties.
	De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt.	Druk op de toets Start/Pauze.
	Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is deze optie geselecteerd.	Raadpleeg de sectie Opties. Schakel de toetsenblokkering uit indien deze geselecteerd was. De machine uitschakelen schakelt deze optie niet uit.
De kledingstukken zijn nat aan het einde van de cyclus.	Kleine lading.	Het automatische programma heeft niet het uiteindelijke vochtgehalte waargenomen; de droger voltooit het programma en stopt. Als dit gebeurt, kiest u nog een korte droogperiode of kiest u de optie 'extra droog', indien beschikbaar.
	Grote ladingen of zware stoffen.	Het droogniveau kan worden aangepast zodat het gewenste niveau wordt bereikt. Extra droog wordt aanbevolen voor kledingstukken die klaar zijn om te dragen.
Heel lange droogtijden.	Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.	Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit.
	Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat.	Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed.
	Wasgoed is te nat.	Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren.
	Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten.	Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren.
	Kamertemperatuur.	De droogtijd kan langer zijn als de kamertemperatuur buiten het bereik van 14–30°C ligt.
Het programma is niet beëindigd.	Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.	In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze drukken om de cyclus opnieuw te starten.

**Indicatoren branden of knipperen**

<b>Watertank</b>	Het watertank is vol.	Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
<b>Deurfilter</b>	De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet.	Reinig het deurfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de wasdroger beschadigd raken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
<b>Bodemfilter*</b>	Het bodemfilter moet worden gereinigd.	Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
<b>DEMO</b> De cyclus duurt maar enkele minuten.	De droogautomaat staat in de Demo-modus. De indicator DEMO brandt.	Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde en zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit. Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort. Zet het apparaat weer aan. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan uit.
Het symbool van de moersleutel signaleert een storing.	De sensoren van het apparaat hebben een storing gevonden.	Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. <b>Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen. Bijvoorbeeld F3 en E2.</b>

\*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.



**Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende productinformatie vindt u op:**

- Bezoek onze website [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) en [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

