

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.indesit.com/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

1. Botón ON/OFF
2. Botón con piloto START/PAUSE
3. Pilotos DE AVANCE DEL CICLO
4. Piloto PUERTA BLOQUEADA
5. Botones con pilotos FUNCIÓN
6. Botón con piloto BLOQUEO DE BOTONES
7. Botón COMIENZO RETRASADO
8. Botón CENTRIFUGADO
9. Botón TEMPERATURA
10. Mando de PROGRAMAS
11. Botón PUSH & GO

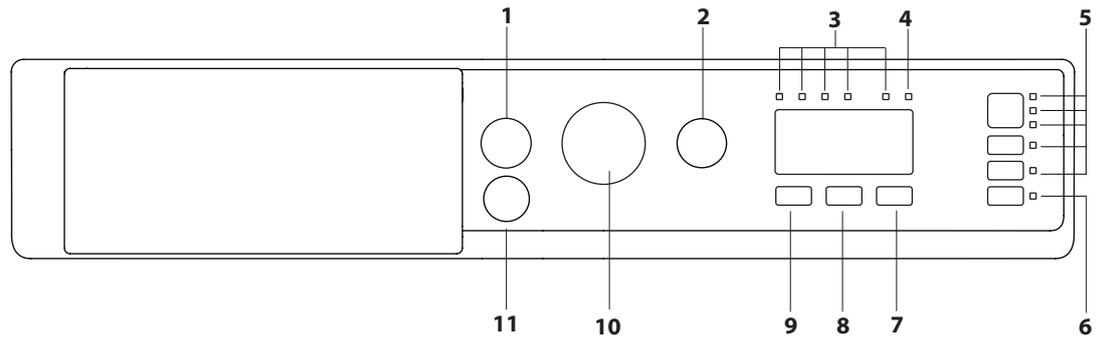


TABLA PROGRAMAS

Programa		Temperatura		Centrífuga máxima (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (minutos)	Detergentes y aditivos		Detergente recomendado		Humedad residual %	Consumo de energía kWh	Agua total litros
		Default	Rango				Lavado	Suavizante	Polvo	Líquido			
1	Diario Algodón	30°C	☼ - 30°C	1200	3,5	100	●	○	-	✓	-	-	-
2	Diario Sintéticos	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
3	Color	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	95	●	○	-	✓	-	-	-
4	Delicados	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	80	●	○	-	✓	-	-	-
5	Rápido 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	30	●	○	-	✓	70	0,16	33
6	Algodón (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	220	●	○	✓	✓	53	0,97	75
7	Sintético (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	195	●	○	✓	✓	33	0,75	72
8	Mixtos	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
9	Eco Algodón ◻ (1)	60°C	60°C	1200	7,0	215	●	○	✓	✓	53	1,08	52,5
		40°C	40°C	1200	7,0	220	●	○	✓	✓	53	0,97	75
10	Algodón	60°C	☼ - 90°C	1200	7,0	130	●	○	✓	✓	-	-	-
11	Sport	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
12	Plumones	30°C	☼ - 30°C	1000	2,0	110	●	○	-	✓	-	-	-
13	Lana	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	70	●	○	-	✓	-	-	-
14	Antior	40°C	☼ - 40°C	1000	3,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
	Aclarado + Centrifugado	-	-	1200	7,0	50	-	○	-	-	-	-	-
	Centrifugado + Descarga *	-	-	1200	7,0	10	-	-	-	-	-	-	-

● Dosis requerida ○ Dosis opcional

La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrio de la carga y las opciones adicionales seleccionadas.

1) Programa de control según el reglamento 1061/2010:

Este ciclo es adecuado para limpiar una carga de algodón normalmente sucia, es el más eficiente en lo que se refiere al consumo combinado con la energía y la cantidad de agua y se usa con prendas lavables a 60 °C o a 40 °C. La temperatura efectiva de lavado puede diferir de la indicada.


Para todos los institutos de prueba:

- 2) Programa algodón largo: seleccionar el programa 6 con una temperatura de 40°C.
- 3) Programa sintético largo: seleccionar el programa 7 con una temperatura de 40°C.

* Si se selecciona el programa y se excluye la centrifuga, la máquina efectúa sólo el desagüe.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Encimera
2. Dispensador de detergente
3. Panel de control
4. Asa de la puerta
5. Puerta
6. Filtro de agua
7. Patas ajustables (4)

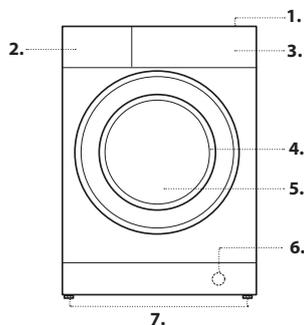

DISPENSADOR DE DETERGENTE


Compartimento 1:
No poner el detergente en este compartimento.

Compartimento 2: Detergente para lavado (en polvo o líquido)

Compartimento 3: Aditivos (suavizante, etc.)
El suavizante no debe superar la indicación "MAX".

! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60°C.

! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.

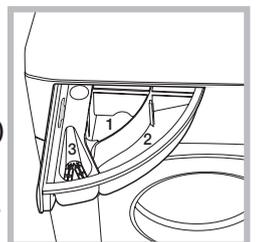

PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.



Diario Algodón

ciclo a 30°C para prendas de algodón. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

Diario Sintéticos

ciclo a 30°C para prendas sintéticas. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

Color

ciclo a 30°C que ayuda a preservar los colores, indicado para prendas coloreadas de algodón y sintéticas. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

Delicados

para el lavado de prendas muy delicadas. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del lavado. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso de detergente líquido para prendas delicadas. Para el lavado de prendas de Seda y Cortinas, seleccionar el ciclo 4 y activar la opción ; la máquina terminará el ciclo dejando la ropa en remojo y el testigo parpadeará. Para descargar el agua y poder sacar la ropa, es necesario pulsar la Botón START/PAUSE o la Botón .

Rápido 30'

para lavar prendas ligeramente sucias en poco tiempo. No indicado para lana, seda y prendas que se deben lavar a mano.

Algodón

para lavar toallas, prendas íntimas, manteles, etc. de tejido de algodón y lino resistente, medianamente sucios o muy sucios.

Sintético

para lavar prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o de algodón mixto, medianamente sucias.

Mixtos

ciclo a 40°C para lavar prendas de algodón y sintéticas juntas. Indicado para prendas poco sucias.

Eco Algodón

para lavar prendas de algodón medianamente sucias. A 40°C y 60°C es el programa estándar para el lavado de prendas de algodón, el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

Algodón

prenda blancas y de color resistentes muy sucias.

Sport

ha sido estudiado para lavar tejidos de prendas deportivas (monos, pantalones cortos, etc.) poco sucios; para obtener los mejores resultados es aconsejable no superar la carga máxima indicada en la "Tabla de programas". Se recomienda utilizar detergente líquido y la dosis correspondiente a la media carga.

Plumones

para lavar prendas con relleno de pluma de ganso como edredones para camas matrimoniales o individuales (de no más de 2 kg), cojines y abrigos. Se recomienda cargar los edredones en el cesto doblando sus bordes hacia dentro y no superar los $\frac{3}{4}$ del volumen del cesto. Para lograr un lavado óptimo, se recomienda utilizar detergente líquido introduciéndolo en el contenedor de detergentes.

Lana - Woolmark Apparel Care - Blue:

El ciclo de lavado "Lana" de esta lavadora ha sido aprobado por Woolmark Company para el lavado de prendas de lana clasificadas como "lavables a mano", siempre que el lavado se realice siguiendo las instrucciones contenidas en la etiqueta de la prenda y las indicaciones suministradas por el fabricante de esta lavadora (M1126).



Antiolor

utilizar este programa (para tejidos sintéticos) para el lavado de las prendas con el fin de eliminar los olores desagradables (por ej. humo, sudor, fritura). El programa ha sido estudiado para eliminar los malos olores protegiendo las fibras de los tejidos.

Aclarado + Centrifugado

ideado para aclarar y centrifugar.

Centrifugado + Descarga

ideado para centrifugar y desagotar el agua.

TESTIGOS FASE EN CURSO

Una vez seleccionado y puesto en marcha el ciclo de lavado deseado, las luces testigo se encenderán progresivamente para indicar su estado de avance:

- Lavado
- Aclarado
- Centrifuga
- Desagüe
- Fin del Lavado

TESTIGO PUERTA BLOQUEADA

El testigo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños se debe esperar que el testigo se apague antes de abrir la puerta. Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la Botón START/PAUSE ; si el testigo está apagado, será posible abrir la puerta.

PRIMER USO

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa "Limpieza automática".

USO COTIDIANO

Preparar la ropa siguiendo las recomendaciones de la sección "CONSEJOS Y SUGERENCIAS".

Programación rápida

- Encender la lavadora pulsando la Botón ON/OFF . Todos los testigos se encenderán durante algunos segundos, luego permanecerán encendidos sólo los correspondientes a las configuraciones para el programa seleccionado y parpadeará el testigo START/PAUSE .

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

INICIO DEL CICLO

Pulsar la de PUSH & GO.

La máquina bloquea la puerta (símbolo encendido) y el tambor empieza a girar; la puerta se desbloquea (símbolo apagado) y se vuelve a bloquear (símbolo encendido) como fase de preparación de cada ciclo de lavado. El sonido "clac" es signo del funcionamiento del mecanismo de bloqueo de la puerta. Una vez bloqueada la puerta, el tambor se llena de agua y comienza el ciclo de lavado.

Programación tradicional

- Encender la lavadora pulsando la Botón ON/OFF . Todos los testigos se encenderán durante algunos segundos, luego permanecerán encendidos sólo los correspondientes a las configuraciones para el programa seleccionado y parpadeará el testigo START/PAUSE .

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

- Seleccionar el programa deseado con el selector de PROGRAMAS.

- Modificar la temperatura y/o el centrifugado: pulsando la Botón se reduce progresivamente la temperatura hasta llegar al lavado en frío (20°C). Pulsando la Botón se reduce progresivamente el centrifugado hasta su exclusión . Si se pulsan las Botóns nuevamente, se volverá a los valores máximos previstos.

- Seleccionar las opciones deseadas.

INICIO DEL CICLO

Pulsar la de START/PAUSE .

La máquina bloquea la puerta (símbolo encendido) y el tambor empieza a girar; la puerta se desbloquea (símbolo apagado) y se vuelve a bloquear (símbolo encendido) como fase de preparación de cada ciclo de lavado. El sonido "clac" es signo del funcionamiento del mecanismo de bloqueo de la puerta. Una vez bloqueada la puerta, el tambor se llena de agua y comienza el ciclo de lavado.

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la Botón START/PAUSE ; el testigo parpadea. Si el testigo no está encendido, se podrá abrir la puerta. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE .

ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO.

Una vez lanzado el programa, el testigo se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la Botón START/PAUSE ; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea. Si el testigo no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE para continuar el programa.

CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavadora en pausa pulsando la Botón START/PAUSE (el testigo parpadea); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE .

! Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la Botón ON/OFF . El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

FIN DEL PROGRAMA

Al finalizar el programa se encenderá el testigo ; cuando el testigo se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no pulsa el botón ON/OFF , la lavadora se apagará automáticamente cuando haya transcurrido una media hora. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

FUNCIONES

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.
- Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción elegida anteriormente, la incompatibilidad se indicará con el testigo intermitente y una señal sonora y se activará sólo la segunda opción, el testigo de la opción activada se enciende.

Antimancha

Esta opción permite seleccionar el tipo de suciedad para adaptar el ciclo de la manera mejor para eliminar las manchas. Los tipos de suciedad son:

- **Alimentos**, para manchas de alimentos y bebidas, por ejemplo.
- **Trabajo**, para manchas de grasa y tinta, por ejemplo.
- **Aire libre**, para manchas de barro y césped, por ejemplo.

! La duración del ciclo de lavado varía en función del tipo de suciedad seleccionado.

Aclarado Extra

Al elegir esta opción aumentará la eficacia del aclarado y se asegurará la máxima eliminación del detergente. Es útil para pieles particularmente sensibles.

Plancha fácil

Cuando se selecciona esta función, el lavado y el centrifugado se modificarán oportunamente para disminuir la formación de arrugas.

Comienzo retrasado

Para seleccionar el arranque diferido del programa elegido, pulsar la Botón correspondiente hasta alcanzar el tiempo deseado (3h-6h-9h). A la cuarta vez que se pulse la Botón, la opción se desactivará.

Una vez pulsada la Botón START/PAUSE , es posible reducir el tiempo residual hasta poner en marcha el programa seleccionado.

Temperatura

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si se desea cambiar la temperatura, pulsar la Botón .

Centrifugado

Cada programa tiene un centrifugado predefinido. Si se desea cambiar la velocidad de centrifugado, pulsar la Botón .

Push & Go

Esta función permite poner en marcha un ciclo de lavado incluso con la máquina apagada sin tener que pulsar la Botón ON/OFF o, después de encender la máquina, sin accionar ninguna otra Botón o selector (de lo contrario el programa Push & Go se desactiva). Para poner en marcha el ciclo Push & Go pulsar la Botón 2 segundos. El testigo encendido indica que el ciclo está en marcha. El ciclo de lavado es ideal para prendas de algodón y sintéticas, funcionando a una temperatura de lavado de 30° y una velocidad máxima de centrifugado de 1000 revoluciones al minuto. Carga máx. 3,5 kg. (Duración ciclo 45').

¿Cómo funciona?

1. Cargar la ropa (prendas de algodón y/o sintéticas) y cerrar la puerta.
2. Verter el detergente y los aditivos.
3. Lanzar el programa pulsando 2 segundos la Botón Push & Go. El testigo correspondiente se enciende en verde y la puerta se bloquea (testigo encendido).

Nota: La puesta en marcha del lavado a través de la Botón Push & Go activa un ciclo automático recomendado para algodón y sintéticos no personalizable. Este programa no permite seleccionar otras opciones. Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la Botón START/PAUSE ; si el símbolo de puerta bloqueada está apagado, es posible abrir la puerta. Pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE para reanudar el programa a partir del momento en el que se había interrumpido.

4. Al terminar el programa se enciende el testigo .

BLOQUEO BOTÓN

Para activar el bloqueo del panel de control, pulsar la Botón 2 segundos. El testigo encendido indica que el panel de control está bloqueado. De este modo, se evitan modificaciones accidentales de los programas (exceptuando la Botón ON/OFF , sobre todo si en la casa hay niños.

Para desactivar el bloqueo del panel de control, mantener pulsada la Botón 2 segundos aproximadamente.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Subdivida la ropa según:

Tipo de tejido (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas para lavar a mano). Color (separar las prendas coloreadas de las blancas y lavar las coloreadas a parte). Delicados (prendas pequeñas - como medias de nailon - elementos con ganchos - como sujetadores - ponerlos en una bolsa de tela).

Vaciar los bolsillos

Objetos como monedas y encendedores pueden dañar la lavadora y el cesto. Controlar las Botóns.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para la limpieza y el mantenimiento apagar y desconectar la máquina. No utilizar líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

Exclusión de agua y corriente eléctrica

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavadora y se elimina el peligro de pérdidas.

Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavadora y hacer mantenimiento.

Limpieza de la lavadora

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos. La lavadora posee un programa de "Limpieza automática" de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.

El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.

Para activar el programa, pulsar simultáneamente las Botóns y 5 segundos.

El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente. Para detener el ciclo pulsar la Botón START/PAUSE .

Limpieza del contenedor de detergentes

Lavarlo debajo del agua corriente; esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

Cuidado de la puerta y el cesto

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

Limpieza de la bomba

La lavadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija. Para acceder a la precámara:

1. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
2. limpiar bien el interior;
3. enroscar la tapa;

Controlar el tubo de alimentación del agua

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

SISTEMA DE EQUILIBRADO DE LA CARGA

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

No levantar la lavadora sosteniéndola por el plano superior.

Desconectar la clavija de la toma de corriente y cerrar el grifo del agua. Comprobar que la puerta y el contenedor de los detergentes estén bien cerrados. Desconectar del grifo del agua el tubo de carga; desconectar el tubo de desagüe. Sacar toda el agua residual de los tubos y fijarlos para que no se dañen durante el transporte. Colocar los pernos de transporte. Seguir la secuencia inversa al procedimiento de desmontaje de los pernos de transporte descrito en las "Instrucciones de instalación".

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Puede suceder que la lavadora no funcione. Antes de llamar al Servicio Postventa, comprobar que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

Anomalías	Posibles causas / Solución
La lavadora no se enciende.	La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto.
	En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado no comienza.	La puerta no está correctamente cerrada.
	La Botón ON/OFF  no se ha pulsado.
	La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado.
	El grifo de agua no está abierto.
	Se ha programado un arranque diferido.
La lavadora no carga agua (centellea rápidamente el piloto de la primera fase de lavado).	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.
	El tubo está plegado.
	El grifo de agua no está abierto.
	En la casa no hay agua.
	No hay suficiente presión.
	La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado.
La lavadora carga y descarga agua continuamente.	El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo.
	El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua.
	La descarga de pared no posee un respiradero.
	Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.
La lavadora no descarga o no centrifuga.	El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente.
	El tubo de desagüe está doblado.
	El conducto de desagüe está obstruido.
La lavadora vibra mucho durante el centrifugado.	Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente.
	La lavadora no está nivelada.
	Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y la pared.
La lavadora pierde agua.	El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado.
	El contenedor de los detergentes está atascado.
	El tubo de desagüe no está bien fijado.
Los pilotos de las "opciones" y el piloto de "START/PAUSE" parpadean y uno de los pilotos de la "fase en curso" y de "puerta bloqueada" quedan encendidos con la luz fija.	Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia.
Se forma demasiada espuma.	El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares).
	La dosificación fue excesiva.
No se activa la función Push & Go.	Tras encender la máquina se ha accionado un mando diferente de Push & Go. Apagar la máquina y pulsar Push & Go.

Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.indesit.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página www.indesit.eu

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía.

La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

