

# DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



## TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register), for at modtage en mere komplet assistance




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.

**!** Gennemlæs Sundheds- og Sikkerhedsvejledningen med omhu, før apparatet tages i brug.

## BESKRIVELSE AF PRODUKTET

### APPARAT

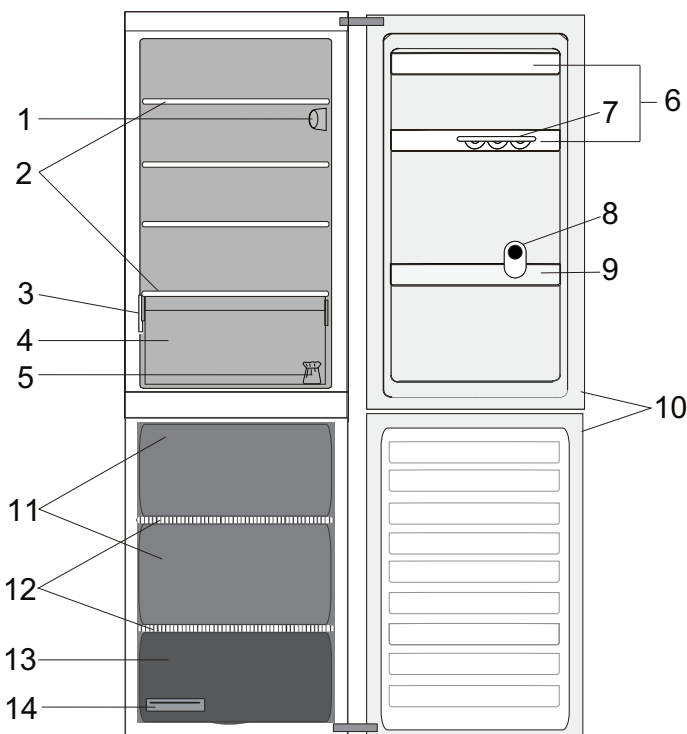

#### Køleafdeling

1. Elektronisk betjeningspanel/ belysning
2. Hylde
3. Typeplade med varenavn
4. Frugt-/grønsagsskuffe
5. Lågevendingsæt
6. Hylde i lågen
7. Æggebakke
8. Flaskeholder
9. Flaskehylde
10. Lågens pakning

#### Fryseafdeling

10. Lågens pakning
11. Fryserskuffer
12. Hylde
13. Nederste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning af friske varer
14. Isterningbakke

### BETJENINGSPANEL

#### B. Termostatknop




#### A. Pære

#### B. Termostatknop

#### C. Termostatindstillingsindikator

#### D. Lyskontakt

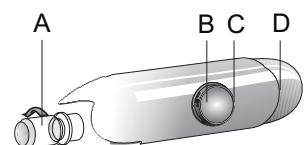

### TEMPERATURINDSTILLING

Termostaten på **MIN**: minimal afkøling.

Termostaten på mellem **MIN** og **MAX**: afkølingen kan justeres efter behov.


Termostaten på **MAX**: maksimal afkøling.

*Positionen MED anbefales til optimal opbevaring af madvarer. Termostat på •: afkøling og lys slukket.*


Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

# TILBEHØR


## ÆGGEBAKKE

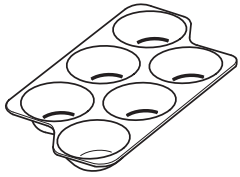

## FLASKEHOLDER

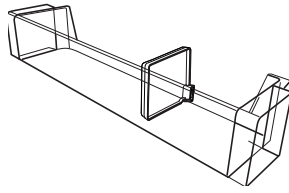

## ISTERNINGBAKKE

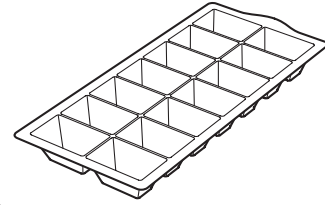

# FØRSTEGANGSBRUG

## TÆNDING AF APPARATET

Efter at have forbundet apparatet til ledningsnettet, kan det tændes ved at dreje på termostatsens drejeknap: Afkøling og lyset tænder; Indstil drejeknappen på den ønskede effekt (jfr.: "Betjeningspanel", på side 1).

Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.

## KØLESKABSLYS

Pæren fjernes ved at dreje den mod uret som vist på figuren:



Kontrollér pæren. Skru eventuelt pæren ud, og udskift den med en ny LED-pære af samme type, der kun fås hos vores kundeservice eller hos autoriserede forhandlere. Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes.

## NOGLE AF DE DRIFTSRELATEREDE LYDE DER KAN HØRES

En hvislende lyd, når apparatet tændes første gang eller efter en lang pause.



En gurglende lyd, når kølevæsken kommer ind i rørene.



BRRR lyden kommer fra kompressoren.



En summende lyd, når vandventilen eller ventilatoren går i gang.



En knagende lyd, når kompressoren starter.




KLIKKET kommer fra termostaten, der justerer kompressorfunktionens hyppighed.



# FEJLFINDINGSOVERSIGT

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
<b>APPARATET FUNGERER IKKE</b>	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.</li> <li>› Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg.</li> </ul>
<b>DER ER VAND I AFRIMNINGSBAKKEN</b>	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.</li> </ul>
<b>KANTERNE PÅ APPARATETS KABINET, DER KOMMER I KONTAKT MED LÅGENS PAKNING, ER VARME VED BERØRING</b>	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
<b>LYSET FUNGERER IKKE</b>	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.</li> <li>› Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.</li> <li>› Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores servicecentre eller autoriserede forhandlere.</li> </ul>
<b>MOTOREN SYNES IKKE AT KØRE RET MEGET</b>	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.</li> <li>› Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.</li> <li>› Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.</li> <li>› Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.</li> </ul>
<b>TEMPERATUREN ER FOR HØJ</b>	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.</li> <li>› Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.</li> <li>› Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.</li> <li>› På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li> <li>› Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af apparatet ned.</li> </ul>
<b>LÅGERNE ÅBNER OG LUKKER IKKE KORREKT</b>	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer lågen.</li> <li>› Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.</li> <li>› Kontrollér, om lågens pakning er ren og ikke klæber.</li> <li>› Sørg for, at apparatet er i vater.</li> </ul>

# OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

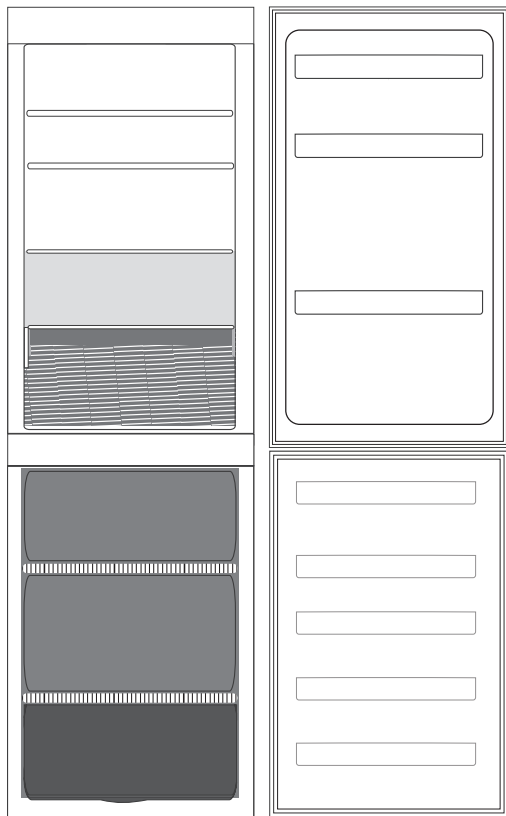

## Forklaring



### TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



### KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, pålæg, dessert



### FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



### NORMALE FRYSERKUFFER



### FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frykning af friske/tilberedte madvarer

Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve

## KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætyleen gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

## FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (...kg/24t).

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge de koldeste områder i fryserafdelingen, svarende til det nederste område.

## DATABLAD

↓ [www](http://www) Apparatets oplysningskema med energidata kan downloades fra vores website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN PÅ


> [www](http://www) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra websitet [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (du kan anvende denne QR-kode) og angiv produktets kommercielle kode.

> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling.



## SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

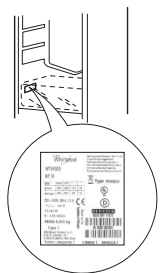

400010902909

Trykt i Italien