

**KÖSZÖNJÜK, HOGY A INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTotta!**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register) oldalon




**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**

A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzeme helyezési útmutató tartalmazza.

**KEZELŐPANEL**

1. ON/OFF gomb
2. START/PAUSE gomb és jelzőlámpa
3. CIKLUS ELŐREHALADÁSÁT jelző lámpák
4. AJTÓZÁR jelzőlámpa
5. OPCÍÓK jelzőlámpás gombok
6. GOMBZÁR jelzőlámpás gombok
7. KÉSELTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGÁLÁS gomb
9. HŐMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMOK tekerőgomb

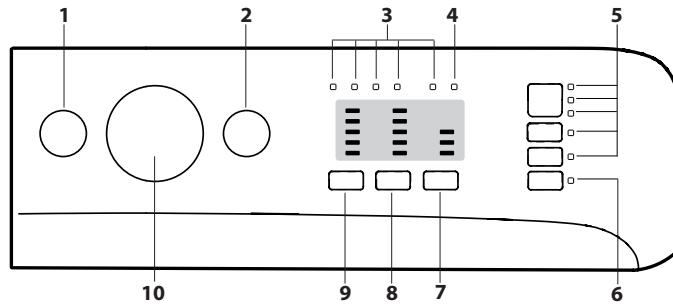

**MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA**

Maximális töltet 6 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W / bekapcsolva hagyva 8 W							Mosószeres és adalékok			Javasolt mosószer		Maradék nedvességtartalom % (**)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C
Program	Hőmérséklet		Max. fordulatszám (ford./perc)	Max. töltet (kg)	Időtartam (h : m)	Előmosás	Mosás	Öblítés	Por	Folyadék					
	Beállítás	Tartomány				1	2	3							
1	<b>Vegyes színes</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	6	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	<b>Pamut</b>	60°C	☼ - 60°C	1000	6	0:59	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3	<b>Pamut</b>	40°C	☼ - 40°C	1200	6	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	<b>Pamut</b>	30°C	☼ - 30°C	1200 (***)	3	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27
5	<b>Szintetikus</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	<b>Selyem és finomságok</b>	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Gyapjú</b>	40°C	☼ - 40°C	800	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	<b>Gyorsmosás</b>	20°C	☼ - 20°C	1200 (***)	1,5	0:15	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	<b>Pamut (2)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	6	4:00	-	●	○	✓	✓	53	1,00	63	45
10	<b>Szintetikus (3)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	40	0,80	55	43
11	<b>Fehérek</b>	60°C	☼ - 90°C	1200	6	2:30	●+90°	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55
12	<b>Sport</b>	30°C	☼ - 30°C	600	2,5	0:50	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
13	<b>20°C</b>	20°C	☼ - 20°C	1200	6	1:50	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22
14	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1151	6	3:10	-	●	○	✓	✓	53	0,96	50	37
				1151	3	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,56	35	34
				1151	1,5	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,53	29	35
15	<b>Öblítés + Centrifugálás</b>	-	-	1200	6	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16	<b>Centrifugálás + Szivattyúzás *</b>	-	-	1200	6	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Szükséges adag ○ Opcionális adag

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozása, a kiválasztott további opciók. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**1) Eco 40-60 - Az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram 2019/2014.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**A vizsgálatot végző intézetek számára:**

- 1) Hosszú pamutprogram: állítsa be a 9-os programot 40°C-ra.
- 2) Hosszú szintetikus program: állítsa be a 10-es programot 40°C-ra.

\* A 16 program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak szivattyúzást végez.


\*\* A program lejártát követően, a legmagasabb választható centrifugálási sebesség esetén, alapértelmezett programbeállítás mellett.

\*\*\* A kijelző a javasolt centrifugálási sebességet mutatja alapértelmezett értéként.

**Megjegyzés:** az Eco 40-60 program esetében a MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA a maximális gyakorlati sebesség van feltüntetve.

**A TERMÉK LEÍRÁSA**

1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Leeresztő szivattyú (a lábazat mögött)
7. Lábazat (leszerelhető)
8. Állítható lábak (2)

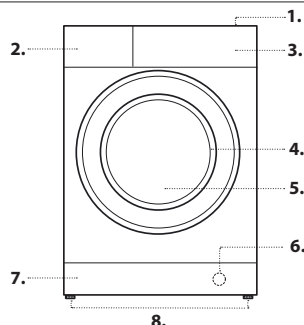

**MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK**

**Rekesz 1: Mosószer előmosáshoz (por).**

**Rekesz 2: Mosószer (por vagy folyadék)**

Folyékony mosószer használata esetén a készülékhez mellékelte, **A** jelű eltávolítható műanyaglapot kell használni a megfelelő adagoláshoz.

Por alakú mosószer használata esetén helyezze be az elválasztót a **B**. mélyedésbe.


**Rekesz 3: Adalékanyagok (öblítők stb.)**

Az öblítő soha nem lehet több, mint a központi elemén jelzett maximális szint.

! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz mosóport használjon.

! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasításokat.

! A fiók kiszedéséhez nyomja meg a kart **C** és húzza ki a fiókot.

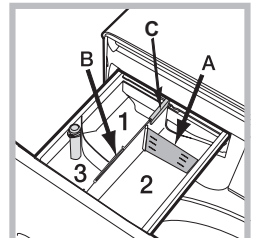

## PROGRAMOK

Kövesse a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.



### Vegyés színes

vegyes és színes ruhaneműk együttes mosásához.

### Pamut 60°

elsősorban fehér pamut ruhaneműk mosásához tervezett ciklus.

Használható mosóporral is.

### Pamut 40°

kényes pamut ruhaneműk mosásához tervezett rövid ciklus.

### Pamut 30°

Fehér és színes, szintetikus és pamut ruhaneműk együttes mosásához tervezett rövid ciklus.

### Szintetikus 30°

szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy kevertszál szintetikus-pamut szálakból készült, közepesen szennyezett ruhák mosására alkalmas.

### Selyem és finomságok

használja a 6. programot az összes selyem és finom tárgy mosásához! A kényesebb ruhaneműkhöz tanácsos speciálisan rájuk kifejlesztett mosószert használni.

### Gyapjú

a 7-os programmal gyapjúholmikat lehet mosni, azokat is, melyek címkéjén a „csak kézzel mosható” utasítás szerepel. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon speciális mosószert, és ne lépje túl az 1 kg ruhatöltetet.

### Gyorsmosás

ez a program 15 perc alatt felfrissíti a ruhákat.

### Pamut 40°-60°

közepesen vagy erősen szennyezett, ellenálló vászonból és pamutból készült törölközők, alsóneműk, asztalterítők stb. mosására alkalmas.

### Szintetikus 40°-60°

kimondottan szintetikus ruhaneműk mosásához. Ellenállóbb szennyeződés esetén a hőmérséklet 60 °C-ig növelhető és használható mosópor is.

### Fehérek

rendkívül piszkos fehérek.

### Sport

enyhén szennyezett sportruházat (tréningruha, rövidnadrág stb.) mosására szolgáló program; a legjobb eredmények érdekében azt javasoljuk, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet. Azt javasoljuk, hogy folyékony mosószert használjon, és fél töltetnek megfelelő adagot használjon.

### 20°C

enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### Öblítés + Centrifugálás

öblítésre és centrifugálásra szolgál.

### Centrifugálás + Szivattyúzás

centrifugálásra és a víz leeresztésére szolgál.

## PROGRAMFÁZIS JELZŐLÁMPÁI

A kívánt program kiválasztása után a jelzőlámpák egymás után kigyulladva jelzik, hogy a program melyik fázisa van folyamatban.

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Szivattyúzás

Program vége

## AJTÓZÁR SZIMBÓLUM

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg a START/PAUSE gombot; ha a jelzőlámpa elalszik, az ajtót ki lehet nyitni.

## ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, és az első használat előtt, futtasson le egy programot mosószerral, de töltet nélkül, az „Öntisztítás” programot beállítva.

## NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyes a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Kapcsolja be a mosógépet az ON/OFF gomb megnyomásával. A jelzőlámpák néhány másodpercre kigyulladnak, majd ezt követően csak a kiválasztott programhoz tartozó beállítások fognak világítani; a START/PAUSE jelzőlámpa is villogni fog.

- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.

- Húzza ki a mosószert-adagoló-fiókot, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FÍÓK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Csukja be az ajtót.

- Válassza ki a kívánt programot a PROGRAMVÁLASZTÓ kapcsolóval.

- Módosítsa a hőmérsékletet és/vagy centrifuga-sebességet: a °C gomb megnyomásával fokozatosan lehet csökkenteni a hőmérsékletet a hidegvizes mosásig (20°C). A centrifuga-sebességet a gomb megnyomásával lehet fokozatosan csökkenteni a teljes kikapcsolásig (az beállítás. Ha újra megnyomja ezeket a gombokat, visszaállnak a maximális értékek.

- Válassza ki a kívánt opciókat.

## PROGRAM INDÍTÁSA

Nyomja meg a START/PAUSE gombot.

A gép zárolja az ajtót ( szimbólum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd; az ajtó zárolása feloldódik ( szimbólum ki van kapcsolva), majd újra zárolódik az ajtó ( szimbólum be van kapcsolva) minden mosási program előkészítési fázisaként. A „kattanó” hang az ajtózárási folyamat része. Miután az ajtó bezárult, víz kerül a dobba és megkezdődik a mosási fázis.

## PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A program megszakításához nyomja meg újra a START/PAUSE gombot; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a jelzőlámpa nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. HA folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra a START/PAUSE gombot.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES

A program elindítása után megjelenik a jelzőlámpa, mely azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg a START/PAUSE gombot a program megszakításához; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a jelzőlámpa nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra a START/PAUSE gombot a program folytatásához.

## FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő programot, szakítsa meg azt a START/PAUSE gombbal (a megfelelő jelzőlámpa sárgán fog villogni), ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra a START/PAUSE gombot.

! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva az ON/OFF gombot. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

## PROGRAM VÉGE

A program végén kigyullad a jelzőlámpa; amikor elalszik a jelzőlámpa, az ajtót ki lehet nyitni. Nyissa ki az ajtót, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a „ON/OFF” gombot , a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

- Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a beállított programmal, a jelzőlámpa villogni fog, és az opció nem lesz aktív.
- Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy korábban kiválasztott másik opcióval, a jelzőlámpa villogni fog, és 3 csipogást fog hallani, és csak az utóbbi opció lesz aktív; bekapcsol az aktivált opcióhoz tartozó jelzőlámpa.

### Folteltávolítás

Ez az opció lehetővé teszi a szennyeződés típusának kiválasztását, így optimálisan lehet beállítani a programot a folt eltávolítása érdekében. A következő típusú szennyeződést lehet kiválasztani:

- **Étel:** például az ételek és italok által okozott szennyeződéseknel.

- **Munka:** például zsírok és tintafoltok esetén.

- **Szabadban:** például sár- és fűfoltok esetén.

! A program hossza a kiválasztott szennyeződés típusától függően változik.

### Extra öblítés

Ez az opció fokozza az öblítés hatékonyságát, és biztosítja a mosószert optimális eltávolítását. A funkció különösen hasznos érzékeny bőr esetén.

### Vasaláskönnyítés

Ez a funkció úgy módosítja a mosást és centrifugálást, hogy csökkentse a gyűrődések kialakulását.

### Késleltetett indítás

A kiválasztott program késleltetett indításához nyomogassa a gombot a kívánt késleltetés beállításához (3h-6h-9h). Amikor negyedszer megnyomja a gombot, az opció kikapcsol.

A START/PAUSE megnyomása után a késleltetett indítást csak csökkenteni lehet, amíg a kiválasztott program el nem indul.

### Hőmérséklet °C

Minden egyes programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a °C gombot.

## Centrifugálás ☺

Minden egyes programhoz előre meghatározott centrifuga-sebesség tartozik. A centrifuga sebességének módosításához nyomja meg a ☺ gombot.

## GOMBZÁR 🔄

A kezelőpult zárolásához tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig. A világító 🔄 szimbólum jelzi, ha a kezelőpult le van zárva. Ez megakadályozza, hogy véletlenül módosítsa a programot (az ON/OFF ☺ gomb kivételével), például akkor, ha kisgyermek van otthon. A kezelőpult zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig.

## TIPPEK ÉS JAVASLATOK

### Válogassa szét a szennyest a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszálás anyagok, szintetikus, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Finomruházat (apró ruhadarabok – például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).

### Űritse ki a zsebeket:

Az olyan tárgyak, mint például a pénzürmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobban. Vizsgálja meg a gombokat.

### Kövesse a javasolt adagolást / adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

### Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

### Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA” táblán jelölt kapacitás alapján töltse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

### Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnectorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (legalább évente 4 alkalommal).

### Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcscapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.

A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

### Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

A mosógép rendelkezik egy „Öntisztítás” 🔄 programmal a belső alkatrészekhez; ezt töltet nélkül kell lefuttatni.

A program optimalizálása érdekében használhat mosószert (az enyhén szennyezett ruhákhoz megadott mennyiség 10%-át) vagy speciális mosógéptisztító adalékanyagot. Azt javasoljuk, hogy 40 mosásonként futtasson le egy öntisztító programot.

A program elindításához tartsa lenyomva a 🔄 és 🔄 gombot egyszerre 5 másodpercig.

A program automatikusan elindul, és kb. 70 percig fut. A program leállításához nyomja meg a START/PAUSE ▶️ gombot.

### Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot

Mossa le a vízcscap alatt; ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.

### Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

### Tisztítsa meg a szivattyút

A mosógépben öntisztító szivattyú van, mely nem igényel semmilyen karbantartást. Az apró tárgyak (például pénzürmék vagy gombot) néha beleeshetnek a szivattyú alapjánál található védő előkamrába.

! Ellenőrizze, hogy véget ért a program, majd húzza ki a készüléket.

Az előkamra elérése:

1. vegye le a mosógép elején található fedőlapot: ehhez először nyomja meg a közepét, majd a két oldalán húzza lefelé.
2. csavarja le a leeresztő szivattyú fedelét az óra járásával ellentétes irányba csavarva: természetes, hogy egy kevés víz kifolyhat.
3. gondosan tisztítsa meg a belső részt.
4. csavarozza vissza a fedelet.
5. helyezze vissza a fedőlapot: ellenőrizze, hogy a horgok a helyükön legyenek, mielőtt visszanyomja a fedőlapot a készülékre.

### A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílnak a cső.

! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

## A BEPAKOLT RUHÁK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ RENDSZER

A túlzott zajhatás megelőzésére, valamint a mosandók egyenletes eloszlása érdekében a dob a centrifuga fázis előtt a mosási centrifugasebességnél kicsit nagyobb sebességre kapcsol. Amennyiben a töltet kiegyensúlyozására irányuló próbálkozások nem vezetnek eredményre, a készülék az elméleti centrifugasebességnél lassabb centrifugálásra kapcsol. Jelentős kiegyensúlyozatlanság esetén a mosógép, centrifugálás előtt megpróbálja a töltetet megfelelően eloszlítani. A töltet megfelelő eloszlásának biztosítása érdekében ajánlatos a nagy ruhaneműket a kicsikkel összekeverni.

## KIEGÉSZÍTŐK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmoделlhez.

### Összeépítő készlet

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.





## SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.

Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcscapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcscapról, majd a leeresztő csövet. Engedje ki a csövekben maradt vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismétlje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” szállítócsavarok eltávolítására vonatkozó részét.

# HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok / megoldás
<b>A mosógép nem kapcsol be.</b>	A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
<b>A program nem indul el.</b>	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
	Nem nyomta meg az ON/OFF  gombot.
	Nem nyomta meg a START/PAUSE  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Késleltetett indítás van beállítva.
<b>A mosógép nem kap vizet (az első mosási fázis jelzőlámpája gyorsan villog).</b>	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
	A cső meg van törve.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Nincs víz a lakásban.
	Nincs elegendő nyomás.
<b>A mosógép nem üríti le a vizet, vagy nem centrifugál.</b>	Nem nyomta meg a START/PAUSE  gombot.
	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
	A leeresztőcső vége vízbe merül.
	A fali szifonnak nincs szellőzése.
	Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
<b>A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.</b>	A program nem ereszti le a vizet: néhány programnál a vizet manuálisan kell leereszteni.
	A leeresztőcső meg van törve.
	A lefolyó el van dugulva.
<b>A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.</b>	Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva.
	A készülék nincs vízszintben.
	A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
<b>A mosógépből elfolyik a víz.</b>	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
	A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
	A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
<b>Az „Opciók” lámpák és az „START/PAUSE”  lámpa villog, az egyik „folyamatban lévő fázis” lámpa és az „ajtózár” lámpa állandó fényrel világít.</b>	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
<b>Túl sok hab képződik.</b>	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta).
	Túl sok mosószert használt.



A Biztonsági útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a <http://docs.indesit.eu> honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

