



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА  
INDESIT**

За да получавате по-пълно съдействие,  
регистрирайте Вашия уред на  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно  
инструкциите за безопасност.**

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


### УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата.

След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на терmostата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра.

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

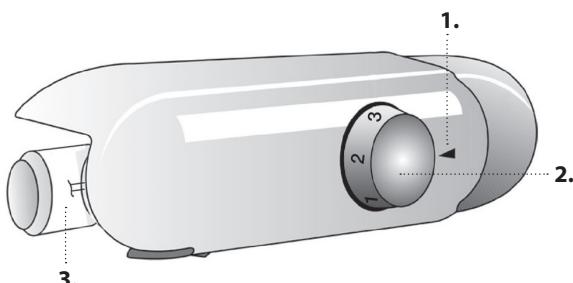

1. Белег за отчитане на положението на терmostата
2. Температура на фризера и отделението на хладилника
3. Светодиодна крушка

### ТЕМПЕРАТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА

Този хладилник се въвежда в действие, като се работи с терmostата, намиращ се в отделението на хладилника.

Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез въртене на ключа на терmostата.

Терmostат на 1/2: по-слабо охлажддане


Терmostат на 3-5: средно охлажддане

Терmostат на 6/7: получавате максимална температура

При терmostат, настроен на ● : охлажддането и осветлението са изключени

Ако бутона на терmostата е настроен на ● , се включва целият уред.

### КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

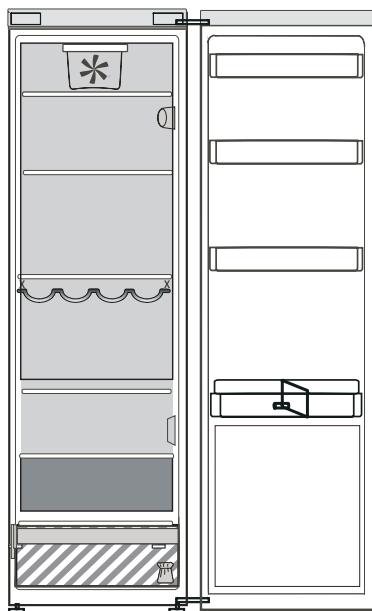

#### Легенда




#### ЗОНА ФРИЗЕР



#### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр

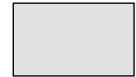

#### СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко



#### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на риба, месо и студени колбаси



#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"><li>не е имало прекъсване на електрозахранването;</li><li>щепселт е включен правилно в контакта и двуполюсния прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.);</li><li>предпазните устройства на домашната електрическа система функционират;</li><li>захраниващият кабел не е повреден;</li><li>ключът на термостата не е в положение “●”.</li></ul>
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно студена.	Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).	Проверете дали: <ul style="list-style-type: none"><li>вратичките са добре затворени;</li><li>уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;</li><li>температурата е правилно зададена;</li><li>циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.</li></ul>
На дъното на отделението на хладилника има вода.	Тръбата за изтиchanе на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете отвора за оттиchanе на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Температурата на отделението на хладилника е прекалено студена.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зададената температура е прекалено студена.</li><li>В отделението на фризера може да е поставено голямо количество пресни хани.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Опитайте да зададете по-малко студена температура.</li><li>Ако в отделението на фризера са поставени пресни хани, изчакайте замразяването да завърши.</li><li>Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР".</li></ul>



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Използвате QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

