


**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### 1ÈRE UTILISATION

Avant de brancher l'appareil, nettoyez soigneusement les compartiments et les accessoires avec de l'eau tiède et du bicarbonate. L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

### PANNEAU DE COMMANDE ET RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

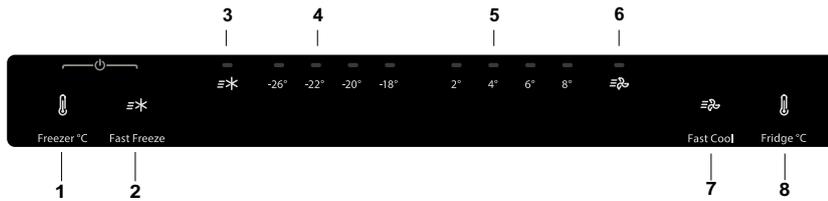

1. Touche fonctionnement du congélateur
2. Touche Super congélation
3. Voyant lumineux Super freeze (Super congélation)
4. Voyant Température congélateur
5. Voyant Température réfrigérateur
6. Voyant lumineux SUPER REFROIDISSEMENT
7. Bouton super cool (super refroidissement)
8. Touche Fonctionnement de réfrigérateur

#### MARCHE/ARRÊT

Pour allumer/éteindre le produit appuyez aussi bien sur la Touche de Fonctionnement du Réfrigérateur que sur la Touche De Super Congélation 3 secondes.

#### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE CONGÉLATEUR

Pour régler la température dans le compartiment congélateur, utilisez le Bouton Freezer Operation (fonctionnement du congélateur). La température du Congélateur consiste en 4 niveaux comme indiqué sur la sérigraphie (signalé par la DEL jaune).

#### FONCTION SUPER FREEZE (SUPER CONGÉLATION)

Utilisez la Touche Super Congélation pour congeler des aliments frais. Lorsqu'il est éteint, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. SUPER CONGÉLATION Le voyant bleu s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton SUPER CONGÉLATION. La fonction Super Congélation est la solution parfaite pour congeler rapidement des aliments fraîchement cuisinés et les aliments que vous voulez conserver dans le congélateur.

#### RÉGLAGE TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR

La température du Réfrigérateur consiste en 4 niveaux comme indiqué sur la sérigraphie (signalé par le voyant jaune). Pour régler la température du compartiment du réfrigérateur, utilisez la touche de Fonctionnement du Réfrigérateur.

#### FONCTION SUPER REFROIDISSEMENT

Utiliser le Bouton Super Refroidissement (refroidissement rapide) pour rapidement abaisser la température du compartiment du réfrigérateur. SUPER REFROIDISSEMENT Le voyant bleu s'allume lorsque le bouton SUPER REFROIDISSEMENT est appuyé.

\* Disponible sur certains modèles uniquement

## ÉCLAIRAGE À LED


Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

**Remarque importante :** L'éclairage du compartiment réfrigérateur

s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

## HUMIDITY CONTROL (CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ)\*


Ouvrez le régulateur d'humidité (position B) si vous désirez conserver des aliments dans un environnement moins humide (p. ex. des fruits), ou fermez-le (position A) pour conserver les aliments dans un environnement plus humide (p. ex. des légumes).

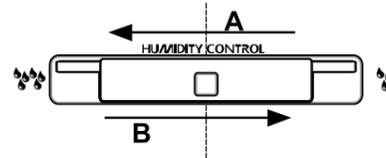

## RETIRER LA CLAYETTE \*

Grâce à leurs glissières spéciales, les clayettes sont amovibles et leur hauteur est ajustable, vous permettant de ranger de gros récipients ou de grandes quantités d'aliments plus facilement. La hauteur peut être

ajustée sans complètement enlever la clayette.

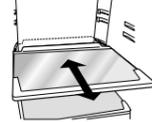

## ZONE COOL CARE

La zone Cool care assure une température entre -2°C et 3°C selon la température sélectionnée pour le réfrigérateur, qui est idéale pour :

- conserver la viande, le poisson, et les aliments délicats
- refroidissement rapide d'aliments chauds
- décongélation à basse température (prévient la prolifération de micro-organismes).

Vous pouvez atteindre une température de 0°C, dans des conditions normales, lorsque la température du compartiment réfrigérateur est réglée à la température minimum. Rappelez-vous qu'en changeant la température du réfrigérateur, vous changez la température de la zone Cool care également. Souvenez-vous que la zone Cool care est une fonctionnalité mécanique, elle ne peut donc pas être éteinte.

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR SANS GIVRE

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

La présence périodique de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique qu'un dégivrage automatique est en cours.

Le système Sans givre circule de l'air froid sans arrêt pour recueillir l'humidité et empêcher la formation de glace et de givre.

Le système maintient un niveau d'humidité optimal dans le

compartiment pour conserver la qualité originale des aliments et les empêcher de coller ensemble; il permet de reléguer le dégivrage aux oubliettes.


Ne bloquez pas les cellules d'aération en plaçant des aliments ou des récipients en contact direct avec le panneau réfrigérant arrière. Fermez les bouteilles fermement et emballez les aliments soigneusement.

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR SANS GIVRE

Les congélateurs « No-frost » fournissent une circulation d'air froid autour des zones de stockage, et empêchent la formation de glace, en éliminant ainsi totalement la nécessité de dégivrage.

Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste propre et net.

## COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

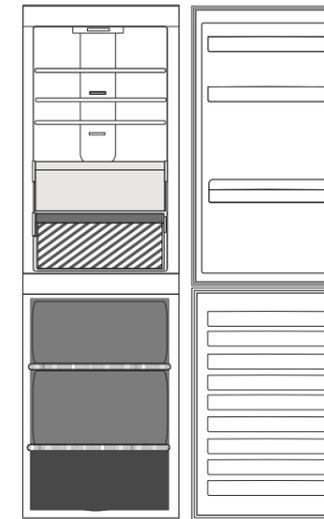

### Légende

	<b>ZONE TEMPÉRÉE</b> Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucres, marinades, beurre, confiture
	<b>BAC À FRUITS ET LÉGUMES</b>
	<b>ZONE FROIDE</b> Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
	<b>BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX)</b> Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.
	<b>BAC DE CONGÉLATEUR</b>

## TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

Type d'avertissement	Indicateur	Cause	Solution
Alarme porte ouverte.	L'alarme retentit et la lumière clignote.	La porte est restée ouverte plus de 3 minutes.	Fermez la porte.
Alarme de température.	L'alarme sonore retentit et les deux voyants bleus clignent.	La température du congélateur est trop élevée. Vérifiez la qualité des produits alimentaires et jetez-les au besoin.	Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de réfrigération et rétablissez le fonctionnement normal du produit.
	La température du congélateur a atteint un niveau dangereux. Les aliments doivent être mis au rebut immédiatement.	Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de réfrigération et rétablissez le fonctionnement normal du produit.	Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de réfrigération et rétablissez le fonctionnement normal du produit.

\* Disponible sur certains modèles uniquement

\* Disponible sur certains modèles uniquement

# DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la bonne tension.</li> <li>Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre domicile</li> </ul>
Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage.	Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas.</li> </ul>
Les bords de l'appareil, qui entrent en contact avec le joint de porte, sont chauds au toucher.	Ceci est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement.	
L'éclairage ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/ Veille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement.</li> <li>Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension</li> <li>Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le Service Après-Vente ou un distributeur agréé pour les remplacer par des voyants de même type.</li> </ul>
Le moteur semble fonctionner trop longtemps.	La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées.</li> <li>Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil.</li> <li>Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent.</li> <li>Vérifiez que la porte est correctement fermée.</li> </ul>
La température de l'appareil est trop élevée.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches.</li> <li>Assurez-vous que la porte est correctement fermée.</li> <li>Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.</li> <li>Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.</li> <li>Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la température à l'intérieur de l'appareil.</li> </ul>
Les portes ne s'ouvrent pas, ni ne se ferment pas correctement.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte.</li> <li>Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons automatique sont bien positionnées.</li> <li>Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants.</li> <li>Vérifiez que l'appareil est de niveau.</li> </ul>

\* Disponible sur certains modèles uniquement



**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- visitant notre site internet [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

