

اقرأ جميع تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشركك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على المزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على www.indesit.com/register



شرح المنتج

الاستخدام لأول مرة

طراز الأنابيب

في هذه الحالة يتم توجيه الأدخنة خارج المبنى بواسطة أنبوب خاص يوصل بحلقة توصيل موجودة بأعلى الشفاط.

تنبيه! أنبوب العادم غير مورد مع التجهيزات ويجب شراؤه بشكل منفصل. يجب أن يكون قطر أنبوب العادم مساوياً لقطر حلقة التوصيل.

تنبيه! إذا كان الشفاط مزود بفلتر الفحم النشط، فإنه يجب خلغ هذا الفلتر.

طراز الفلتر

يتم إزالة الشحوم والروائح الكريهة من الهواء المشفوط قبل إعادته إلى الغرفة. لاستخدام الشفاط في هذا الطراز، يجب عليك تركيب نظام فلتر إضافي يعتمد على الفحم النشط.

فتحة تهوية (الكل طرازات الشفاط)

قم بتوصيل الشفاط وفتحات التفرغ بالحائط بقطر مناسب لمخرج الهواء (فلانشة التوصيل). استخدام الأنابيب وفتحات التفرغ بالجدران بأبعاد صغيرة سوف يحد من كفاءة الشفاط ويحدث زيادة كبيرة في الضوضاء.

وبالتالي فنحن لا نتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.

! استخدم قناة بطول لا يقل عن الطول الضروري.

! استخدم قناة بها أقل عدد ممكن من الأكواع (أقصى زاوية للكوع: 90°).

! تجنب إحداث تغييرات كبيرة في القطاع العرضي للقناة.

! لا تتحمل الشركة أية مسؤولية في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات.

الفلتر أم الأنابيب؟

! شفاط الموقد جاهز للاستخدام في طراز الشفاط.

لاستخدام الشفاط في طراز الفلتر يجب تركيب طقم الكماليات الخاص.

افحص ما إذا كان طقم الكماليات مورداً مع الجهاز أو يتعين شراؤه بشكل مستقل.

ملاحظة: إذا كان مورداً مع الجهاز، ففي بعض الحالات يجب تركيب نظام فلتر الفحم النشط الإضافي على الشفاط. المعلومات الخاصة بتحويل الشفاط من طراز الشفاط إلى طراز الفلتر موجودة في دليل «تعليمات السلامة والتركيب».


لوحة التحكم

تم تزويد الشفاط بلوحة تحكم مزودة بمفتاح تحكم لاختيار سرعة الشفاط ومفتاح كهربائي للتحكم في أضواء نطاق الطهي.

a. تشغيل/إيقاف الإضاءة

b. إيقاف المواتير

c-d - e. أقل قدرة شفاط (c)، قدرة متوسطة (d)، قدرة قصوى (e).

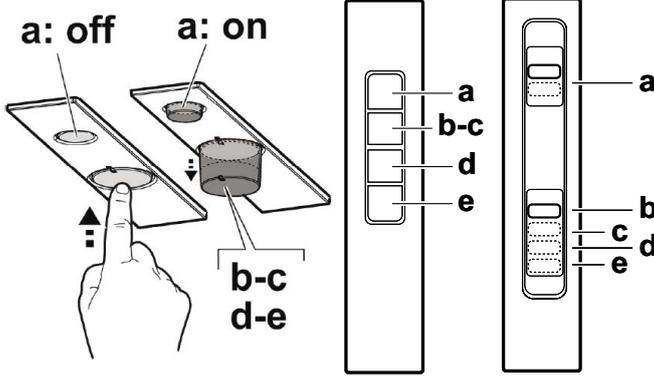

البيانات الفنية



الارتفاع (سم)	العرض (سم)	العمق (سم)	قطر ماسورة العادم (سم)
17.2	69.3 - 49.3	25.7	12.5

* متاحة في بعض الموديلات فقط

- لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار.
- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء.
- هام: لا تستخدم منظفات أكالة أو كاشطة. إذا لامست أي من هذه المنتجات الجهاز بشكل غير مقصود فقم بتنظيف الجهاز على الفور بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم الكحول.
- نظف الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة. وإذا كانت الأسطح متسخة للغاية، فاقصر على إضافة بضع قطرات من منظف غسيل الأطباق إلى المياه. وحفظها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- هام: لا تستخدم إسفنجات كاشطة أو كاشطات معدنية أو ليف تنظيف معدني. فمع مرور الوقت يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأشياء إلى إتلاف أسطح المينا (الإيناميل).
- استخدم مواد التنظيف المصممة خصيصاً لتنظيف الجهاز واتبع تعليمات الجهة الصانعة.
- هام: قم بتنظيف الفلاتر مرة واحدة في الشهر على الأقل وقم بإزالة الزيت والشحم.

صيانة فلاتر الدهون

يجب تنظيفها مرة واحدة كل شهر باستخدام منظفات غير أكالة، سواء باليد أو في غسالة الأطباق، التي يجب ضبطها على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. في حالة الغسل في غسالة الأواني، فقد يتغير لون فلتر الدهون قليلاً، ولكن هذا لا يؤثر على كفاءته في الفلترة. اجذب المقبض للخارج لفك الفلتر. بمجرد غسل الفلتر وتركه ليجف قم بعمل الخطوات السابقة بترتيب عكسي لإعادة تركيبه.

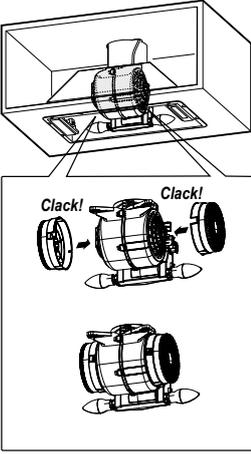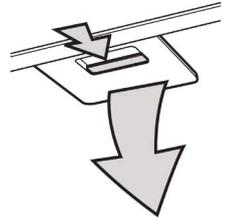


تغيير اللمبات

افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء.
قبل ملامسة لمبات المصابيح تأكد من تبريدها.
اخلع فلاتر الدهون للوصول إلى حيز اللمبة.
قم بتغيير اللمبة التالفة.
استخدم فقط لمبات LED E14 بحد أقصى 3 واط. للمزيد من التفاصيل، راجع النشرة المرفقة "ILCOS D" (موضع حرفي رقمي "1d").
ملاحظة: لاستبدال لمبة LED يرجى الاتصال بالمركز الفني لخدمة ما بعد البيع.

التغلب على الأعطال

المشكلة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • افحص جهد مصدر الكهرباء وتأكد من توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، • تأكد من اختيار السرعة، • أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله للتحقق ما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
لا يقوم الشفاط بعملية الشفط بشكل كافٍ.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن سرعة الشفط مضبوطة على المستوى المرغوب، • تحقق من نظافة الفلاتر، • تأكد من عدم انسداد فتحات الهواء.
توقف الشفاط أثناء التشغيل الطبيعي.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم فصل التيار، • تأكد من عدم فصل قاطع التيار متعدد الأقطاب.

* متاحة في بعض الموديلات فقط

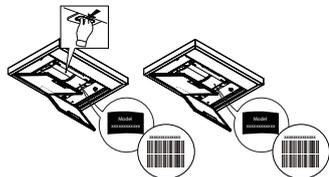

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:

- زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu
- واستخدام رمز الاستجابة السريع QR
- وكبدليل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



400011314589