



## CIKLUSI PRANJA

Slijedite upute prikazane simbolima na etiketama za održavanje odjeće. Vrijednost označena na simbolu maksimalna je preporučena temperatura za pranje odjeće.



**Pamuk:** prikladno za pranje umjereni do vrlo prljavih ručnika, donjeg rublja, stolnjaka itd. od čvrstog lana i pamuka.  
**Sintetika:** specifično za rublje od sintetike. Ako se prljavština teško pere, temperatura se može povisiti na najviše 60 °C i također se može upotrijebiti deterdžent u prahu.

**Miješano:** za pranje blago do umjereni prljavog čvrstog rublja od pamuka, lana, sintetičkih i mješovitih vlakana.

**Eco 40-60:** za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja deklariranog za pranje pri 40 °C ili 60 °C zajedno u istom ciklusu. Ovo je standardni program za pamuk te je najučinkovitiji u pogledu potrošnje vode i električne energije.

**Bijelo:** prikladno za čvrsto vrlo prljavo rublje od lana i pamuka.

**Osjetljivo:** upotrebljavajte program 6 za pranje izrazito osjetljivog rublja. Preporučuje se da prije pranja izokrenete rublje s unutarnjom stranom prema van. Za najučinkovitije pranje osjetljivog rublja upotrijebite tekući deterdžent.

Kada odaberete funkciju sušenja isključivo prema trajanju, ciklus sušenja izvodi se na kraju ciklusa pranja za izrazito osjetljivo rublje zahvaljujući blagom rukovanju s rubljem i prikladnoj kontroli temperature vodenog mlaza.

Preporučeno trajanje jest:

1 kg sintetičkog rublja --> 150 min

1 kg sintetičkog i pamučnog rublja --> 180 min

1 kg pamučnog rublja --> 180 min

Stupanj suhoće ovisi o količini rublja i sastavu tkanine.

**Šarenog:** za pranje šarenih pamučnih predmeta. Taj je program optimiziran kako bi se sačuvala svježina boje čak i nakon ponovljenih pranja.

**Tamno:** upotrebljavajte program 8 za pranje tamnog rublja. Taj je program namijenjen čuvanju tamnih boja i nakon višekratnog pranja. Za najučinkovitije pranje tamnoga rublja preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta.

Kada odaberete funkciju sušenja, perilica će automatski na kraju ciklusa pranja izvesti ciklus sušenja za osjetljivo rublje kojim se održavaju boje rublja. Na prikazu će vidjeti razinu „“. Maksimalna količina rublja: 5 kg.

**Uklanjanje neugodnih mirisa:** upotrebljavajte program 9 za pranje rublja s neugodnim mirisom (npr. dim, znoj, pržena hrana). Taj je program osmišljen za uklanjanje neugodnih mirisa uz očuvanje vlakana tkanine. Sintetičke tkanine ili miješano rublje treba prati na 40 °C.

**20°C:** za pranje lagano zaprljanog pamučnog rublja pri temperaturi od 20 °C.

**Vuna - Woolmark Apparel Care - Blue:**

Tvrtka Woolmark odobrila je ciklus pranja „Vuna“ ove perilice za pranje vunenog rublja s oznakom ručnog pranja pod uvjetom da se pere u skladu s uputama na etiketi odjevnog predmeta i uputama proizvođača ove perilice-sušilice rublja. (M1318)



**Brzo 30':** ovaj program namijenjen je za pranje blago prljavog rublja pri temperaturi od 30 °C (isključujući vunu i svilu) s maksimalnom količinom od 4.5 kg u kratkom vremenskom razdoblju: traje samo 30 minuta te štedi vrijeme i energiju.

**Pranje i sušenje 45':** odaberite program 13 za pranje i sušenje blago prljavog (pamučnog i sintetičkog) rublja u kratkom vremenu. Ovaj ciklus se može koristiti za pranje i sušenje do 1 kg rublja u samo 45 minuta. Za postizanje odličnih rezultata koristite tekući deterdžent i prethodno tretirajte orukavle, okovratnike i mrlje.


**Osvježavanje:** idealni ciklus za osvježavanje rublja i uklanjanje neugodnih mirisa, posebno dima, iz pamučnog i sintetičkog rublja za 30 minuta (maksimalno 1.5 kg) bez ciklusa pranja.

**Ispiranje + centrifuga:** dizajnirano za ispiranje i centrifugu.

**Centrifuga+ ispuštanje vode:** dizajnirano za centrifugu i ispuštanje vode.

## ZASLON

Zaslon je koristan prilikom programiranja stroja i pruža mnogo informacija.

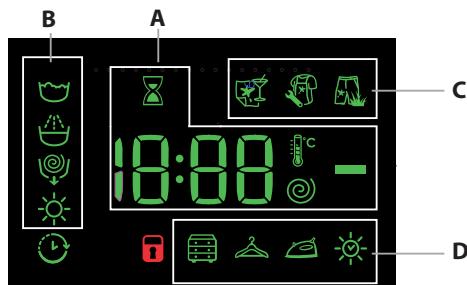

Trajanje dostupnih ciklusa pranja i preostalo vrijeme ciklusa u tijeku pojavljuju se u dijelu A; ako je postavljena opcija Delayed start (Odgođeno pokretanje), pojavit će se odbrojavanje do početka odabranog ciklusa.

Pritisak na odgovarajuću tipku omogućuje vam prikaz maksimalne brzine centrifuge, temperature ili vrijednosti vremena sušenja koje bi stroj postigao tijekom postavljenog ciklusa pranja ili zadnje odabrane vrijednosti (ako su one kompatibilne s postavljenim ciklusem pranja).

Ikona pješčanog sata trepće dok stroj obrađuje podatke na temelju odabranog ciklusa. Nakon najviše 10 minuta ikona nastavlja stalno svijetliti i prikazuje se konačno preostalo vrijeme. Ikona pješčanog sata zatim će se isključiti približno 1 minutu nakon što se prikaže konačno preostalo vrijeme.

"Faze ciklusa pranja" koje odgovaraju odabranom ciklusu te "faza pranja" ciklusa u tijeku pojavljuju se u dijelu B:

- Pranje
- Ispiranje
- Centrifuga / ispuštanje vode
- Sušenje

Kada simbol svijetli, to znači da se postavljena vrijednost za „Odgođeno pokretanje“ pojavila na zaslonu.

U dijelu C postoje tri razine povezane s opcijama pranja.

U dijelu D nalaze se ikone povezane s tri različite razine sušenja te ikona , koja zasvjetli kada se postavi opcija sušenja s vremenom.

## 1 SIGNALNO SVJETLO ZA ZAKLJUČANA VRATA

Osvijetljeni simbol pokazuje da su vrata zaključana. Kako biste sprječili bilo kakvo oštećenje, prije otvaranja vrata pričekajte da se simbol isključi. Kako biste otvorili vrata dok se ciklus odvija, pritisnite tipku START/PAUSE ; ako je simbol isključen, vrata se mogu otvoriti.

## PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja perilice, a prije njezine prve uporabe, obavite ciklus pranja s deterdžentom, ali bez rublja, postavljanjem ciklusa „Automatsko čišćenje“.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pripremite rublje prateći prijedloge iz odjeljka „SAVJETI I PREPORUKE“.

### Brzo programiranje

- Pritisnite tipku ON/OFF , kontrolno svjetlo START/PAUSE sporo trepće zelenom bojom.

- Otvorite vrata. Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici ciklusa.

- Izvucite ladicu za deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u odjeljku „LADICA ZA DETERDŽENT“.

- Zatvorite vrata.

- Pritisnite tipku AUTOMATSKO PRANJE da biste pokrenuli ciklus pranja.

### Tradicionalno programiranje

- Pritisnite tipku ON/OFF , kontrolno svjetlo START/PAUSE sporo trepće zelenom bojom.

- Otvorite vrata. Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici ciklusa pranja.

- Izvucite ladicu za deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u odjeljku „LADICA ZA DETERDŽENT“.

- Zatvorite vrata.

- Gumbom za izbor CIKLUSA PRANJA odaberite željeni ciklus pranja: pridružiti će mu se određena temperatura i brzina centrifuge koje možete mijenjati. Na zaslonu se pojavljuje trajanje ciklusa.

- Mijenjanje temperature i/ili brzine centrifuge: stroj automatski prikazuje maksimalne vrijednosti temperature i brzine centrifuge postavljene za odabran ciklus ili postavke koje ste posljednje upotrijebili – ako su one kompatibilne s odabranim ciklusem. Pritiskom tipke °C temperatura će se postupno smanjivati do postavke „OFF“ za hladno pranje. Pritiskom tipke brzina centrifuge postupno će se smanjivati sve dok se potpuno ne isključi - postavka „OFF“. Ponovnim pritiskom tih tipki vratit će se maksimalne vrijednosti.

- Odaberite željene opcije.

- Pritisnite tipku START/PAUSE za pokretanje ciklusa pranja; kontrolno svjetlo zasvjetlit će zelenom bojom i vrata će se zaključati (simbol isključen).

## STANKA CIKLUSA

Kako biste privremeno zaustavili ciklus pranja, ponovno pritisnite tipku START/PAUSE ; kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom. Ako simbol ne svijetli, vrata se mogu otvoriti. Za pokretanje ciklusa pranja od točke u kojem ste ga prekinuli ponovno pritisnite tipku START/PAUSE .

## PREMA POTREBI OTVORITE VRATA

Kada se ciklus pokrene, simbol uključuje se kako biste vidjeli da se vrata ne mogu otvoriti. Za vrijeme ciklusa pranja vrata ostaju zaključana. Da biste otvorili vrata za vrijeme trajanja ciklusa, npr. kako biste dodali ili izvadili odjevni predmet, pritisnite tipku START/PAUSE kako biste zaustavili ciklus; kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom. Ako simbol ne svijetli, vrata se mogu otvoriti. Ponovo pritisnite tipku START/PAUSE kako biste nastavili ciklus.

## PROMJENA POKRENUTOG CIKLUSA PRANJA

Kako biste promjenili ciklus pranja u tijeku, privremeno zaustavite perilicu-sušilicu rublja tipkom START/PAUSE (odgovarajuće kontrolno svjetlo trepće narančastom bojom), a zatim odaberite željeni ciklus i ponovno pritisnite tipku START/PAUSE .

! Ako želite ponistići ciklus koji se već pokrenuo, držite pritisnutu tipku ON/OFF . Ciklus će se zaustaviti i stroj će se isključiti.

## KRAJ CIKLUSA

Ciklus je završio kada se na zaslonu prikaže „END“; kada se simbol isključi, možete otvoriti vrata. Otvorite vrata, izvadite rublje i isključite stroj. Ako ne pritisnete tipku ON/OFF , perilica će se isključiti automatski nakon približno 10 minuta.



**DEMONSTRACIJSKI NAČIN:** za deaktiviranje ove funkcije isključite perilicu rublja. Zatim pritisnite i držite tipku „START/PAUSE“  , nakon 5 sekundi pritisnite i tipku „ON/OFF“  i držite obje tipke pritisnute 2 sekunde.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Perilica ponekad možda neće raditi. Prije nego što nazovete službu za tehničku podršku, provjerite sljedeći popis kako biste saznali možete li problem riješiti i sami.

Nepravilnosti	Mogući uzroci / rješenje
<b>Ne pokreće se perilica rublja.</b>	Perilica nije do kraja priključena u električnu utičnicu ili nije priključena dovoljno čvrsto. U kući nema struje.
<b>Ciklus pranja ne kreće.</b>	Vrata perilice rublja nisu do kraja zatvorena. Niste pritisnuli tipku ON/OFF  . Niste pritisnuli tipku START/PAUSE  . Dovod vode nije otvoren. Postavljena je odgoda za vrijeme početka.
<b>Perilica se ne puni vodom (na zaslonu se pojavi „H2O“).</b>	Dovodna cijev vode nije spojena na dovod. Cijev je presavijena. Dovod vode nije otvoren. U kući nema vode. Pritisak je prenizak. Niste pritisnuli tipku START/PAUSE  .
<b>Perilica rublja neprestano povlači i ispušta vodu.</b>	Odvodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od poda. Završni dio crijeva uronjen je u vodu. Sustav za ispuštanje vode u zidu nema cijev za odzračivanje. Ako se problem nastavi i nakon ovih provjera, zatvorite dovod vode, isključite perilicu i nazovite službu za tehničku podršku. Ako ne živate u prizemlju, problemi mogu biti povezani s povratnom sifonažom koja može uzrokovati neprestano povlačenje i ispuštanje vode. Mogu se kupiti posebni nepovratni ventili koji sprječavaju tu pojavu.
<b>Perilica rublja ne ispušta vodu i ne centrifugira.</b>	Ciklus ne uključuje ispuštanje vode: kod određenih ciklusa morate ga pokrenuti ručno. Odvodno je crijevo presavijeno. Odvodni je kanal zagušen.
<b>Perilica rublja jako se trese tijekom centrifuge.</b>	Bubanj nije pravilno otkočen tijekom montaže. Perilica rublja nije nivelirana. Perilica rublja stješnjena je između namještaja i zida.
<b>Iz perilice rublja curi voda.</b>	Dovodna cijev vode nije pravilno pričvršćena. Ladica za deterdžent nije na svom mjestu. Odvodno crijevo nije pravilno pričvršćeno.
<b>Kontrolna svjetla „Opcije“ i START/PAUSE  trepere brzo, a na zaslonu se prikazuje šifra pogreške (npr.: F-01, F-...).</b>	Isključite perilicu i iskopčajte je iz električnog napajanja, pričekajte otprilike 1 minutu i zatim je ponovno uključite. Ako se problem nastavi, nazovite službu za tehničku podršku.
<b>Funkcija PUSH &amp; GO ne aktivira se.</b>	Nakon što ste uključili perilicu, aktivirana je funkcija osim funkcije PUSH & GO.
<b>Perilica previše pjeni.</b>	Deterdžent nije prikladan za pranje u perilici (treba nositi oznaku "za perilice" ili "za ručno pranje i perilice" ili slično). Stavili ste previše deterdženta.
<b>Perilica-sušilica ne suši.</b>	Utikač nije u utičnici ili ne dovoljno da bi ostvario kontakt. Nestalo je struje u kući. Vrata nisu dobro zatvorena. Postavili ste kašnjenje u pokretanju. SUŠENJE je u položaju OFF.

**Upute o sigurnosti, tehničke podatke proizvoda i podatke o energiji možete preuzeti na sljedeće načine:**

- Web stranica - <http://docs.indesit.eu>
- Skeniranje QR kôda
- Osim toga, možete **nazvati našu postprodajnu servisnu službu** (broj telefona potražite u knjižici s jamstvom). Kada kontaktirate postprodajnu servisnu službu, navedite kodove koji se nalaze na identifikacijskoj pločici.
- Informacije o korisničkim popravcima i održavanju potražite na [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

Podaci o modelu mogu se dohvatiti s pomoću QR kôda navedenog u energetskoj naljepnici. Na naljepnici se također nalazi identifikator modela koji se može upotrebljavati za traženje savjeta na portalu registra na <https://eprel.ec.europa.eu>.

