


**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS**
**INDESIT**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică.  
Conectați aparatul la rețeaua electrică și rotiți butonul termostatului pentru a porni aparatul.

După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului.

### PANOU DE COMANDĂ

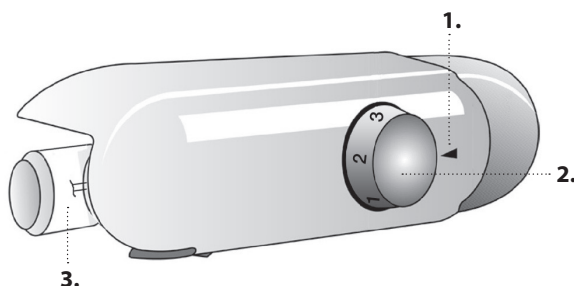

1. Reper indicator pentru poziția termostatului Temperatura compartimentului congelator și a compartimentului frigider
2. Bec cu LED
3. LED bulb

### TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Acest frigider este pus în funcțiune acționând asupra termostatului situat în interiorul compartimentului frigider.

Temperatura din ambele compartimente se reglează prin rotirea butonului termostatului.

Termostatul pe **1/2: răcire puțin intensă**


Termostatul pe **3-5: răcire medie**

Termostatul pe **6/7: răcire foarte intensă**

Termostatul pe **•: răcirea și lumina sunt închise**

Prin rotirea butonului termostatului în poziția **•** se oprește întregul aparat.

### DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

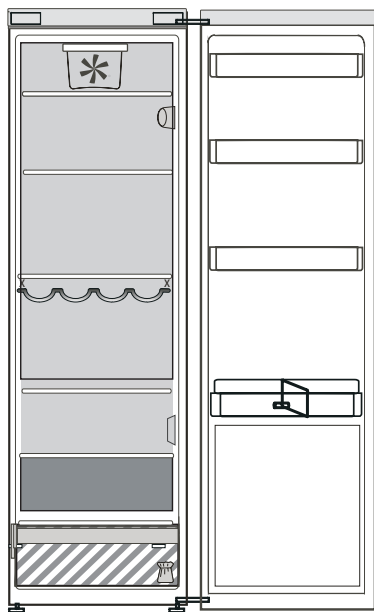

#### Legendă


**ZONĂ CONGELATOR**

**ZONA TEMPERATĂ**

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor


**ZONA RECE**

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptei, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului


**ZONA CEA MAI RECE**

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, peștelui și cărnii


**SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"><li>s-a întrerupt curentul;</li><li>ștecherul este introdus corect în priză de curent, iar întrerupătorul bipolar (dacă intră în dotare) este în poziția corectă (pornit);</li><li>dispozitivele de protecție a sistemelor electrocasnice funcționează;</li><li>cablul de alimentare nu este defect;</li><li>butonul termostatului nu este pe poziția „●”.</li></ul>
Becul din interior nu funcționează.	Este posibil să fie necesară înlocuirea becului.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și contactați Serviciul de Asistență Tehnică dacă aveți nevoie de un bec de schimb.
Temperatura internă a compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Motivele pot fi variate (a se vedea coloana „Soluție”).	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"><li>ușile sunt închise corect;</li><li>aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;</li><li>temperatura este setată corect;</li><li>circulația aerului prin grilajele de aerisire de la baza aparatului nu este obstrucționată.</li></ul>
Există apă în partea inferioară a compartimentului frigider.	Scurgerea apei de dezghețare este blocată.	Curățați orificiul de scurgere a apei rezultate din dezghețare (consultați capitolul „Întreținerea și curățarea aparatului”).
Marginea din față a aparatului, pe care se lipește garnitura ușii, este fierbinte.	Aceasta nu este o problemă. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară o soluție.
Temperatura compartimentului frigider este prea scăzută.	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperatura setată este prea scăzută.</li><li>O cantitate mare de alimente proaspete a fost așezată în compartimentul congelator.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Încercați să setați o temperatură mai puțin scăzută.</li><li>Dacă au fost introduse alimente proaspete în compartimentul congelator, așteptați până când congelarea se încheie.</li><li>Opriți ventilatorul (dacă intră în dotare) conform descrierii de la paragraful „VENTILATOR”.</li></ul>

Puteți găsi informații privind politicile, documentația standard, comandarea de piese de schimb, precum și informații suplimentare despre produs:

• Vizitând site-urile noastre web [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) și [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)

• Utilizând codul QR

• Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.

