



### KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.**


## TUOTTEEN KUVAUS

### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

### KÄYTTÖPANEELI

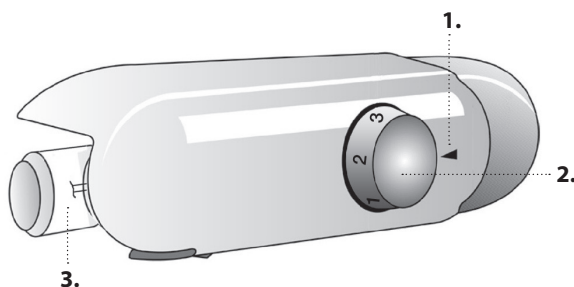


1. Termostaatin asennon viitemerkki
2. Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötilan valitsin
3. LED-valo

### ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN

Aseta tuoreet, pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston PAKASTUSOSAAN siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on optimaalista, jos poistat alalaatikon ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.

### TUULETIN\*

Tuuletin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä painamalla alustassa olevaa painiketta (näkyvä kuvassa). Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisarointia, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymistä varten. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.



### PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Tämä jääkaappi-pakastin kytketään toimintaan käyttämällä jääkaappiosaston sisällä olevaa termostaattiyksikköä. Molempien osastojen lämpötilaa säädetään termostaatin valitsinta kääntämällä.

Termostaatti asennossa **1 tai 2** : **minimi jäähdytysteho (vähemmän kylmä)**


Termostaatti asennossa **3–5** : **jäähdytysteho keskitasoa**

Termostaatti asennossa **6 tai 7** : **jäähdytysteho korkeimmalla tasolla (kylmempi)**

Termostaatin valitsimen asettaminen asentoon • sammuttaa koko laitteen (ei jäähdytystä, ei valoa).

\* Vain tietyissä malleissa

## ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

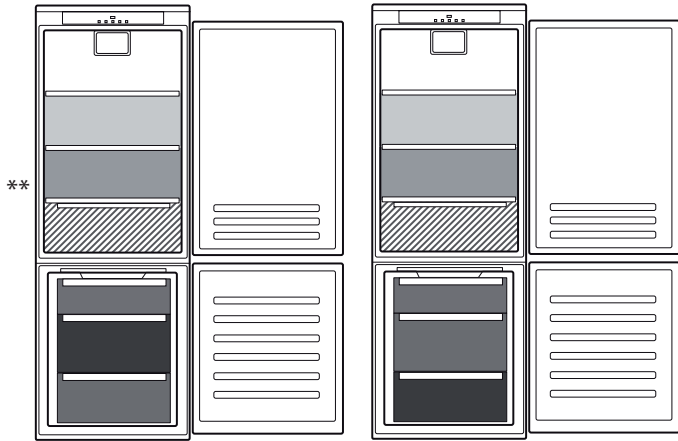

### Selitys

-  **VIILEÄ ALUE**  
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen
-  **KYLMÄ ALUE**  
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
-  **KYLMIN ALUE**  
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
-  **HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
-  **PAKASTIMEN LAATIKOT**
-  **PAKASTUSOSAN LAATIKKO**  
(Kylmin alue)  
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen.

\*\*\*

\*\* Mallit, joissa on OSASTO "0 ° ZONE", "kylmin alue" on alue, joka on korostettu selitteessä

\*\*\* Vain mallit CB310 ja CB380 (katso hedelmä- ja vihanneslaatikon sivussa oleva luokitusmerkintä)

## VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"> <li>• onko kyseessä sähkökatko</li> <li>• pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)</li> <li>• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein</li> <li>• virtajohto ei ole rikki</li> <li>• termostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon "•".</li> </ul>
Laitteen sisävalo ei toimi.	Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa.	Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Osastojen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.	Syitä on useampia (ks. kohta "Ratkaisut").	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ovet on suljettu kunnolla</li> <li>• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä</li> <li>• lämpötila on asetettu oikein</li> <li>• laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.</li> </ul>
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Pakastinosaston pinnoilla on liian paljon jäätä.	Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.</li> <li>• Sulata pakastinosasto.</li> <li>• Varmista, että laite on asennettu oikein.</li> </ul>
Laitteen etureuna on kuumentunut kohdasta, jossa se koskee oven tiivisteeseen.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.
Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.</li> <li>• Pakastinosastoon on ehkä asetettu kerralla suuri määrä tuoreita elintarvikkeita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.</li> <li>• Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita, odota kunnes pakastamisvaihe päättyy.</li> <li>• Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa "TUULETIN".</li> </ul>

\* Vain tietyissä malleissa



**Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:**

- Verkkosivustolta **docs.indesit.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.



 **INDESIT**



400011220260