

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) واتباع التعليمات بظهر الكتاب.



نشكرك لشراء أحد منتجات INDESIT للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل، يرجى تسجيل منتجك على الموقع [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

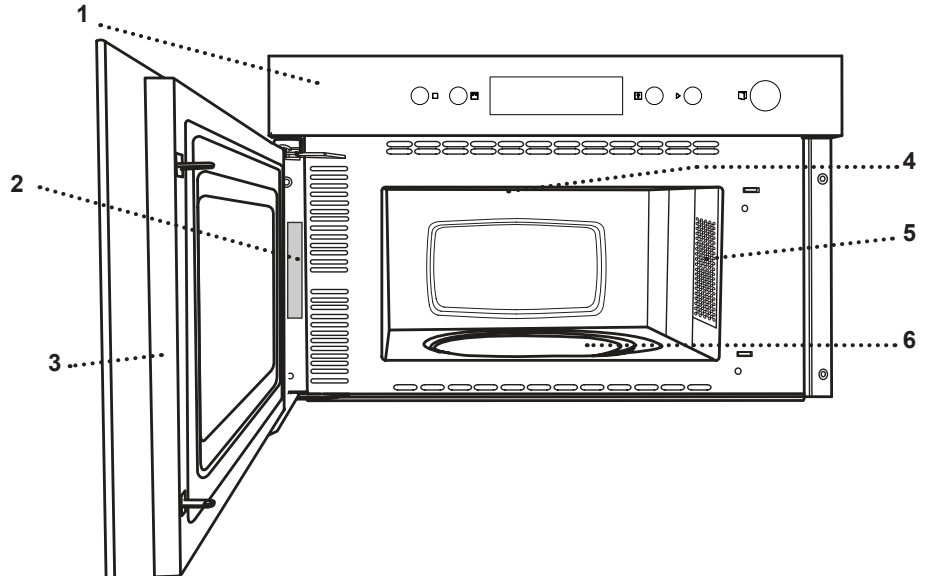


قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة والأمان بعناية.

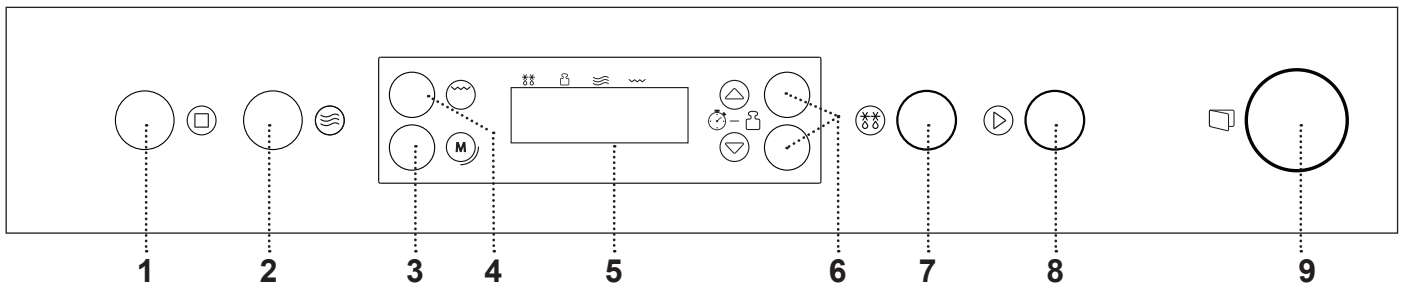


## شرح المنتج

1. لوحة التحكم
2. لوحة التمييز (لا تخلعها)
3. الباب
4. عنصر التسخين العلوي / الشواية
5. المصباح
6. القرص الدوار



## لوحة التحكم



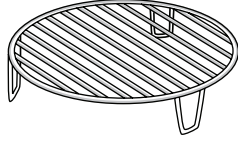
7. إذابة التجمد
8. تشغيل  
لبدء تشغيل الوظيفة. عندما يتوقف الفرن، يتم تفعيل وظيفة الميكروويف "Jet Start".
9. زر فتح الباب

3. ذاكرة الإعدادات
4. وظيفة الشواية
5. وحدة العرض
6. + / - الأزرار  
لتعديل إعدادات أي وظيفة (مثل طول المدة، الوزن).

1. إيقاف  
لإيقاف الوظيفة أو الإشارة الصوتية أو إلغاء الإعدادات وإيقاف الفرن.
2. فرن الميكروويف / وظيفة القدرة  
لاختيار وظيفة الميكروويف وضبط مستوى القدرة المطلوب.

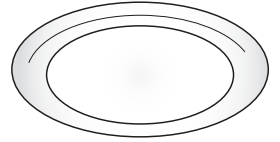
### الشبكة السلكية

تتيح وضع الطعام قريبا من الشواية، لضمان التخمير المثالي للطعام. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم ملامسته لأي أسطح أخرى.



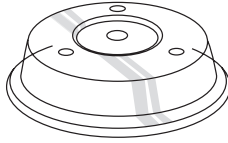
### القرص الدوار

موضوع على دعامة، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. يجب استخدام القرص الدوار كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى.



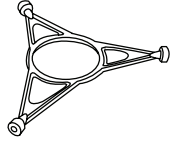
### غطاء (إن وجد)

يستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي أو عند التسخين في الميكروويف. حيث يقلل الغطاء من الرذاذ، يحافظ على رطوبة الطعام ويمكن استخدامه أيضا لعمل مستويين للطهي. يعتبر الغطاء غير مناسب لأي وظيفة من وظائف الشواية.



### دعامة القرص الدوار

تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.



يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

تأكد دائما من عدم تلامس الأطعمة والكماليات مع جدران الفرن الداخلية. تأكد دائما من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن. تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

### GRILL



للتخمير، الشواء وعمل الجرائين عند استخدامها وحدها. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي. لتحقيق أفضل النتائج، قم بإحماء الشواية لمدة 3-5 دقائق. للطهي السريع ولإعداد أطباق الجرائين ينبغي استخدامها بالاشتراك مع المايكروويف.

القدرة	المدة (دقيقة)	ملائم لـ
500 واط	14 - 18	لازانيا (400 - 500 جرام)
500 واط	10 - 14	أسماك (600 جرام)
500 واط	40 - 50	دجاج (دجاجة كاملة، 1-2.1 كجم)
350 واط	15 - 18	جرائين السمك (600 جرام)
0 واط	-	التخمير فقط

الكماليات الموصى بها: الرف السلكي

### إذابة التجمد



لإذابة تجمد الأطعمة، مثل اللحوم والطيور والأسماك بأوزان تتراوح بين 100 جرام و 2 كيلو جرام. ينبغي وضع الطعام مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك.

### موجات الميكروويف




لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.


القدرة	ملائم لـ
750 وات	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية أو اللحوم والخضراوات.
500 واط	طهي الأسماك أو صوص اللحم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. لإتمام طهي فطائر اللحم والمعكرونة الفرن.
350 واط	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة.
160 واط	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.
0 واط	عند استخدام الميقاتي فقط



**بدء التشغيل السريع**

عندما يتوقف الفرن، اضغط على  لتفعيل الطهي بوظيفة الميكروويف المضبوطة على القدرة الكاملة (750 واط) لمدة 30 ثانية.

في كل مرة يتم فيها إعادة الضغط على الزر  تزداد مدة الطهي 30 ثانية أخرى.


**وظيفة الذاكرة**




لحفظ الوظيفة والإعدادات المعروضة في وحدة العرض بمجرد اختيار وظيفة وتعديل إعداداتها كما تشاء اضغط  واحتفظ به مضغوطاً: تصدر إشارة صوتية لتوضيح أن الإعدادات تم حفظها بنجاح.

لاستدعاء إحدى وظائفك في تاريخ لاحق اضغط  ثم اضغط  لتفعيل الوظيفة.

يرجى ملاحظة: يمكنك إعادة حفظ الإعدادات في أي وقت بإعادة هذه الخطوات.

**ضبط الوقت**

بينما الفرن متوقف اضغط  إلى أن يبدأ الرقمان الخاصان بالساعة في الوميض (على اليسار).



استخدم  أو  لضبط الساعة بشكل صحيح واضغط  للتأكيد:



ستومض الدقائق على وحدة العرض.


استخدم  أو  لضبط الدقائق ثم اضغط على  للتأكيد.

يرجى ملاحظة: قد يلزم ضبط الوقت مرة أخرى في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

**الميزاتي**

عندما يكون الفرن متوقفاً، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كميزاتي لتفعيل الوظيفة وضبط المدة الزمنية المرغوبة، استخدم  أو .



اضغط  لضبط القدرة على 0 واط، ثم اضغط  لتفعيل العد التنازلي.




يرجى ملاحظة: لا يقوم الميزاتي بتفعيل أي من دورات الطهي. لإيقاف الميزاتي في أي وقت، اضغط على .

**اختيار وظيفة**


اضغط على الزر للوظيفة المطلوبة لاختيارها.

**ضبط المدة**


بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، استخدم  أو  لضبط مدة التشغيل.

يمكن تغيير المدة أثناء الطهي عن طريق الضغط على  أو  أو زيادة المدة بمقدار 30 ثانية كل مرة عن طريق الضغط على .




**ضبط قدرة الميكروويف**

اضغط  بعدد المرات المطلوبة لاختيار مستوى قدرة الميكروويف.


لاستخدام الميكروويف بالاشتراك مع الشواية اختر وظيفة "Grill" بالضغط على  ثم استخدم  لضبط قدرة الميكروويف.

يرجى ملاحظة: يمكنك تغيير هذا الإعداد أثناء الطهي عن طريق الضغط على .


**إذابة الثلج**


اضغط على ، ثم استخدم  أو  لضبط وزن الطعام.

أثناء إذابة التجمد، تتوقف الوظيفة لوهلة قصيرة للسماح بتقليب الطعام.


بمجرد إتمام العملية أغلق الباب واضغط على .

**تفعيل الوظيفة**

وبمجرد تطبيق كافة الإعدادات المرغوبة، اضغط على  لتفعيل الوظيفة.

يمكنك الضغط على  في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعله حالياً مؤقتاً.

**قفل الأمان**

يتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لمنع تشغيل الفرن بدون قصد. افتح الباب وأغلقه ثم اضغط على  لبدء تشغيل الوظيفة.

**الإيقاف المؤقت**

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتاً، على سبيل المثال لقلب أو لتقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.

لمواصلة عملية الطهي أغلق الباب واضغط على .

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف البخار.  
لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف البخار.

## الكيميائيات

يمكن تنظيف جميع الكيميائيات في غسالة الأطباق.

## الأسطح الداخلية والخارجية

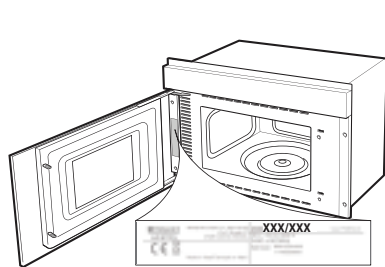
- نظف الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية اتساخات استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

لمزيد من المعلومات قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية من  
[docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)



## دليل تحري الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود تيار كهربائي بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
تظهر على وحدة العرض عبارة "Err".	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع لعبارة "Err".



## الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال بنا في كتيب الضمان. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

## كتيب المنتج

يمكن تنزيل كتيب المنتج المشتمل على بيانات الطاقة الخاصة بهذا الجهاز عبر الموقع  
[docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية

قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية عبر موقعنا

[docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريع (QR)، مع تمييز الرمز التجاري للمنتج.



< كبديل، اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا.



400010894962

طُبِعَ فِي إِيطَالِيَا

