

**Īsā lietošanas instrukcija****PATEICAMIES PAR INDESIT IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDI**

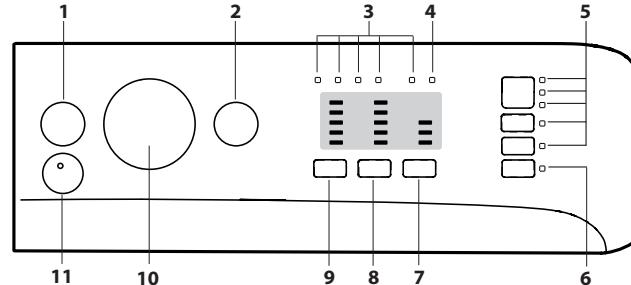
Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību,  
lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.**

Pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas izskrūvējiet transportēšanai paredzētās skrūves.  
Papildu informāciju par transportēšanai paredzēto skrūvju izņemšanu skatiet uzstādīšanas pamācībā.

**VADĪBAS PANELIS**

1. Poga ON/OFF
2. Poga START/PAUSE un indikatora gaismiņa
3. MAZGĀŠANAS CIKLA POSMU indikatoru gaismiņas
4. DURVU BLOKĒŠANAS indikatora gaismiņa
5. Pogas OPCIJĀS un indikatoru gaismiņas
6. Poga BĒRNU DROŠĪBA un indikatora gaismiņa
7. Poga AIZKAVES TAIMERIS
8. Poga CENTRIFŪGA
9. Poga TEMPERATŪRA
10. MAZGĀŠANAS CIKLA IZVĒLES SLĒDZIS
11. Poga PUSH & GO

**MAZGĀŠANAS CIKLU TABULA**

Maksimālā slodze 6 kg Strāvas ievade izslēgtā režīmā 0,5 W/ ieslēgtā režīmā 8 W				Mazgāšanas līdzekļi		Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikušais mitrums % (**)	Enerģijas patēriņš kWh	Kopējais ūdens apjomis l	Veļas mazgāšanas temperatūra °C	
Mazgāšanas cikls		Temperatūra		Maks. izgriešana (apgr./min.)	Maksimālais veļas daudzums (kg)	Ilgums (h : min.)	Mazgāšana 2	Veļas mikstīnātājs 3	Veļas pulveris	Šķidrās mazgāšanas līdzeklis		
		Iestatījums	Diapazons									
1	Kokvilna	30°C	⌘ - 30°C	1200	3	1:40	●	○	-	✓	-	-
2	Sintētika	30°C	⌘ - 30°C	1000	3	1:30	●	○	-	✓	-	-
3	Krāsaina veļa	30°C	⌘ - 30°C	1000	3	1:35	●	○	-	✓	-	-
4	Delikāta	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	0,5	1:10	●	○	-	✓	-	-
5	Ātrā mazgāšana 30 min	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	3	0:30	●	○	-	✓	73	0,12
6	Kokvilna (2)	40°C	⌘ - 60°C	1200	6	4:00	●	○	✓	✓	50	1,00
7	Sintētika (3)	40°C	⌘ - 60°C	1200	3,5	2:55	●	○	✓	✓	40	0,8
8	Dažādu veidu veļa	40°C	⌘ - 40°C	1200	6	1:40	●	○	-	✓	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1151	6	3:18	●	○	✓	✓	53	0,80
				1151	3,0	2:36	●	○	✓	✓	53	0,45
				1151	1,5	2:36	●	○	✓	✓	53	0,24
10	Balts	60°C	⌘ - 90°C	1200	6	2:30	●	○	✓	✓	64	0,56
11	Ātrā	20°C	⌘ - 20°C	800	1,5	0:20	●	○	-	✓	-	-
12	Dūnu segas	30°C	⌘ - 30°C	1000	1	1:40	●	○	-	✓	-	-
13	Vilna	40°C	⌘ - 40°C	800	1,5	1:10	●	○	-	✓	-	-
14	20°C	20°C	⌘ - 20°C	1200	6	1:50	●	○	-	✓	64	0,16
15	Skalošana + izgriešana	-	-	1200	6	0:55	-	○	-	-	-	-
16	Izgriešana + noliešana *	-	-	1200	6	0:10	-	-	-	-	-	-

● Nepieciešamā deva ○ Papildu deva

Dispļejā vai instrukciju rokasgrāmatā norādītais cikla ilgums ir aprēķināts aptuveni, pamatojoties uz standarta apstākļiem. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, iepildītā ūdens temperatūras un spiediena, vides temperatūras, mazgāšanas līdzekļa daudzuma, mazgājamās veļas daudzuma un veida, veļas balansa un visām atlasītajām papildu iespējām. Vērtības, kas ir norādītas citām programmām, izņemot Ekonomiskais režīms 40-60, ir tikai ilustratīvas.

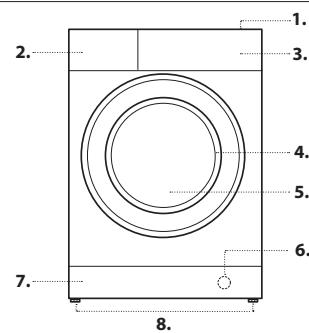
**1) Eco 40-60 - Testa mazgāšanas cikls saskaņā ar ES Ekoizdaina regulu 2019/2014.**

Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai.

Piezīme: Eco 40-60 programmai MAZGĀŠANAS CIKLU TABULĀ ir parādīta maksimālā efektīvās centrifūgas vērtība.

**PRODUKTA APRAKSTS**

1. Virsma
2. Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījums
3. Vadības panelis
4. Rokturis
5. Apaļas durvis
6. Drenāžas sūknis (aiz atbalsta rāmja)
7. Atbalsta rāmis (nonemams)
8. Regulējamas kājas (2)

**Visām testēšanas iestādēm:**

2) garais kokvilnas cikls: iestatiet 6. ciklu 40 °C temperatūrā;

3) garais sintētikas cikls: iestatiet 7. ciklu 40 °C temperatūrā.

\* Atlasot 16. ciklu un neizmantojot izgriešanas ciklu, veļas mazgājamā mašīna tikai izlaids ūdeni.

\*\* Pēc programmas beigām un griešanās ar maksimāli izvēlētu centrifūgas ātrumu programmas noklusējuma iestatījumā.

\*\*\* Dispļejā tiks parādīts ieteicamais centrifūgas ātrums kā noklusējuma vērtība.

**MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ DOZATORA NODALĪJUMS****1. nodalījums:**

šajā nodalījumā neiepildiet mazgāšanas līdzekli.

**2. nodalījums: mazgāšanas līdzeklis (pulverveida vai šķidrās)**

Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, pareizai dozēšanai jāizmanto izņemamais plastmasas nodalījums **A** (iekļauts komplektā).

Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli, ieberiet to nodalījumā **B**.

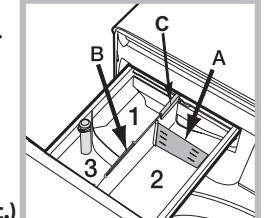
**3. nodalījums : piedevas (veļas mikstīnātājs u.c.)**

Veļas mikstīnātāja līmenis nekad nedrīkst pārsniegt uz centrālās tapas norādīto atzīmi "max".

! Pulverveida mazgāšanas līdzekli izmantojiet baltai kokvilnai, priekšmazgāšanai un mazgāšanai temperatūrā virs 60°C.

! Ievērojiet norādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

! Lai izņemtu nodalījumu, nospiediet sviru **C** un velciet nodalījumu uz āru.



## MAZGĀŠANAS CIKLI

Ievērojiet instrukcijas, ko norāda simboli uz apģērba mazgāšanas markējuma. Simbolā norādītā vērtība ir apģērba mazgāšanai ieteicamā maksimālā temperatūra.



### Kokvilna

30 °C cikls kokvilnas apģērbiem. Izmantojot šo programmu, var samazināt elektrības patēriņu par ūdens sildīšanu, vienlaikus garantējot labus mazgāšanas rezultātus. Piemērota nedaudz netiriem apģērbiem.

### Sintētika

30 °C cikls sintētiskiem apģērbiem. Izmantojot šo programmu, var samazināt elektrības patēriņu par ūdens sildīšanu, vienlaikus garantējot labus mazgāšanas rezultātus. Piemērota nedaudz netiriem apģērbiem.

### Krāsaina veļa

30°C cikls, kas ļauj saglabāt krāsas, piemērots kokvilnas vai sintētiskiem krāsainiem apģērbiem. Izmantojot šo programmu, var samazināt elektrības patēriņu par ūdens sildīšanu, vienlaikus garantējot labus mazgāšanas rezultātus. Piemērota nedaudz netiriem apģērbiem.

### Delikāta

Piemērota ļoti smalku apģērbu mazgāšanai. Apģērbus pirms mazgāšanas ieteicams izgriezt ar kreiso pusī uz āru. Lai iegūtu optimālus rezultātus, smalkiem apģērbiem izmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

### Ātrā mazgāšana 30 min

Mazliet netiri apģērbu mazgāšanai īsā laikā. Nav piemērota vilnai, zīdam un ar rokām mazgājamiem apģērbiem.

### Kokvilna

Piemērota tādas vidēji netīras un ļoti netīras veļas mazgāšanai, kas izgatavota no noturīga lina vai kokvilnas auduma, piemēram, dvieli, apakšveļa vai galdauti.

### Sintētika

Paredzēta sintētikas izstrādājumiem. Ja netīrumus ir grūti izmazgāt, temperatūru var paaugstināt līdz 60 °C un izmantot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

### Dažādu veidu veļa

40 °C cikls, kurā var kopā mazgāt kokvilnas un sintētikas drēbes. Piemērota nedaudz netīrai apakšveļai.

### Eco 40–60

Vidēji netīra kokvilnas apģērba mazgāšanai 40 vai 60 °C temperatūrā vienā un tajā pašā ciklā. Tā ir standarta programma kokvilnai ar vislabāko ūdens un enerģijas patēriņa līmeni.

### Balts

Čīks netiriem baltiem un noturīgu krāsu apģērbiem.

### Ātrā

Šīs cikls atsvaidzina jūsu apģērbu 20 minūšu laikā.

### Dūnu segas

Ar zosu dūnām pildītu drēbu, piemēram, divkāršu vai vienkāršu dūnu segu (svars zem 1 kg), spilvenu vai jaku, mazgāšanai. Dūnu segas ir jāievieto cilindrā tā, lai to malas būtu salocītas uz iekšpusi un aizpildītā daļa nepārsniegtu  $\frac{3}{4}$  no cilindra kopējā apjoma. Lai iegūtu optimālus rezultātus, ieteicams izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, kas jāejelej mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.

### Vilna – Wool Care

Šīs mašinos vilnos skalbimo ciklā patvirtino bendrovē The Woolmark Company kaip tinkamā skalbīt vilnoniems gamināms, jeigu skalbiama pagal drabužio etiketēje nurodytas ir šīs skalbimo mašinos gamintojo pateikiamas instrukcijas. Woolmark simbols daugelyje šālių yra sertifikavimo ženklas. (M2238)



### 20°C

Viegli netīra kokvilnas apģērbu mazgāšanai 20 °C temperatūrā.

### Skalošana + izgriešana

Cikls skalošanai un izgriešanai.

### Izgriešana + noliešana

Cikls izgriešanai un ūdens izsūknēšanai.

## MAZGĀŠANAS CIKLA POSMU INDIKATORI

Kad ir atlasiats vēlamais mazgāšanas cikls un tas ir sācies, pēc kārtas iestēgsies dažādi indikatori, norādot uz to, kurš cikla posms šobrīd notiek.

Mazgāšana

Skalošana

Izgriešana

Noliešana

Mazgāšanas cikla beigas

## DURVJU BLOKĒŠANAS INDIKATORS

Ja šis simbols ir iedegts, durvis ir bloķētas. Lai nepieļautu bojājumus, pirms durvju atvēšanas pagaidiet, līdz simbols nodziest.

Lai cikla laikā atvērtu durvis, nospiediet pogu START/PAUSE ja indikatora gaismiņa nodziest, durvis var atvērt.

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc ierīces uzstādīšanas un pirms tās pirmās lietošanas palaidiet mazgāšanas ciklu ar mazgāšanas līdzekli un bez veļas, iestatot ciklu „Automātiskā tīrīšana”.

### LIETOŠANA IKDIENĀ

Sagatavojet mazgājamo veļu, ievērojot sadaļā „PADOMI UN IETEIKUMI” sniegtos norādījumus.

### Ātrā programmēšana

- Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu ON/OFF . Visas indikatoru gaismiņas iedegas uz dažām sekundes, pēc tam turpina degt tikai gaismas, kas atbilst izvēlētā mazgāšanas cikla iestatījumiem; mirgo ari indikatora START/PAUSE gaismiņa.

- Atveriet durvis, levietojiet veļu, nepārsniedzot cikla tabulā norādīto maksimālo porcijas apjomu.

- Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumu un iepildiet mazgāšanas līdzekli attiecīgajos nodalījumos, kā aprakstīts sadaļā „MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ DOZATORA NODALĪJUMS”.

- Aizveriet durvis.

### CIKLA SĀKŠANA

Piespiediet pogu PUSH & GO.

Mašīnas durvis tiek bloķētas ( simbols iestēgs), un cilindrs sāk rotēt; durvis tiek atbloķētas ( simbols izslēgts) un pēc tam atkal bloķētas ( simbols iestēgs) — tas ir katra mazgāšanas cikla sagatavošanas posms. Durvju bloķēšanas mehānišmām ir raksturīgs „klikšķa” troksnis. Pēc durvju bloķēšanas ūdens iekļūst cilindrā un sāk mazgāšanas fāzi.

### Tradicionālā programmēšana

- Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu ON/OFF . Visas indikatoru gaismiņas iedegas uz dažām sekundes, pēc tam turpina degt tikai gaismas, kas atbilst izvēlētā mazgāšanas cikla iestatījumiem; mirgo ari indikatora START/PAUSE gaismiņa.

- Atveriet durvis, levietojiet veļu, nepārsniedzot mazgāšanas ciklu tabulā norādīto maksimālo ielādes apjomu.

- Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumu un iepildiet mazgāšanas līdzekli attiecīgajos nodalījumos, kā aprakstīts sadaļā „MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ DOZATORA NODALĪJUMS”.

- Aizveriet durvis.

- Ar pogu MAZGĀŠANAS CIKLS iestatiet vēlamo ciklu.

- Mainiet temperatūru un/vai izgriešanas ātrumu: nospiežot pogu  $^{\circ}\text{C}$ , var pakāpeniski samazināt temperatūru līdz aukstas mazgāšanas līmenim (20 °C). Izgriešanas ātrumu var pakāpeniski samazināt, spiežot pogu , līdz tas ir pilnībā izslēgts ( iestējums). Ja šīs pogas nospiež vēlreiz, tiek atjaunotas maksimālās vērtības.

- Atlasiety vajadzīgās opcijas.

### CIKLA SĀKŠANA

Piespiediet pogu START/PAUSE .

Mašīnas durvis tiek bloķētas ( simbols iestēgs), un cilindrs sāk rotēt; durvis tiek atbloķētas ( simbols izslēgts) un pēc tam atkal bloķētas ( simbols iestēgs) — tas ir katra mazgāšanas cikla sagatavošanas posms. Durvju bloķēšanas mehānišmām ir raksturīgs „klikšķa” troksnis. Pēc durvju bloķēšanas ūdens iekļūst cilindrā un sāk mazgāšanas fāzi.

## CIKLA PAUZĒŠANA

Lai mazgāšanas ciklu apturētu, vēlreiz nospiediet pogu START/PAUSE ; indikators mirgos dzeltenā krāsā. Ja indikatora gaismiņa nedeg, durvis var atvērt. Lai mazgāšanas ciklu sāktu no vietas, kur tas tika pārtraukts, vēlreiz nospiediet pogu START/PAUSE .

## DURVJU ATVĒRŠANA PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS

Pēc cikla sākšanas iedegas indikatora gaismiņa , lai norādītu, ka durvis nevar atvērt. Mazgāšanas cikla laikā durvis paliek bloķētas. Ja cikla laikā ir jāatver durvis, piemēram, drēbu ievietošanas vai izņemšanas nolūkos, nospiediet pogu START/PAUSE, lai pārtrauktu ciklu; indikators mirgos dzeltenā krāsā. Ja indikatora gaismiņa nedeg, durvis var atvērt. Lai ciklu turpinātu, vēlreiz nospiediet pogu START/PAUSE .

## UZSĀKTA MAZGĀŠANAS CIKLA MAINA

Lai mazgāšanas ciklu mainītu tā norises laikā, apturiet veļas mazgājamās mašīnas darbību, izmantojot pogu START/PAUSE (attiecīgā indikatora gaismiņa mirgos dzeltenā krāsā), pēc tam atlasiety vajadzīgo ciklu un vēlreiz nospiediet pogu START/PAUSE .

! Lai atceltu iesāktu ciklu, nospiediet un paturiet ON/OFF pogu . Cikls tiks apturēts un veļas mazgājamā mašīna tiks izslēgta.

### CIKLA BEIGAS

Pēc cikla beigām iedegas indikatora gaismiņa ; kad indikators nodziest, durvis var atvērt. Atveriet durvis un izslēdziet mašīnu. Ja netiek nospiesta poga ON/OFF , veļas mazgājamā mašīna apmēram pēc 10 minūtēm izslēdzas automātiski. Aizveriet ūdens krānu, atveriet durvis un iztukšojet veļas mazgājamo mašīnu. Atstājiet durvis vaļā, lai cilindrs nozūtu.

### OPCIJAS

Ja atlasiāta opcija nav saderīga ar iestatīto mazgāšanas ciklu, mirgo indikators un opcija netiek aktivizēta.

- Ja atlasiāta opcija nav saderīga ar citu iepriekš atlasioto opciju, mirgo indikatora gaismiņa, turklāt tiek aktivizēta tikai pēdējā opcija, un iedegas aktivizētajai opcijai atbilstīgā indikatora gaismiņa.

## Traipu likvidēšana

- Izmantojot šo opciju, var atlasīt netīrumu veidu, lai ciklu optimāli pielāgotu traipu likvidēšanai. Var atlasīt šādu veidu netīrumus:
- **Pārtika:** piemēram, pārtikas produktu un dzērienu radītiem traipiem.
  - **Darbs:** piemēram, smērvielu un tintes traipiem.
  - **Ārs:** piemēram, dubļu un zāles traipiem.

! Mazgāšanas cikla ilgums mainīs atbilstoši atlasītajam netīrumu veidam.

## Papildu skalošana

Atlasot šo opciju, tiek palielināta skalošanas efektivitāte un garantēta optimāla mazgāšanas līdzekļa likvidēšana. Tas ir īpaši noderīgi jutīgai ādai.

## Viegla gludināšana

Atlasot šo funkciju, mazgāšanas un izgriešanas cikli tiek mainīti, lai samazinātu kroku veidošanos. Cikla beigās veļas mazgātāja cilindrs lēnām griežas; mirgo indikatora gaismiņas VIEGLĀ GLUDINĀŠANA un START/PAUSE un fāze paliek iedegta nemainīgi. Lai beigtu ciklu, nospiediet pogu START/PAUSE vai pogu VIEGLĀ GLUDINĀŠANA.

## Aizkaves Taimeris

Lai atlasītajam ciklam iestatītu aizkavētu startu, vairākkārt nospiediet atbilstošo pogu, līdz sasniedzat nepieciešamo atlikšanas periodu (3h-6h-9h). Pēc pogas nospiešanas ceturto reizi opcija tiek deaktivizēta.

Pēc pogas START/PAUSE nospiešanas aizkaves laiku var mainīt, tikai to samazinot, līdz tiek palaists iestatītais cikls.

## Temperatūra

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikta temperatūra. Lai mainītu temperatūru, piespiediet pogu.

## Centrifūga

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikts izgriešanas ātrums. Lai mainītu izgriešanas ātrumu, nospiediet pogu .

## PUSH & GO

Lai sāktu ciklu „PUSH & GO”, nospiediet atbilstošo pogu uz 2 sekundēm. Degošā indikatora gaismiņa norāda, ka cikls ir sācies. Šīs mazgāšanas cikls ir ideāli piemērots kokvilnas un sintētiskajiem audumiem, jo veļa tiek mazgāta 30 °C temperatūrā un ar maksimālo izgriešanas ātrumu 1000 apgr./min. Maks. slodze 3 kg (cikla ilgums 45 min.).

## Kā tas darbojas?

1. levietojiet mazgājamo veļu (kokvilnas un/vai sintētiskas) un aizveriet durvis.

2. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un piedevas.

3. Sāciet ciklu, uz 2 sekundēm nospiežot pogu „PUSH & GO”. Ledegas atbilstošā gaisma un durvis aizslēdzas (iedegas simbols ).

N.B.: ja mazgāšanas cikls tiek sākts, nospiežot pogu „PUSH & GO”, automātiski tiek aktivizēts nepielāgojams cikls, kas ir ieteicams kokvilnas un sintētiskajiem audumiem. Šīm ciklam nevar iestatīt papildu opcijas. Lai automātiskā cikla laikā atvērtu durvis, nospiediet pogu START/PAUSE ; ja aizslēgtu durvu simbols nodzīst, durvis var atvērt. Vēlreiz nospiediet pogu START/PAUSE , lai ciklu restartētu no tā pārtraukšanas vietas.

4. Kad programma ir pabeigta, iedegas indikatora gaismiņa.

## BĒRNU DROŠĪBA

Iai aktivizētu vadības paneļa bloķējumu, nospiediet pogu apmēram uz 2 sekundēm. Degošs simbols rāda, ka vadības panelis ir bloķēts.

Tādējādi tiek novērsta mazgāšanas ciklu nejaušā mainīšana (izņemot ON/OFF pogu), jo īpaši, ja mājās ir bērni. Lai vadības panela bloķējumu deaktivizētu, nospiediet pogu apmēram uz 2 sekundēm.

## PADOMI UN IETEIKUMI

### Šķirojiet veļu pēc:

Auduma veida (kokvilna, jauktās šķiedras, sintētika, vilna, ar rokām mazgājami apģērbi). Krāsas (krāsainos apģērbus šķirojiet no baltajiem, jaunus krāsainos apģērbus mazgājiet atsevišķi). Smalkveja (mazus apģērbus, piemēram, neilona zeķes, un apģērbus ar ākiem, piemēram, krūšturnus, ievietojiet auduma maisā).

### Iztukšojet kabatas:

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt veļas mazgājamo mašīnu un tās cilindru. Pārbaudiet visas pogas.

### Levērojiet noteikumus par devām/piedevām

Tas uzlabo tīršanas rezultātu, jaun izvairīties no kairinošiem mazgāšanas līdzekļa pārpaliukiem jūsu veļā un ietaupa naudu, izvairoties no liekā mazgāšanas līdzekļa izšķērdēšanas.

### Izmantojiet zemāku temperatūru un ilgākus režīmus

Enerģijas patēriņa ziņā visiedarbīgākās ir tās programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgākā.

### Levērojiet slodzes lielumus

Lai taupītu ūdeni un enerģiju, piepildiet veļas mašīnu līdz tilpumam, kas norādīts „Mazgāšanas ciklu tabulā”.

### Troksnis un atlikušais mitrums saturs

Tos ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks griešanas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitrums saturs.

## TĪRŠANA UN APKOPĒ

Pirms tīršanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla. Veļas mazgājamās mašīnas tīršanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus. Periodiski veiciet veļas mazgājamās mašīnas tīršanu un apkopi (vismaz četrreiz gadā).

### Ūdens un elektroenerģijas padeves atvienošana

Aizgrieziet ūdens krānu pēc katras mazgāšanas reizes. Tas samazina hidrauliskās sistēmas nolietojumu veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē un palīdz novērst noplūdes.

Veļas mazgājamās mašīnas tīršana

Ierīces ārējās daļas un gumijas daļas var tīrīt ar remdenā ziepjūdenī samitrinātu mīkstu drānu. Nelietojiet šķidrinātājus vai abrazīvas vielas. Veļas mazgājamai mašīnai ir cikls „Automātiskā tīršana” tās iekšējām daļām; tas ir jāpalaiž bez veļas cilindrā.

Lai šo ciklu optimizētu, veļas mazgājamās mašīnas tīršanai var izmantot mazgāšanas līdzekli (10% no nedaudz netīriem apģērbiem norādītā daudzuma) vai speciālās piedevas. Tīršanas ciklu ieteicams izmantot ik pēc 40 mazgāšanas cikliem.

Lai sāktu ciklu, vienlaicīgi uz 5 sekundēm nospiediet pogu un . Cikls sāksies automātiski un ilgs apmēram 70 minūtes. Lai ciklu apturētu, nospiediet pogu START/PAUSE .

### Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījuma tīršana

Izmazgājiet to ar tekošu ūdeni; Šī darbība ir bieži jāatkārto.

### Durvju un cilindra apkope

Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu veidošanos, vienmēr atstājiet valā durvis.

### Sūkņa tīršana

Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar pašattīršanās sūkni, kuram nav vajadzīga apkope. Dažkārt mazi priekšmeti (piemēram, monētas vai pogas) var iekrīst aizsargājošajā priekšnodalījumā, kas atrodas pie sūkņa pamatnes.

! Pārbaudiet, vai mazgāšanas cikls ir beidzies, un atslēdziet ierīci.

Lai piekļūtu priekšnodalījumam:

1. noņemiet vāka paneli mašīnas priekšpusē, vispirms to iespiežot centrā un pēc tam piespiežot lejup abās pusēs, lai to izvilktu;
2. atbrīvojiet drenāžas sūkņa vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (ir normāli, ja iztek nedaudz ūdens);
- 3) rūpīgi iztīriet iekšpusi;
- 4) uzsūkrūvējiet atpakaļ vāku;
5. piestipriniet vietā paneli, pirms tā uzspiešanas ierīcei pārliecinoties, ka āku ligzda atrodas vietā.

### Ūdens ievades šķūtenes pārbaude

Ūdens ievades šķūteni pārbaudiet vismaz vienreiz gadā. Nomainiet šķūteni, ja tai ir plāsas vai lūzumi; augstais ūdens spiediens var pēkšņi pārraut šķūteni.

! Nekad neizmantojiet lietotas šķūtenes.

## SLODZES LĪDZSVAROŠANAS SISTĒMA

Lai nepieļautu pārmērīgu vibrāciju un vienmērigi sadalītu slodzi, tvertne nepārtraukti griežas ātrumā, kas nedaudz pārsniedz mazgāšanas rotācijas ātrumu. Ja pēc vairākiem mēģinājumiem slodze nav pareizi līdzsvarota, tvertne griežas samazinātā rotācijas ātrumā. Ja slodze ir pārmērīgi nesabalansēta, veļas mazgājamā mašīna neveic izgriešanu, bet slodzes sadalīšanu. Lai labāk sadalītu un līdzsvarotu slodzi, ir ieteicams vienlaicīgi mazgāt gan mazus, gan lielus apģērba gabalus.

### PIEDERUMI

Sazinieties ar mūsu tehniskās palīdzības dienestu, lai noskaidrotu, vai turpmāk minētie piedierumi ir pieejami šim veļas mazgājamās mašīnas modelim.

### Salikšanas komplekts

Ar šo piedierumu jūs varat nostiprināt centrifūgu pie veļas mazgājamās mašīnas augšdaļas, lai taupītu vietu un atvieglotu centrifūgas iekraušanu un izkraušanu.

## TRANSPORTĒŠANA UN APSTRĀDE

Neceliet veļas mazgājamo mašīnu, to satverot aiz augšdaļas.

Atslēdziet ierīci un aizveriet ūdens krānu. Pārbaudiet, vai durvis un mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir cieši aizvērts. Atvienojiet ūdens ieplūdes šķūteni no ūdenskrāna, pēc tam atvienojiet drenāžas šķūteni.

Izlaidiet visu ūdeni no šķūtenēm un nostipriniet šķūtenes, lai nesabojātu tās transportēšanas laikā. Uzsūkrūvējiet transportēšanas skrūves.

Procedūru, kas aprakstīta „Veselības un drošības, un uzstādīšanas pamācībās”, veiciet pretējā secībā.

# DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Veļas mazgājamajai mašīnai dažkārt var rasties darbības traucējumi. Pirms sazināšanās ar tehniskās palīdzības dienestu pārliecinieties, ka problēmu nevar vienkārši novērst, izmantojot turpmāk sniegtu informāciju.

Darbības traucējumi	Iespējamie cēloni/Risinājums
<b>Veļas mazgājamā mašīna neieslēdzas.</b>	Ierīce nav pieslēgta kontaktligzda vai ir pieslēgta nepietiekami, lai izveidotos kontakts. Mājās nav strāvas padeves.
<b>Nesākas mazgāšanas cikls.</b>	Nav pareizi aizvērtas veļas mazgājamās mašīnas durvis. Nav nospiesta pogā ON/OFF ⏹. Nav nospiesta pogā START/PAUSE ▶  . Nav atvērts ūdens krāns. Iestatīts aizkavētais starts.
<b>Veļas mazgājamā mašīnā netiek uzpildīts ūdens vai ātri mirgo mazgāšanas cikla pirmā posma indikators.</b>	Ūdens ievades šķūtene nav pievienota krānam. Šķūtene ir saliekta. Nav atvērts ūdens krāns. Mājās nav ūdens padeves. Pārāk zems spiediens. Nav nospiesta pogā START/PAUSE ▶  .
<b>Veļas mazgājamajā mašīnā tiek nepārtraukti ievadīts un izvadīts ūdens.</b>	Drenāžas šķūtene nav uzstādīta 65–100 cm no grīdas. Šķūtenes brīvais gals ir iegremdēts ūdenī. Sienas drenāžas sistēmai nav spiediena izlidzinātāja caurules. Ja problēma pastāv arī pēc šim pārbaudēm, aizgrieziet ūdens krānu, izslēdziet ierīci un sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu. Ja dzīvoklis atrodas kādā no ēkas augšējiem stāvkiem, problēmas var izraisīt aizplūdes sifona sistēma, kas izraisa pastāvīgu ūdens ievadišanu veļas mazgājamajā mašīnā un izvadišanu no tās. Veikalos ir pieejami īpaši sifona pretdarbības vārsti, kas ļauj novērst šādas neērtības.
<b>Veļas mazgājamā mašīna neizvada ūdeni un neizgriez veļu.</b>	Cikls neiekļauj ūdens izsūknēšanu: dažos ciklos tā ir jāsāk manuāli. Saliekta drenāžas šķūtene. Darbība  ir iespējota: lai pabeigtu mazgāšanas ciklu, nos piediet pogu START/PAUSE ▶  . Drenāžas kanāls ir aizsērējis.
<b>Veļas mazgājamā mašīna izgriešanas cikla laikā specīgi vibrē.</b>	Uzstādīšanas laikā nav pareizi atbloķēts cilindrs. Veļas mazgājamā mašīna nav nolimeņota. Veļas mazgājamā mašīna ir iespiesta starp skapīšiem un sienu.
<b>Veļas mazgājamai mašīnai ir noplūdes.</b>	Ūdens ievades šķūtene nav pareizi uzskrūvēta. Mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir nosprostots. Drenāžas šķūtene nav pareizi pievienota.
<b>Gaismiņas "Opcijas" un indikators START/PAUSE mirgo, kamēr notiek viens no mazgāšanas cikliem, un nepārtraukti deg gaismas DURVIS BLOKĒTAS.</b>	Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla, pagaidiet apmēram minūti un pēc tam to atkal iestēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu .
<b>Pārāk daudz putu.</b>	Mazgāšanas līdzeklis nav piemērots mazgāšanai ar veļas mazgājamo mašīnu (tam jābūt marķējumam "izmantošanai veļas mazgājamā mašīnā" "mazgāšanai ar rokām un mašīnā" vai tamlīdzīgam). Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.
<b>Neieslēdzas funkcija PUSH &amp; GO.</b>	Pēc mašīnas ieslēgšanas ir aktivizēta cita funkcija, nevis "PUSH & GO".

**Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:**

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) un [parts-selfservice.indesit.com](http://parts-selfservice.indesit.com)
- Izmantojot QR kodu.
- Vai arī **sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu** (skatiet tāruņa numuru garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādīt uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.
- Remonta un uzturēšanas informāciju lietotājai var skatīt vietnē [www.indesit.com](http://www.indesit.com).

Informāciju par modeļi var saņemt, nolasot kvadrātkodu, kas ir norādīts energoefektivitātes marķējumā. Marķējumā ir iekļauts arī modeļa identifikatoris, ko var izmantot, meklējot informāciju reģistra portālā <https://eprel.ec.europa.eu>.

