



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT
Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.indesit.com/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER USO

Esperar como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico.
Conecte el aparato al suministro eléctrico y gire el selector del termostato para encender el aparato.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible).


PANEL DE CONTROL

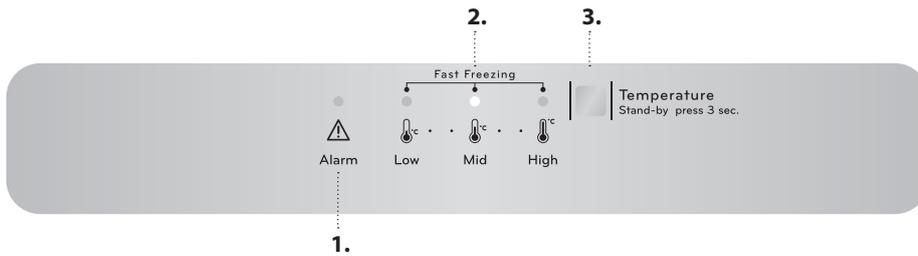

1. Indicador de alarma de Temperatura
2. Función de congelación rápida
3. Ajustes de Temperatura (botón de espera)

INDICADOR DE ALARMA DE TEMPERATURA

Cuando el producto se enchufa al suministro eléctrico, durante los primeros 10 minutos de funcionamiento cualquier fallo del sensor de temperatura se muestra en el panel de control.

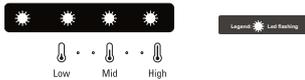

El aparato funcionará igualmente conservando los alimentos almacenados, pero es necesario contactar con el Servicio Postventa y facilitar el código de alarma.

Nota: La Alarma de temperatura puede activarse si la puerta se ha dejado abierta durante un largo periodo de tiempo o justo después de introducir alimentos frescos en el compartimento congelador; esta subida temporal de la temperatura no afecta de ningún modo a la conservación de los alimentos ya congelados.

FUNCIÓN DE CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda para acelerar el enfriamiento cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento del congelador. Para activar esta función, pulse el botón de Temperatura en el panel de control repetidamente hasta que 3 luces LED parpadeen y después se queden encendidas.

La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Pulse el botón de Temperatura en el panel de control para ajustar la temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío.

Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura cambiará cíclicamente.

La primera vez que conecte el electrodoméstico, el ajuste de la temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica).

En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:

| | |
|---|------------------|
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | temp. alta |
| <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | temp. media-alta |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | temp. media |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | temp. media-baja |
| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | temp. baja |

Low Mid High


Led ON Led OFF

Nota: Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el congelador.


BOTÓN DE ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse el botón de Espera durante 3 segundos. Todos los indicadores se apagan. Para volver a activar el aparato, pulse este botón una vez (brevemente) o durante 3 segundos.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

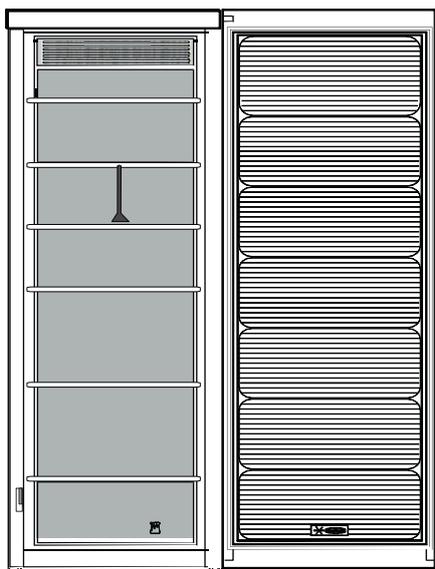

Leyenda

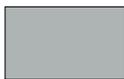

ZONA DE CONGELACIÓN
Todos los alimentos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Qué hacer si... | Posibles razones | Soluciones |
|---|--|--|
| El aparato no funciona. | Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica. | Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> no haya ningún fallo del suministro eléctrico; el enchufe esté bien introducido en la toma de corriente y el interruptor de alimentación bipolar (si lo hay) esté en la posición correcta (encendido); los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen; el cable de alimentación no esté roto. |
| La luz interior no funciona. | Puede ser necesario sustituir la bombilla. | Si necesita sustituirla, desconecte el aparato del suministro eléctrico y póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica. |
| La temperatura interior de los compartimentos no es lo suficientemente fría. | Las razones pueden variar (consulte la columna "Solución"). | Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> las puertas se cierran correctamente; el aparato no está instalado junto a una fuente de calor; la temperatura ajustada es adecuada; la circulación de aire a través de las rejillas de ventilación de la base del electrodoméstico no está obstruida. |
| Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico. | El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado. | Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado «Limpieza y mantenimiento»). |
| Cantidad excesiva de hielo en el compartimento del congelador. | La puerta del compartimento del congelador no está correctamente cerrada. | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe que no haya nada que impida que la puerta pueda cerrarse correctamente. Descongele el compartimento del congelador. Asegúrese de que el electrodoméstico se haya instalado correctamente. |
| El borde delantero del electrodoméstico, en la junta de la puerta, está caliente. | No se trata de un problema. Evita que pueda formarse condensación. | No es necesario realizar ninguna solución. |
| La temperatura en el compartimento frigorífico es demasiado fría. | <ul style="list-style-type: none"> La temperatura ajustada es demasiado fría. Se ha introducido una gran cantidad de alimentos frescos en el compartimento del congelador. | <ul style="list-style-type: none"> Intente ajustar una temperatura menos fría. Si se han introducido alimentos frescos en el compartimento del congelador, espere hasta que se hayan congelado completamente. Apague el ventilador (si lo hay) descrito en el párrafo «VENTILADOR». |



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.indesit.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

