


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

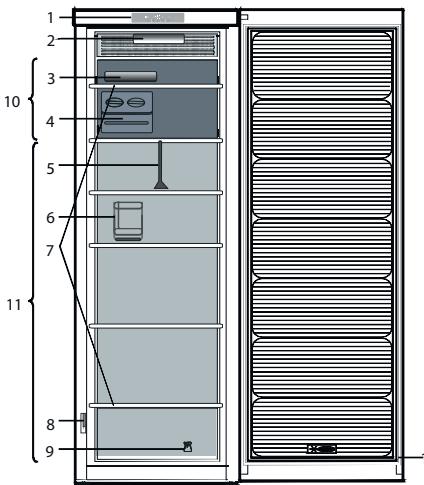

1. Kontrollpanel
2. Diodebelysning\*
3. Kjøleelementer\*
4. Ice Mate\* eller isbrett\*
5. Skillevegg for skuff\*
6. Flaskehylle\*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Dørtetringslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

## STARTE APPARATET


Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fyseseksjonens innstillingar tennes.

## SLIK HENGSLER DU OM DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon\_2)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles. Døren kan ikke hengsles om for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren.

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell**

For å motta assistanse, ring nummeret som står i garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

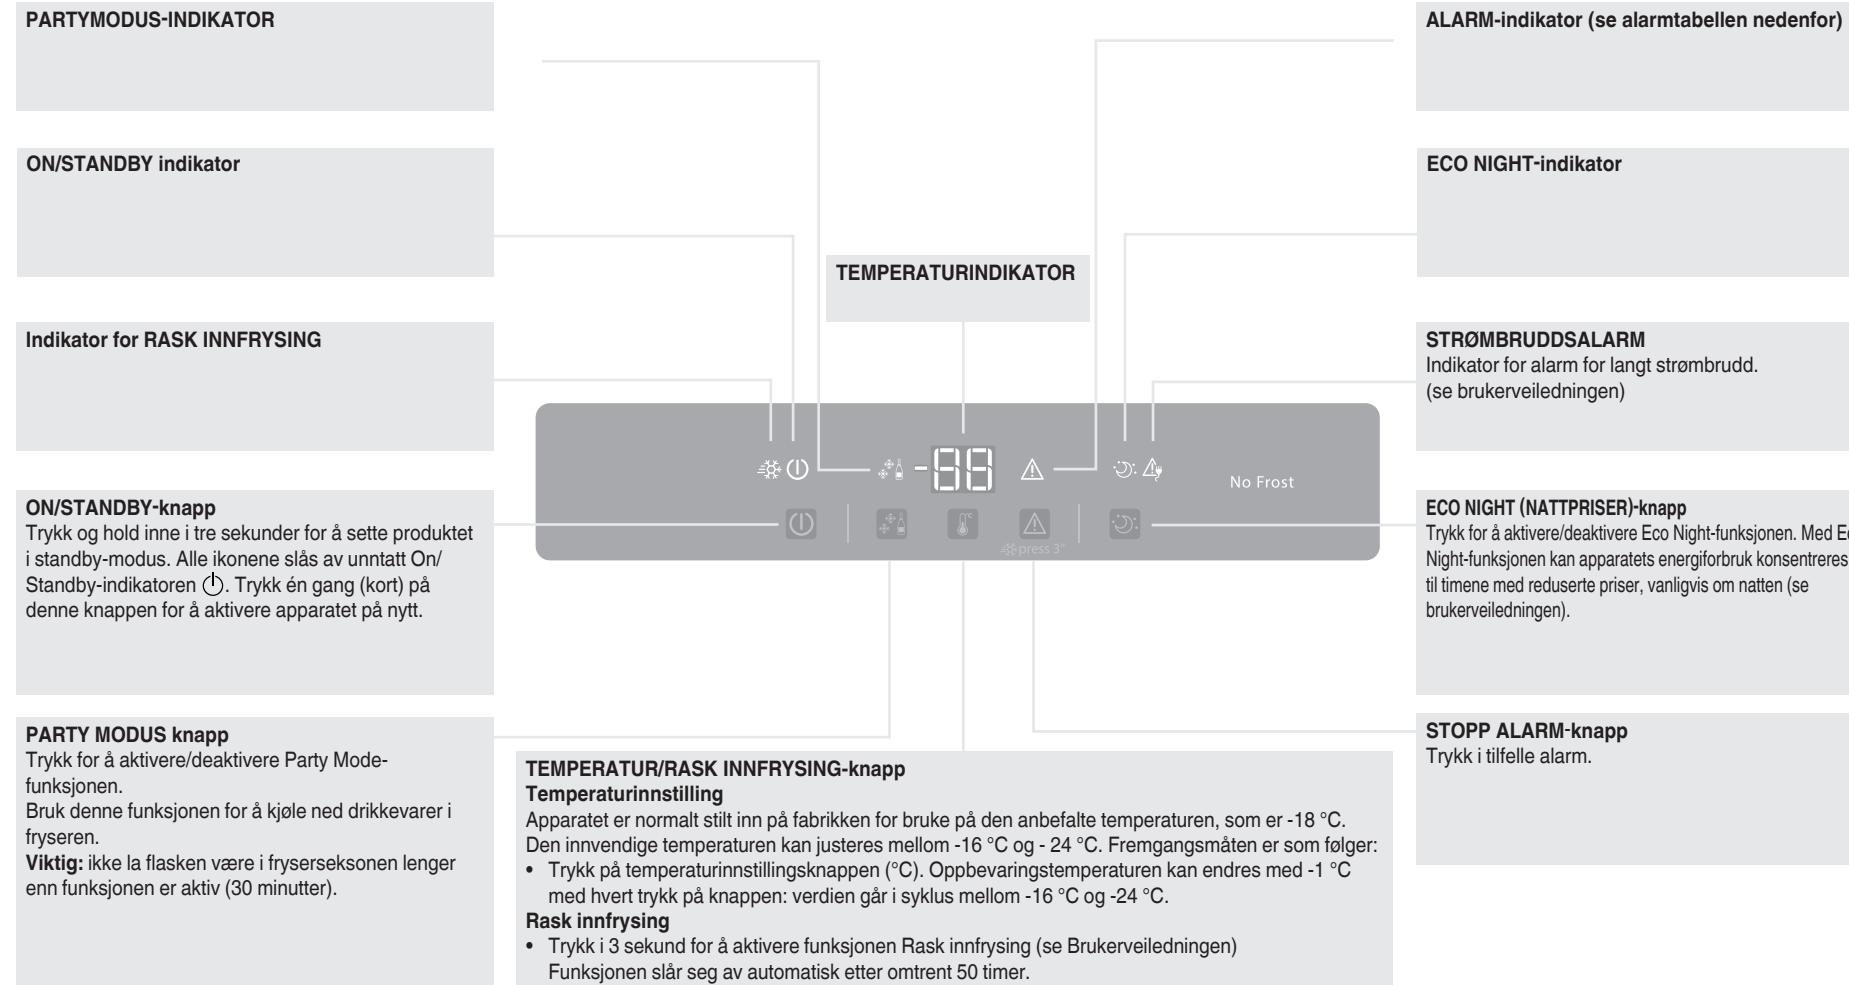

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alermen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren  vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alermen opphører, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  vil bli varende på helt til en temperatur på <-10°C er nådd.
Party Mode alarm	Partymodusindikatoren  blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Mode-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstoppknappen for å deaktivere Partymodusalarmen – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alermen for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alermen opphører, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  vil bli varende på helt til en temperatur på <-10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.