


راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

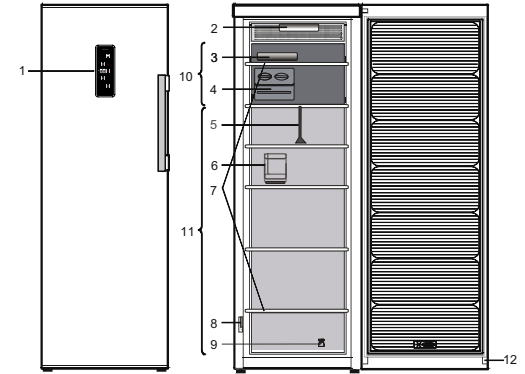

1. لوحة التحكم
2. مصباح (نظام LED)
3. عوالت التجميد*
4. صندوق الثلج* أو درج الثلج*
5. مقسم الدرج*
6. رف للزجاجات*
7. رف للزجاجات*
8. طبق مندرج يحمل الاسم التجاري
9. طقم عكس الأبواب
10. منطقة تجميد الأغذية الطازجة أو لتخزين الأغذية المجمدة
11. منطقة تخزين الأغذية المجمدة
12. مانع تسرب الباب

* متوفر في الموديلات المختارة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضئ شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) وإضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيرة الفريزر.

كيفية عكس تأرجح الباب

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار_1)
- ننصح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين.
- لا توجد إمكانية عكس ظاهرة للأتي:
- الموديلات المثبت بها مقبض مدمج
- الموديلات بلوح زجاجي على الباب.

قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور من موديل إلى آخر.


للحصول على مساعدة اتصل بالرقم الموضح بكتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة بالموقع الإلكتروني www.indesit.com

زر التجميد السريع
ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية يُراد تجميدها في حجيرة الفريزر. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان، بـ 24 ساعة قبل تجميد الأغذية الطازجة، على زر الفريزر لتنشيط وظيفة التجميد السريع. عند تنشيطها، سوف يُعرض مؤشر التبريد السريع بواسطة مصابيح داويد درجة حرارة الفريزر كما هو موضح في التالي المغفل. بعد 24 ساعة ضع الأغذية المراد تجميدها في السلّة العلوية لحجيرة الفريزر. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد حوالي 50 ساعة، أو يمكن تعطيلها يدويًا بالضغط على زر درجة حرارة الفريزر.

إنذار انقطاع الكهرباء
مؤشر إنذار التعيم الطويل. (راجع تعليمات الاستخدام)

زر إسكات الإنذار
اضبط عليه في حالة الإنذار (اقرأ جدول الإنذارات الوارد أدناه).

زر وضع الحفل PARTY MODE
اضغط لتنشيط/إلغاء تنشيط وضع الحفل Party Mode. استخدم هذه الوظيفة لتبريد المشروبات داخل حجيرة الفريزر. هام: لا تترك الزجاجات داخل حجيرة الفريزر أطول من تنشيط الوظيفة (30 دقيقة).

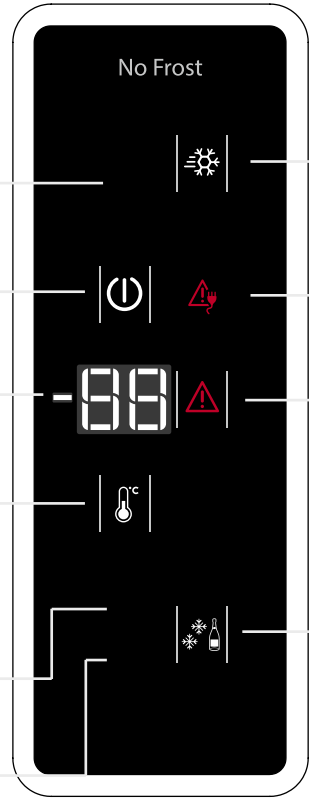

وظيفة العرض الذكي

يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة لتنشيط وظيفة العرض الذكي اضغط على الأزرار . سوبيا في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع الإشارة الصوتية. لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء. تذكر أن هذه الوظيفة لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، ولكنها تخفض فقط الطاقة المستهلكة بواسطة العرض الخارجي (راجع تعليمات الاستخدام).

مؤشر التجميد السريع (راجع تعليمات الاستخدام).

مؤشر زر التشغيل/الاستعداد
لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل/ON/الاستعداد . لإعادة تنشيط الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) على هذا الزر.

عرض درجة الحرارة

زر ضبط درجة الحرارة
يتم ضبط الجهاز عادة بإعدادات المصنع لتشغيل بالحرارة الموصى بها البالغة -18 درجة مئوية. يمكن تعديل الحرارة الداخلية بين -16 درجة مئوية و-24 درجة مئوية بالإجراءات التالية:

- اضغط لتغيير نقطة الإعداد (درجة مئوية). يمكن تغيير حرارة التخزين بواقع 1- درجة مئوية مع كل ضغطة على الزر: تغيير القيمة دوريا بين -16 درجة مئوية و-24 درجة مئوية.

مؤشر وضع الحفل (راجع تعليمات الاستخدام).

وظيفة التحكم في التجميد FREEZE CONTROL
وظيفة التحكم في التجميد هي تقنية متقدمة تقلل لساعات الصقيع مما يحافظ على جودة الطعام ولونه الأصليين.

جدول الإنذارات

نوع الإنذارات	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تنشيط الإنذار الصوتي وتومض أيقونة الإنذار .	ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار إسكات الإنذار الصوتي.
إنذار درجة الحرارة	تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، ويبقى مؤشر الإنذار مضيئا.	درجة الحرارة الداخلية غير كافية.	اضغط على زر إسكات الإنذار؛ يتوقف الإنذار الصوتي، تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيئا حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > -10° درجة مئوية.
مؤشر إنذار وضع الحفل	مؤشر وضع الحفل . سوف يضيء وسيتم تنشيط الإنذار الصوتي.	بعد مرور 30 دقيقة منذ تنشيط وظيفة وضع الحفل، جان الوقت لإخراج الزجاجات من الفريزر (راجع تعليمات الاستخدام لمعرفة المزيد من التفاصيل).	اضغط على زر إسكات الإنذار ، وأزل الزجاجات من الفريزر.
إنذار التعيم الطويل	تبقى أيقونة إنذار التعيم الطويل مضيئة، يومض مؤشر الإنذار، ويومض عرض الحرارة (درجة مئوية)، ويعرض الحرارة العظمى التي تم الوصول إليها أثناء التعيم.	تقل مدت في الطاقة، يمكن أن يتسبب في زيادة الحرارة الداخلية إلى 0° درجة مئوية.	اضغط على زر إسكات الإنذار ؛ يتوقف الإنذار الصوتي، تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيئا حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > -10° درجة مئوية.
عطل	يومض الحرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).	عطل في المنتج.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.