

# إرشادات الاستخدام

## ملاحظة:

يتم حفظ الإعدادات في الذاكرة حتى في حالة انقطاع الكهرباء. تختلف المدة اللازمة للوصول درجة الحرارة الداخلية للفرزير إلى القيمة المضبوطة وفقا لظروف الطقس ودرجة الحرارة المضبوطة نفسها.

## تشغيل الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.
  - تضئ لمبة LED الخضراء (درجة تبريد متوسطة).
  - توضع لمبة LED الحمراء لبيان عدم وصول درجة الحرارة داخل الجهاز إلى درجة البرودة الكافية لتخزين الطعام. تنطفئ لمبة LED الحمراء بشكل طبيعي أثناء الست ساعات الأولى بعد تشغيل الجهاز.
  - لا توضع الأطعمة داخل المنتج إلا بعد انطفاء لمبة LED الحمراء.
- ملاحظة:** بمجرد إحكام غلق مانتع التبريد، فلا يمكن إعادة فتح باب الجهاز فور إغلاقه. انتظر ليضع دقائق قبل إعادة فتح باب الجهاز.

## تجميد الأطعمة

### تحضير الأطعمة الطازجة للتجميد

- قبل التجميد، قم بوضع الأطعمة داخل أي مما يلي مع إحكام الغلق: رقائق الألومنيوم، لفائف البلاستيك، الأكياس البلاستيكية المحكمة ضد الماء والهواء، علب البولي إيثيلين ذات الأغشية، بشرط ملامتها لتجميد الأطعمة.
- يجب أن تكون الأطعمة طازجة وناضجة وذات جودة فائقة للحصول على أطعمة مجمدة فائقة الجودة.
- من الأفضل تخزين الخضراوات والفاكهة فور شرائها للحفاظ على القيمة الغذائية الأصلية بالكامل والقوام واللون والنكهة.
- احرص دائما على ترك الأطعمة الساخنة لتبرد قبل وضعها داخل الجهاز.

### تجميد الأطعمة الطازجة

- ضع الأطعمة المرغوب تجميدها في تلامس مباشر مع جدران الجهاز (شكل 4)
- (A) - الأطعمة المرغوب تجميدها،
- (B) - الأطعمة المجمدة بالفعل.
- تجنب وضع الأطعمة المرغوب تجميدها في تلامس مباشر مع الأطعمة المجمد بالفعل.
- للحصول على أفضل وأسرع نتائج للتجميد، يجب تقسم الأطعمة إلى أجزاء صغيرة، يعد ذلك مفيدا أيضا عند الحاجة إلى استخدام الأطعمة المجمدة.

1. قم بتشغيل خاصية التجميد السريع من خلال الضغط على الزر **c** لمدة 3 ثوان تقريبا قبل وضع الأطعمة الطازجة داخل الجهاز للتجميد لمدة 24 ساعة على الأقل. تضئ جميع لمبات (b) LED الخضراء.
2. ضع الأطعمة المرغوب تجميدها داخل الجهاز، واطرك باب الجهاز مغلقا لمدة 24 ساعة. يتجمد الطعام بعد مرور هذه الفترة. يمكن إلغاء فعالية وظيفة التجميد السريع من خلال الضغط على الزر **c** لمدة 3 ثواني تقريبا. إذا لم يتم إلغاء فعالية وظيفة التجميد السريع يدويا، فسيقوم الجهاز بإيقافها أوتوماتيكيا بعد مرور 50 ساعة.

## مخطط الجهاز (شكل 1)

1. مقبض الغطاء.
2. القفل (إذا كان موردا).
3. الجوان.
4. سداة تصريف الماء الناتج عن الإذابة (وفقا للموديل).
5. لوحة التحكم.
6. سلة (وفقا للموديل).
7. المكثف (بالخلف).

## التركيب

- راجع فصل "قبل استخدام الجهاز".
- أخرج الجهاز من العبوة.
- اخلع الواقيات الأربع الموجودة بين الغطاء والجهاز (شكل 3).
- تحذير: يلزم تركيب اثنين من الواقيات الأربع بقاعدة الركيعة البلاستيكية للمكثف، بظهر الجهاز (شكل 3).

يعد ذلك ضروريا لضمان ابتعاد الجهاز عن الجدار لمسافة مناسبة.

- تحقق من الضبط الصحيح لموضع سداة تصريف الماء الناتج عن الإذابة (إن وجد) (4).
- لتشغيل الجهاز بصورة مثالية ولتجنب حدوث أضرار عند فتح الباب، اترك مسافة 7 سم على الأقل بين الجهاز والجدار الخلفي و7 سم على الجانبين.
- قم بتركيب الكماليات (إن وجدت).
- قم بتنظيف الجهاز من الداخل قبل الاستخدام.

## مخطط لوحة التحكم (شكل 2)

- a. لمبة LED الحمراء:** عندما تومض، يشير ذلك إلى وجود مشكلة خطيرة، انظر "دليل تحري الأعطال"
- b. لمبات LED الخضراء:** تشير إلى أن الجهاز يعمل، وأن درجة الحرارة تم ضبطها كما يلي:
  - b1** درجة تبريد منخفضة (اللمبة اليمنى مضيئة)، استخدام هذا الإعداد عند التخزين الجزئي يساهم في خفض استهلاك الطاقة.
  - b2** درجة تبريد متوسطة (اللمبة الوسطى مضيئة)
  - b3** درجة تبريد مرتفعة (اللمبة اليسرى مضيئة)

## جميع لمبات LED الخضراء مضيئة: وظيفة التجميد السريع

FREEZING FAST نشطة، انظر فصل "تجميد الأطعمة الطازجة".

- c. زر ضبط درجة الحرارة:** لتغيير درجة الحرارة المضبوطة ولتفعيل/إيقاف فعالية عمليات التجميد السريع.

- اختيار درجة الحرارة المرغوبة، اضغط بشكل متكرر على زر الضبط (3): كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتم تحديث درجة الحرارة المضبوطة. لتفعيل/إيقاف فعالية خاصية التجميد السريع، بالضغط لمدة 3 ثوان تقريبا: تومض جميع لمبات LED في نفس الوقت 3 مرات وتظل مضيئة.

# إرشادات الاستخدام

## تخزين الأطعمة

ارجع إلى الجدول المبين على الجهاز.

### تصنيف الأطعمة المجمدة

ضع المنتجات المجمدة داخل الجهاز وقم بتصنيفها، يلزم بيان تاريخ التخزين على العبوات، للسماح باستخدامها في حدود تواريخ انتهاء الصلاحية المبينة بالشهور في شكل 5 لكل نوع من أنواع الأطعمة.

### إرشادات تخزين الأطعمة المجمدة

عند شراء الأطعمة المجمدة:

- تأكد أن العبوة غير تالفة (الطعام المجمد داخل عبوة تالفة قد يكون فاسدا).
- إذا كانت العبوة منتفخة أو مشتملة على بقع مبللة، قد يعني ذلك عدم تخزين المنتج في الظروف المثالية وأن عملية إذابة التجمد قد بدأت بالفعل.
- عند التسوق، احرص على شراء الأطعمة المجمدة في المقام الأخير واحمل هذه المنتجات في أكياس عازلة للحرارة.
- فور الوصول للمنزل ضع الأطعمة المجمدة مباشرة في الجهاز.
- تجنب التقلبات في درجة الحرارة أو قلل منها إلى أدنى حد وقم بمراعاة تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.
- تراعى دائما معلومات التخزين المدونة على العبوة.

### ملاحظة:

احرص على تناول الأطعمة المذاب عنها التجمد على الفور.

ولا تقم بإعادة تجميدها إلا إذا تم طهي الأطعمة بعد إذابة التجمد عنها. فور الانتهاء من الطهي، يمكن إعادة تجميد الطعام المذاب عنه التجمد. إذا حدث انقطاع طويل للكهرباء:

• لا تفتح باب الجهاز، إلا لوضع مكعبات الثلج (إن وجدت) فوق الطعام المجمد على الجانبين الأيمن والأيسر من الجهاز. يبطل ذلك من ارتفاع درجة الحرارة.

### إذابة التجمد عن الجهاز

يجب إذابة التجمد عن الجهاز عند وصول سمك طبقة الجليد على الجدران إلى 5-6 مم.

• افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• أخرج عبوات الطعام من الجهاز ولها سويها في ورق جرائد وخذنها في مكان شديد البرودة أو أكياس عازلة للحرارة.

• اترك باب الجهاز مفتوحا.

• اخلع صمام التصريف الداخلي للماء المتكثف (وفقا للموديل) (الشكل 6).

• اخلع السدادة الداخلية لتصريف الماء الناتج عن الإذابة (وفقا للموديل)

واضبثها بالطريقة المبينة في شكل 6.

• ضع وعاء أسفل قناة التصريف لتجميع الماء المتبقى. استخدم المقسم،

إن وجد (شكل 6).

• يمكن تسريع عملية إذابة التجمد باستخدام كاشطة لفصل التجمد عن

جدران الجهاز.

• تخلص من الثلج بقاع الجهاز.

• لتجنب حدوث أضرار دائمة للجهاز من الداخل، لا تستخدم أدوات معدنية مستدقة أو حادة لإزالة الثلج.

• لا تستخدم منتجات خادشة أو تقوم بتسخين الجهاز من الداخل بوسائل صناعية.

• جفف الجهاز من الداخل تماما.

• بعد استكمال عملية إذابة التجمد، أعد تركيب السدادة.

### العناية والصيانة

• أذب التجمد عن الحافة العلوية (انظر دليل تحري الأعطال).

• نظف الجهاز من الداخل بعد إذابة التجمد، باستخدام إسفنجة مبللة بماء دافئ و/أو سائل تنظيف متعادل.

• قم بتنظيف شبكة تبريد الموتور الجانبية (وفقا للموديل).

• أزل الأتربة عن المكثف بظهير الجهاز.

• قبل القيام بالصيانة، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• لا تستخدم منتجات خادشة أو كاشطات أو مزيلات البقع (مثل الأسيتون والترايكلوروايثيلين) لتنظيف الجهاز.

• للحصول على أفضل النتائج من الجهاز الخاص بك، قم بعملية التنظيف والصيانة مرة واحدة على الأقل كل عام.

### تغيير لمبة إضاءة الباب (إن وجدت)

• افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• اخلع الناشرة باتتبع تسلسل الخطوات المبين في شكل 7.

• قم بفك لمبة الإضاءة واستبدلها بلمبة أخرى تتمتع بنفس القدرة والجهد.

• أعد تركيب الناشرة وتوصيل الجهاز بالكهرباء.

### دليل تحري الأعطال

#### 1. تومض لمبة LED الحمراء.

• هل يوجد عطل كهربائي؟

• هل يجري إذابة التجمد؟

• هل باب الجهاز مغلق بشكل صحيح؟

• هل يوجد الجهاز بالقرب من أحد مصادر الحرارة؟

• هل شبكة التهوية والمكثف نظيفين؟

#### 2. تومض جميع لمبات LED في الوقت نفسه.

• اتصل بخدمة ما بعد البيع.

#### 3. يصدر عن الجهاز ضجيج شديد.

• هل الجهاز في وضعية مستوية تماما؟

• هل الجهاز ملامس لقطع أثاث أخرى أو أشياء قد يصدر عنها اهتزازات؟

• هل تم إزالة أجزاء التغليف من أسفل الجهاز؟

# إرشادات الاستخدام

9. طبقات الثلج على الجدران الداخلية للجهاز غير منتظمة الشكل.  
• هذه الظاهرة طبيعية للغاية.

4. جميع لمبات LED مطفأة والجهاز لا يعمل.

• هل يوجد عطل كهربائي؟

• هل القابس مركب بشكل صحيح في مقبس الكهرباء؟

• هل كابيل الكهرباء سليم؟

5. جميع لمبات LED مطفأة والجهاز يعمل.

• اتصل بخدمة ما بعد البيع.

6. الكمبيوتر يعمل دون توقف.

• هل تم وضع أطعمة ساخنة داخل الجهاز؟

• هل تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة طويلة؟

• هل الجهاز موجود في غرفة دافئة للغاية أو بالقرب من أحد مصادر

الحرارة؟

• هل تم تفعيل وظيفة التجميد السريع؟ (جميع لمبات LED الخضراء)

7. يوجد الكثير من الثلج على الحافة العلوية.

• هل صمامات تصريف الماء المتكثف في موضعها الصحيح؟

• هل باب الجهاز مغلق بشكل صحيح؟

• هل مانع تسريب باب الجهاز تالف أو مشوه؟ (انظر فصل "التركيب")

• هل تم إزالة قطع الحماية الأربع؟ (انظر فصل "التركيب")

8. تكوّن التكتف على الجدران الخارجية للجهاز.

• من الطبيعي أن يكون هناك تكتف في ظل ظروف جوية معينة (عند ارتفاع

مستوى الرطوبة على 85%) أو في حالة تواجد الجهاز في غرفة رطبة

أو سببة التهوية. لن يتأثر أداء الجهاز بأي حال من الأحوال.

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

1. تحقق ما إذا كنت تستطيع إصلاح الخلل بنفسك.

2. قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى لرؤية ما إذا كان المشكلة قد حُلت. فإذا لم

تُحل، قم بفصل الجهاز من مصدر الكهرباء وانتظر قرابة ساعة قبل تشغيله

مرة أخرى.

3. إذا ظلت المشكلة موجودة بعد هذه الإجراءات، اتصل بخدمة ما بعد البيع.

قم بتحديد ما يلي:

• طبيعة الخلل

• الطراز

• رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع








الموجودة بظهر الجهاز)

• عنوانك بالكامل

• رقم الهاتف وكود المنطقة.

SERVICE 0000 000 00000



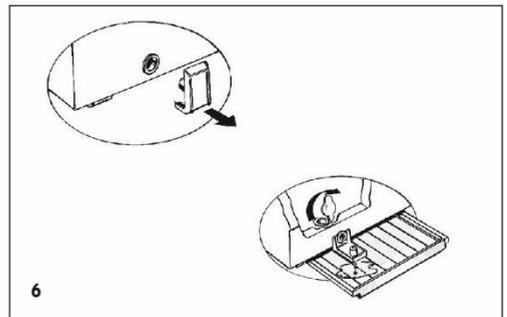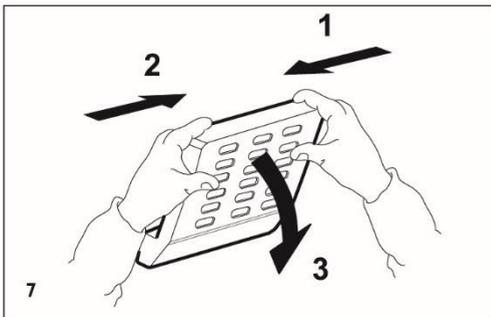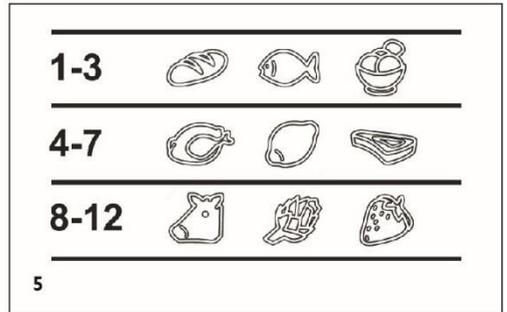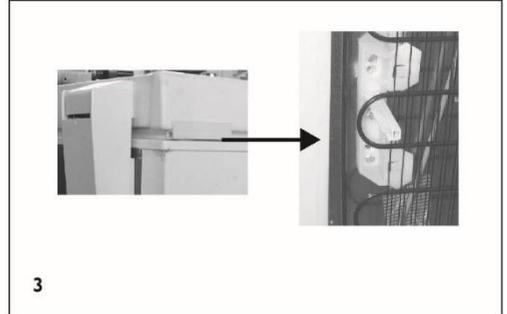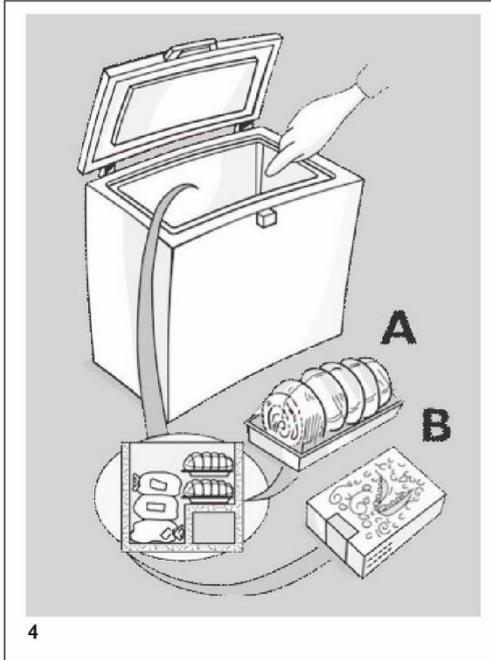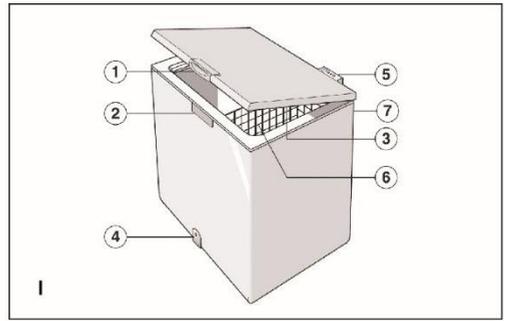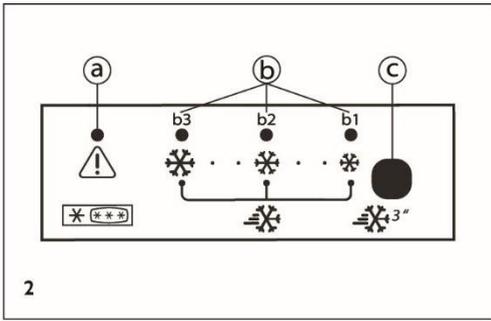

400011233219

CE