



KÖSZÖNJÜK, HOGY A INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!


Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a <http://www.indesit.com/register/indesit.html>



A termék Használati és kezelési útmutatóját letöltheti a www.indesit.eu honlapról, illetve kérjük, hogy kövesse az útmutatásokat, melyeket ennek a füzetnek a hátulján talál.

! A készülék használata előtt gondosan olvassa el az **Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót**.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

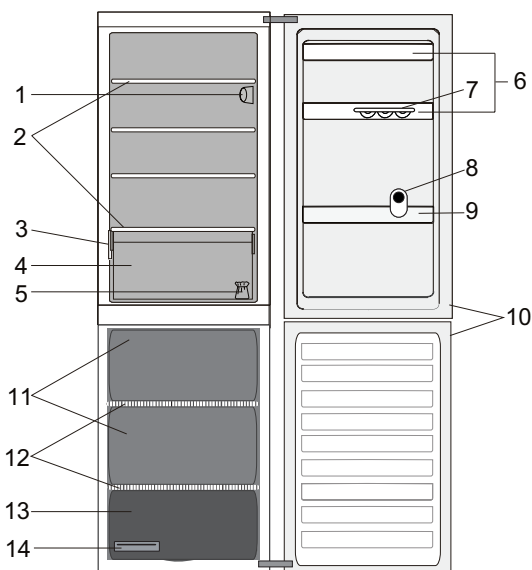

Hűtőtér

- 1. Elektronikus vezérlőpanel/világítás
- 2. Polcok
- 3. Adattábla a kereskedelmi névvel
- 4. Zöldséges és gyümölcsös fiók
- 5. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
- 6. Ajtópolcok
- 7. Tojástartó
- 8. Palacktartó
- 9. Palacktartó polc
- 10. Ajtó tömítés


Mélyhűtőtér

- 10. Ajtó tömítések
- 11. Fagyasztófiókok
- 12. Polcok
- 13. Alsó fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
- 14. Jégkockatartó

KEZELŐPANEL

B. Hőmérséklet-szabályozó gomb

- A. Izzó
- B. Hőmérséklet-szabályozó gomb
- C. Hőmérséklet-szabályozó kijelzője
- D. Világítás gombja

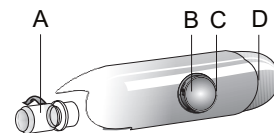


A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** helyzetben: a hűtés intenzitása alacsony
Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** és **MAX** között: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható.


Hőmérséklet-szabályozó gomb **MAX** helyzetben: a hűtés maximális intenzitású.
Az optimális élelmiszerhűtés érdekében a MED helyzet használatát javasoljuk.
Hőmérséklet-szabályozó gomb • helyzetben: a hűtés és a világítás kikapcsolva.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

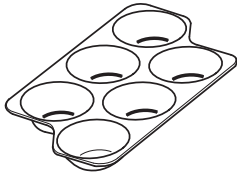

PALACKTARTÓ

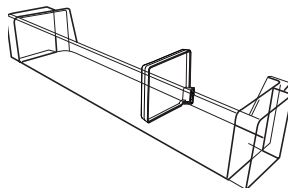

JÉGKOCKTARTÓ

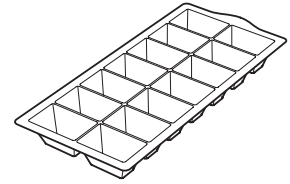

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához: a hűtés és a világítás bekapcsol; állítsa a kapcsolót a kívánt teljesítményre (lásd:

„Vezérlőpanel”, az 1. oldalon).

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

Az izzó eltávolításához forgassa el az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba a képen látható módon:



Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak a szervizközpontokban vagy a márkakereskedőknél szerezhető be. A hűtőtér első világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelvény vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.




Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva. › Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
VÍZ TALÁLHATÓ A LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	› Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL ÉRINTKEZŐ SZÉLEI ÉRINTÉSKOR MELEGEK	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS	<p>Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót.</p> <p>Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/ készenléti állapotban van.</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e. › Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva. › Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az azonos típusú izzóra történő csere érdekében, amely kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál szerezhető be.
ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva. › Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe. › Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki túl gyakran az ajtót. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. › Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. › Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. › Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék belsejét lehűtse.
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. › Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. › Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. › Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék belsejét lehűtse.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó csukását. › Ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek és az automatikus jégkockakészítő a megfelelő helyen van-e. › Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy ragadós anyag az ajtó tömítésén. › Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.


ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

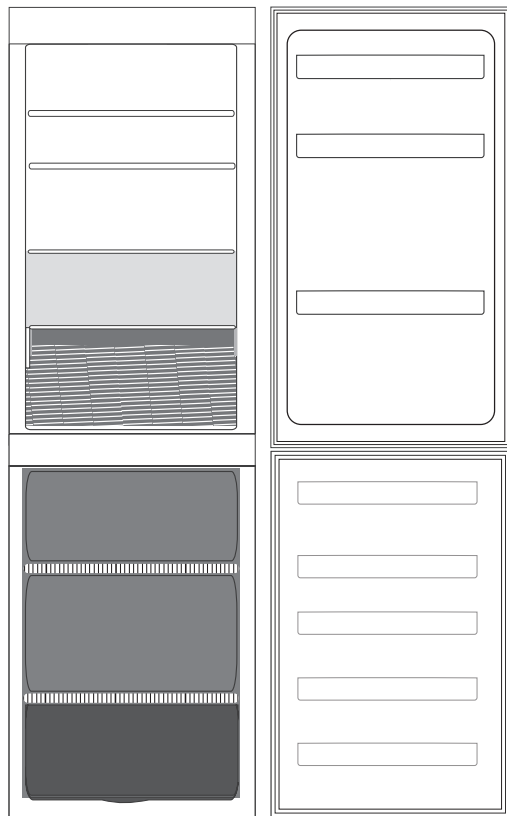


Jelmagyarázat



MÉRSEKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA Sajt, tej, tejtermékek, csemegeárúk, joghurt, hús és desszertek tárolásához javasoljuk.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát. Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket. Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltartathóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.


MÉLYHŰTŐTÉR

A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.


A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.indesit.eu) A berendezés energiaadatait is tartalmazó terméklapja a következő webhelyről tölthető le: www.indesit.eu


A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

>  [www](http://www.indesit.eu) A www.indesit.eu webhelyről töltsse le a Használati és kezelési útmutatót (lehetőség szerint jelen QR-kód használatával), amelyben szerepel a termék kód.
> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal



A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben található. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosítócímkején található kódot.

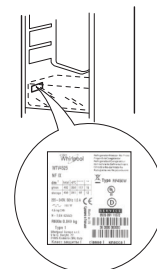

400010860736

Nyomatatva Olaszországban