



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.indesit.com/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de ligar o aparelho, limpe bem os compartimentos e acessórios com água morna e bicarbonato de sódio.
Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.
Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

PAINEL DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TEMPERATURA

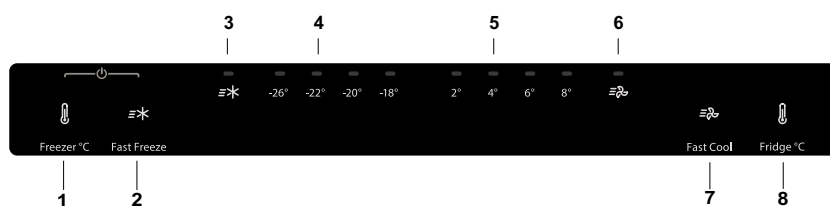

1. Botão de Operação do Congelador
2. Botão Super freeze (super congelação)
3. Luz indicadora de Super freeze (super congelação)
4. Luz indicadora da temperatura de congelação
5. Luz indicadora da temperatura do frigorífico
6. Luz indicadora de Super cool (super refrigeração)
7. Botão Super cool (super refrigeração)
8. Botão de funcionamento do refrigerador

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar/desligar o produto, prima ambos os botões Funcionamento Frigorífico e o Super Freeze (super congelação) durante 3 segundos.

DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR

para regular a temperatura do compartimento do congelador, utilize o botão Funcionamento do Congelador. A temperatura do congelador consiste em 4 níveis conforme indicado na figura (sinalizado através da luz led amarela).

FUNÇÃO SUPER FREEZE (SUPER CONGELAÇÃO)

Utilize o botão Super Freeze (super congelação) (congelação rápida) para congelar alimentos frescos. Prima o botão durante 3 segundos para ligar o produto se estiver desligado. A luz azul de Super Freeze (super congelação) acende-se quando este botão é premido. A função Super Freeze (super congelação) é a solução ideal para congelar rapidamente alimentos recém-cozinhados, bem como alimentos que pretende guardar no congelador.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

A temperatura do frigorífico consiste em 4 níveis conforme indicado na figura (sinalizado através da luz led amarela). Para regular a temperatura do compartimento do frigorífico, utilize o botão Funcionamento do Frigorífico.

FUNÇÃO SUPER COOL (SUPER REFRIGERAÇÃO)

Utilize o botão Super Cool (super refrigeração) para baixar rapidamente a temperatura do compartimento do frigorífico. A luz azul de Super Cool (super refrigeração) acende-se quando este botão é premido.

* Disponível apenas em determinados modelos

LUZ LED


Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a

porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)*


Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como vegetais, num ambiente mais húmido.

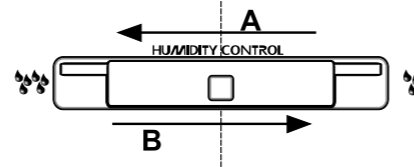

GAVETA AMOVÍVEL *

Grças às guias especiais, as prateleiras são amovíveis e a sua altura pode ser ajustada, permitindo o fácil armazenamento de recipientes e alimentos de grandes dimensões. É possível ajustar a altura sem a

remoção completa da prateleira.

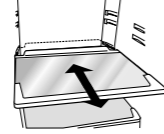

COOL CARE ZONE

A gaveta Cool care zone garante temperaturas de funcionamento de -2°C a 3°C dependendo da temperatura do frigorífico selecionada e é ideal para:

- guardar carne, peixe e alimentos delicados;
- arrefecimento rápido de alimentos quentes;
- descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de microorganismos).

Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0°C, quando a temperatura do compartimento do frigorífico está regulada para o mínimo. Lembre-se de que, ao mudar a temperatura do frigorífico, altera também a temperatura da gaveta Cool care zone. Não se esqueça de que a gaveta Cool care zone é um elemento mecânico em constante funcionamento, não pode ser desligado.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação automática está em curso.

O sistema No Frost faz circular continuamente o ar frio para eliminar a humidade e evitar a formação de gelo.


O sistema mantém um nível de humidade ideal no compartimento, preservando a qualidade original dos alimentos, evitando que estes se colem entre si e eliminando a necessidade de descongelação. Não obstrua as células de ventilação colocando alimentos ou recipientes em contacto direto com o painel de refrigeração traseiro. Feche as garrafas e cubra bem os alimentos.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO CONGELADOR

Os frigoríficos "No Frost" incluem circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação.

Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

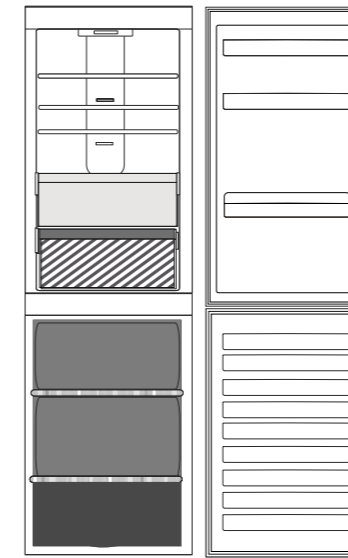


Legenda



ZONA TEMPERATURA
Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



ZONA FRESCA
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



GAVETA ZONA CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA)
Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETA DO CONGELADOR

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta.	O alarme ativa-se e a luz começa a pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta.
Alarme de temperatura.	O alarme é ativado e as duas luzes indicadoras azuis piscam.	A temperatura no congelador está demasiado alta. Verifique o estado dos alimentos e elimine-os, se necessário.	Para desligar o sinal acústico, abra e feche a porta do frigorífico e regresse ao funcionamento normal do produto.
	A temperatura no congelador atingiu um nível perigoso. Os alimentos devem ser eliminados de imediato.	Para desligar o sinal acústico, abra e feche a porta do frigorífico e regresse ao funcionamento normal do produto.	Para desligar o sinal acústico, abra e feche a porta do frigorífico e regresse ao funcionamento normal do produto.

* Disponível apenas em determinados modelos

* Disponível apenas em determinados modelos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa
Existe água na bandeja de descongelação.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja até pode estar meia cheia.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não saia para fora.
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo On/Stand-by (em espera).	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.• Verifique se a porta fecha devidamente.
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.• Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem pegajentos.• Verifique se o aparelho está nivelado.

* Disponível apenas em determinados modelos



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.indesit.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

