

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT.

Για να λάβετε πιο εμπειριστατωμένη βοήθεια, καταχωρήστε τη συσκευή στο www.indesit.com/register




Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

Πριν από τη χρήση της συσκευής, οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πρέπει να αφαιρεθούν. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.

Αυτό το σύμβολο σας υπενθυμίζει να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία START/PAUSE
3. Ενδεικτικές λυχνίες ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
4. Ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
5. Κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία ΜΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
7. Κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
8. Κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
9. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
10. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
11. Κουμπί PUSH & GO

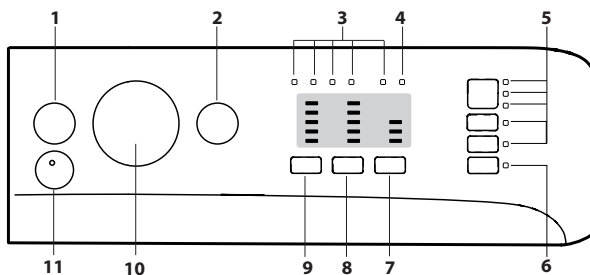

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Κύκλος πλύσιματος		Θερμοκρασία		Μέγ. ταχύτητα στυψίματος (σ.τ.λ.)	Μέγ. φορτίο για πλύση (kg)	Διάρκεια (ώρα : λεπτά)	Μέγ. φορτίο για στέγνωμα (kg)	Απορρυπαντικά και πρόσθετα		Συνιστώμενο απορρυπαντικό		Υπόλοιπο ια-πότητας % (*)	Κατανάλωση ενέργειας kWh	Σύνολο νερού lt	Θερμοκρασία Ξύστασης °C	
		Ρύθμιση	Εύρος					Πλύσι-μο	Μαλακτικό ρούχων	Σκόνη	Υγρό					
1	Βαμβακερά (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	7.0	3:55	●	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45	
2	Συνθετικά (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	●	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43	
3	Μικτά	40 °C	☼ - 40 °C	1000	7.0	1:00	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
4	Eco 40-60 (1) (Πλύσιμο)	40 °C	40 °C	1351	7.0	3:25	●	●	○	✓	✓	53	0.68	53	35	
				1351	3.5	2:42	●	●	○	✓	✓	53	0.49	48	34	
				1351	2.0	2:25	●	●	○	✓	✓	53	0.32	33.5	26	
5	Λευκά	60 °C	☼ - 90 °C	1400	7.0	2:45	●	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55	
6	Ευαίσθητα	30 °C	☼ - 30 °C	600	1.0	1:20	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
7	Χρωματιστά	40 °C	☼ - 40 °C	1400	7.0	1:50	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
8	Σκούρα	30 °C	☼ - 30 °C	800	5.0	1:20	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
9	Καταπολέμηση οσμών	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3.5	1:45	●	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
10	20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	7.0	1:50	●	●	○	-	✓	49	0.16	90	22	
11	Μάλλινα	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	1:10	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
12	Γρήγορο 30'	30 °C	☼ - 30 °C	1200	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	Πλύσιμο & Στέγνωμα 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	0:45	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
14	AirFresh	-	-	-	-	0:30	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ξέβγαλαμα + Στύψιμο	-	-	1400	7.0	0:55	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	
16	Στύψιμο + Αποστράγγιση *	-	-	1400	7.0	0:10	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	

● Απαιτούμενη δόση ○ Προαιρετική δόση

4	Eco 40-60 (4) (Πλύσιμο και Στέγνωμα)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	●	6.0	●	○	✓	✓	0	3,80	75	33
				1351	3.0	5:10	●	3.0	●	○	✓	✓	0	1,98	47	32

Η διάρκεια του κύκλου που υποδεικνύεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο οδηγιών είναι μια εκτίμηση που βασίζεται σε τυπικές συνθήκες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ποσότητα του απορρυπαντικού, η ποιότητα και ο τύπος του φορτίου των ρούχων, η εξισορρόπηση του φορτίου και οποιοδήποτε πρόσθετες επιλογές έχουν ενεργοποιηθεί. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.

1) Eco 40-60 (Πλύσιμο) - Δοκιμαστικός κύκλος πλύσιματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.

Σημείωση: Οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

4) Eco 40-60 (Πλύσιμο και Στέγνωμα) - Δοκιμαστικός κύκλος Πλύσιμο και στεγνώματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Για πρόσβαση στον κύκλο «πλύσιμο και στέγνωμα» επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσιματος «Eco 40-60» και ρυθμίστε το επίπεδο επιλογής στο . Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς

την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο και το στέγνωμα κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.

Στο τέλος του κύκλου τα ρούχα μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως στο ντουλάπι.

Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών:

2) Παρατεταμένος κύκλος βαμβακερών: ρυθμίστε το πρόγραμμα 1 σε θερμοκρασία 40 °C.

3) Παρατεταμένος κύκλος συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο 2 σε θερμοκρασία 40 °C.

* Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στυψίματος, στη προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θήκη 1:

Μη ρίχνετε απορρυπαντικό στη θήκη 1.

Απορρυπαντικό πρέπει να ρίχνετε μόνο στη θήκη 2.

Θήκη 2: Απορρυπαντικό πλύσιματος (σκόνη ή υγρό)

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αποσπώσιμο πλαστικό δοσομετρητή A (παρέχεται) για τη σωστή δοσολογία. Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, εισαγάγετε τον δοσομετρητή στην υποδοχή B.


Θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κ.λπ.)

Το μαλακτικό δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τη στάθμη «max» που αναγράφεται στην κεντρική θήκη.

! Χρησιμοποιείτε σκόνη απορρυπαντικού για τα λευκά βαμβακερά ρούχα, για την πρόπλυση και για πλύσιμο σε θερμοκρασία πάνω από τους 60 °C.


! Ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

! Για να αφαιρέσετε το συρτάρι, πιέστε τον μοχλό C και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.

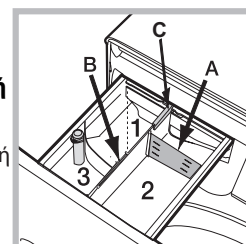

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι απορρυπαντικών
3. Πλαίσιο ελέγχου
4. Λαβή
5. Πόρτα
6. Αντλία αδειάσματος (πίσω από τη βάση)
7. Βάση (αποσπώσιμη)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια (2)

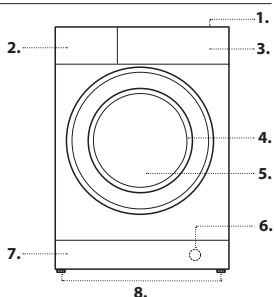

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σύμβολα της ετικέτας για τη φροντίδα πλυσίματος του ρούχου. Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο είναι η μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.



Βαμβακερά: Κατάλληλο για πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντιλα, κ.λπ. από ανθεκτικό λινό και βαμβακερό ύφασμα, που είναι μέτρια έως πολύ λερωμένα.

Συνθετικά: Ειδικά για συνθετικά είδη. Εάν ο λεκές είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως τους 60 °C, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απορρυπαντικό σε σκόνη.

Μικτά: Για πλύση ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, από βαμβακερές, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.

Εco 40-60: Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Λευκά: Κατάλληλο για είδη από ανθεκτικό λινό και βαμβακερό ύφασμα που είναι πολύ λερωμένα.

Ευαίσθητα: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 6 για να πλύνετε πολύ ευαίσθητα ρούχα. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό στα ευαίσθητα ρούχα.

Όταν επιλέξετε μια λειτουργία στεγνώματος που βασίζεται αποκλειστικά στον χρόνο, εκτελείται ένας κύκλος στεγνώματος στο τέλος του κύκλου πλυσίματος που είναι ιδιαίτερα ήπιος, χάρη στον αμυδρό χειρισμό και τον έλεγχο της κατάλληλης θερμοκρασίας εκτόξευσης νερού.

Οι συνιστώμενες διάρκειες είναι οι εξής:

1 kg συνθετικών ρούχων --> 150 λεπτά
1 kg συνθετικών και βαμβακερών ρούχων --> 180 λεπτά
1 kg βαμβακερών ρούχων --> 180 λεπτά

Ο βαθμός στεγνώματος εξαρτάται από το φορτίο και τη σύνθεση των υφασμάτων.

Χρωματιστά: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 7 για πλύσιμο ανοιχτόχρωμων υφασμάτων. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη λάμψη των χρωμάτων στα πλυντήρια.

Σκούρα: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 8 για να πλύνετε σκουρόχρωμα ρούχα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διατηρεί τα σκούρα χρώματα κατά την πάροδο του χρόνου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού κατά την πλύση σκουρόχρωμων ρούχων. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος, στο τέλος του κύκλου πλυσίματος η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματα έναν ήπιο κύκλο στεγνώματος που διατηρεί τα χρώματα των ρούχων. Η οθόνη θα εμφανίζει το επίπεδο «Σ». Μέγιστο φορτίο: 5 kg.

Καταπόληση οσμών: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 9 για πλύσιμο ρούχων με δυσάρεστες οσμές (π.χ. καπνό, ιδρώτα, τηγανητά φαγητά). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές, ενώ διατηρεί τις ίνες των υφασμάτων. Τα συνθετικά υφάσματα ή τα μικτά φορτία πρέπει να πλένονται στους 40 °C.

20°C: Για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ρούχων, σε θερμοκρασία 20 °C.

Μάλλινα - Φροντίδα για Μάλλινα:

Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του πλυντηρίου έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για την πλύση μάλλινων ρούχων που πλένονται σε πλυντήριο, υπό την προϋπόθεση ότι η πλύση των προϊόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του ρούχου και τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου. Το σύμβολο Woolmark αποτελεί σήμα πιστοποίησης σε πολλές χώρες. M2227.

Γρήγορο 30': Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για πλύσιμο ελαφρών λερωμένων ρούχων στους 30 °C (εκτός από μάλλινα και μεταξωτά) με μέγιστο φορτίο 4,5 kg σε σύντομο χρόνο: διαρκεί μόνο 30 λεπτά και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

Πλύσιμο & Στέγνωμα 45': Επιλέξτε το πρόγραμμα 13 για πλύσιμο και στέγνωμα ελαφρών λερωμένων ρούχων (βαμβακερά και συνθετικά) σε σύντομο χρόνο. Αυτός ο κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο και το στέγνωμα ρούχων βάρους έως 1 kg σε μόλις 45 λεπτά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό και προεπεξεργαστείτε τις μανσέτες, τους γιακάδες και τους λεκέδες.

AirFresh: Ιδανικός κύκλος για φρεσκάρισμα ρούχων και αφαίρεση δυσάρεστων οσμών, ιδίως καπνού, από βαμβακερά και συνθετικά είδη σε 30 λεπτά (μέγ. 1,5 kg) χωρίς τη φάση πλυσίματος.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο: Σχεδιασμένο για ξέβγαλμα και στύψιμο.

Στύψιμο + Αποστράγγιση: Σχεδιασμένο για στύψιμο και αποστράγγιση του νερού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μόλις επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος και ξεκινήσει το πλύσιμο, οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν η μία μετά την άλλη για να υποδείξουν ποια φάση του κύκλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

- ☉ Πλύσιμο
- ☉ Ξέβγαλμα
- ☉ Στύψιμο/Αποστράγγιση
- ☉ Στέγνωμα

END Τέλος του κύκλου πλυσίματος

☐ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Όταν είναι αναμμένη, το σύμβολο υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Για να αποτρέψετε οποιαδήποτε βλάβη, περιμένετε μέχρι το σύμβολο να απενεργοποιηθεί πριν ανοίξετε την πόρτα.

Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί START/PAUSE >|||. Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι απενεργοποιημένη, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Μόλις εγκαταστήσετε τη συσκευή και πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς άπλυτα ρούχα, ρυθμίζοντας τον κύκλο «Αυτόματος καθαρισμός».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμάστε τα άπλυτα ρούχα ακολουθώντας τις προτάσεις που εμφανίζονται στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Γρήγορος προγραμματισμός

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί ON/OFF ☉. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, μόνο οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο κύκλο πλυσίματος θα παραμείνουν αναμμένες. Η ενδεικτική λυχνία START/PAUSE >||| επίσης θα αναβοσβήνει.

- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του κύκλου.

- Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικών και ρίξτε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες θήκες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».

- Κλείστε την πόρτα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Πατήστε το κουμπί «PUSH & GO».

Το πλυντήριο θα κλειδώσει την πόρτα (ενεργοποίηση συμβόλου ☐) και ο κάδος θα αρχίσει να περιστρέφεται. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει (απενεργοποίηση συμβόλου ☐) και θα κλειδώσει ξανά (ενεργοποίηση συμβόλου ☐) ως φάση προετοιμασίας πριν από κάθε κύκλο πλυσίματος. Ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» αποτελεί μέρος του μηχανισμού κλειδώματος της πόρτας. Μόλις η πόρτα κλειδώσει, το νερό θα εισέλθει στον κάδο και θα ξεκινήσει η φάση πλυσίματος.

Παραδοσιακός προγραμματισμός

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί ON/OFF ☉. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, μόνο οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο κύκλο πλυσίματος θα παραμείνουν αναμμένες. Η ενδεικτική λυχνία START/PAUSE >||| επίσης θα αναβοσβήνει.

- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του κύκλου πλυσίματος.

- Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικών και ρίξτε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες θήκες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».

- Κλείστε την πόρτα.

- Ρυθμίστε τον επιλογέα ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ στον επιθυμητό κύκλο.

- Αλλάγή της θερμοκρασίας ή/και του στύψιματος: πατώντας το κουμπί ☉ μπορείτε να μειώσετε σταδιακά τη θερμοκρασία κάτω από το επίπεδο κρούου πλυσίματος (*). Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί ξανά, θα επανέλθουν οι μέγιστες τιμές.

- Ρυθμίστε τον κύκλο στεγνώματος αν είναι απαραίτητο.

- Ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Πατήστε το κουμπί «START/PAUSE >|||».

Το πλυντήριο θα κλειδώσει την πόρτα (ενεργοποίηση συμβόλου ☐) και ο κάδος θα αρχίσει να περιστρέφεται. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει (απενεργοποίηση συμβόλου ☐) και θα κλειδώσει ξανά (ενεργοποίηση συμβόλου ☐) ως φάση προετοιμασίας πριν από κάθε κύκλο πλυσίματος. Ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» αποτελεί μέρος του μηχανισμού κλειδώματος της πόρτας. Μόλις η πόρτα κλειδώσει, το νερό θα εισέλθει στον κάδο και θα ξεκινήσει η φάση πλυσίματος.

ΠΑΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Για να διακόψετε τον κύκλο πλυσίματος, πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE >|||. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Εάν η ενδεικτική λυχνία ☐ δεν είναι αναμμένη, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Για να εκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE >|||.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Μόλις ο κύκλος ξεκινήσει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ☐ για να δείξει ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για όσο διάστημα ένας κύκλος πλυσίματος βρίσκεται σε εξέλιξη, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, για παράδειγμα, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα, πατήστε το κουμπί START/PAUSE >||| για να διακόψετε τον κύκλο. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Εάν η ενδεικτική λυχνία ☐ δεν είναι αναμμένη, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Πατήστε το κουμπί START/PAUSE >||| ξανά για να συνεχίσετε τον κύκλο.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Για να αλλάξετε έναν κύκλο πλυσίματος ενώ είναι σε εξέλιξη, διακόψτε το πλυντήριο-στεγνωτήριο με το κουμπί START/PAUSE >||| (η σχετική ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα), κατόπιν επιλέξτε τον κύκλο που θέλετε και πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE >|||.

! Για να ακυρώσετε έναν κύκλο που έχει ήδη ξεκινήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ON/OFF ☉. Ο κύκλος θα διακοπεί και το μηχανήμα θα απενεργοποιηθεί.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία END. Όταν η ενδεικτική λυχνία ☐ σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα, βγάλτε τα ρούχα και απενεργοποιήστε το πλυντήριο. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί ON/OFF ☉, το πλυντήριο-στεγνωτήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ύστερα από 10 λεπτά περίπου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Εάν η καθορισμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με τον καθορισμένο κύκλο πλυσίματος, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.

- Εάν η καθορισμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με άλλη προηγούμενη επιλογή, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει, θα ακουστεί ένας ήχος κουδουνιού (3 μπιπ) και μόνο η τελευταία επιλογή θα ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην ενεργοποιημένη επιλογή θα ανάψει.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης

Αυτός ο χρονοδιακόπτης καθυστερεί την ώρα έναρξης του κύκλου πλυσίματος κατά έως και 9 ώρες.

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. Την τέταρτη φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον πατήσετε το κουμπί START/PAUSE >||| μπορείτε μόνο να μειώσετε τον χρόνο καθυστέρησης μέχρι να ξεκινήσει το καθορισμένο πρόγραμμα. ½ ☉

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ταχύτητα στύψιματος.

Επιπλέον ξέβγαλμα

Με την επιλογή αυτού του προγράμματος, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του

ξεβγάλλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη αφαίρεση απορρυπαντικού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ευαίσθητα δέρματα.

Θερμοκρασία

Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί C.

Ρύθμιση του κύκλου στεγνώματος

Υπάρχει δυνατότητα για δύο διαφορετικούς τύπους στεγνώματος: βάσει χρόνου και βάσει επιπέδου.

Πατήστε το κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ☼ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια στεγνώματος: **40' - 90' - 120' - 150' - 180'.**

Όταν πατήσετε το κουμπί για πρώτη φορά, ο επιλεγμένος χρόνος θα είναι ο ελάχιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τον καθορισμένο κύκλο.

Όταν η συσκευή ξεκινήσει τη φάση στεγνώματος, πατήστε ξανά το κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ για να μειώσετε τη διάρκεια στεγνώματος που καθορίστηκε προηγουμένως. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα εμφανίσουν τη νέα επιλεγμένη διάρκεια στεγνώματος και ο υπολειπόμενος χρόνος θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου που έχει περάσει.

Πατήστε το κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ☼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος:

Ντουλάπι ☼ κατάλληλο για άπλυτα ρούχα που μπορείτε να βάλετε ξανά στο ντουλάπι χωρίς να τα σιδερώσετε.

Κρεμάστρα ☼: ιδανικό για ρούχα που δεν χρειάζεται να στεγνώσουν εντελώς.

Σίδερο ☼: κατάλληλο για ρούχα που θα χρειαστούν σιδέρωμα μετά. Η υπολειπόμενη νύχτοτητα μαλακώνει τις τσακίσεις και βοηθάει στο σιδέρωμα.

Αν το φορτίο των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν και να στεγνώσουν είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγιστο αναγραφόμενο φορτίο (δείτε τον πίνακα δίπλα στους κύκλους πλυσίματος), εκτελέστε τον κύκλο πλυσίματος, και όταν ο κύκλος ολοκληρωθεί, χωρίστε τα ρούχα σε ομάδες και βάλτε ορισμένα ξανά στον κάδο. Σε αυτό το σημείο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για έναν κύκλο «**Μόνο στέγνωμα**». Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για το υπολειπόμενο φορτίο. Μια περίοδος κρύωματος προστίθεται πάντα στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.

Σημείωση: Αν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στεγνώματος είναι σβηστές, η συσκευή δεν θα εκτελέσει τον κύκλο στεγνώματος.

Μόνο στέγνωμα

Πατήστε το κουμπί ☼ για να εκτελέσετε τον κύκλο μόνο για

Πίνακας χρόνων στεγνώματος (κατευθυντήριες τιμές)

Τύπος υφάσματος	Τύπος φορτίου	Μέγιστο φορτίο (kg)	Ντουλάπι ☼	Κρεμάστρα ☼	Σίδερο ☼
Βαμβακερά	Ρούχα διαφορετικών μεγεθών, πετσέτες με ύφασμα Terry	6	255	230	200
Συνθετικά	Σεντόνια, πουκάμισα, πιτζάμες, κάλτσες, κ.λπ.	4	220	200	190
Μάλλινα	Πλεκτά, πουλόβερ, κ.λπ.	2	210	190	180

στέγνωμα. Μετά την επιλογή του επιθυμητού κύκλου (συμβατό με τον τύπο των ρούχων), πατήστε το κουμπί ☼ για να αποκλείσετε τη φάση πλυσίματος και να ξεκινήσετε τη φάση στεγνώματος στο μέγιστο επίπεδο για τον επιλεγμένο κύκλο. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να αλλάξετε το επίπεδο και τη διάρκεια στεγνώματος πατώντας τα κουμπιά στεγνώματος ☼, ☼.

(Μη συμβατό με τους κύκλους 13 και 14).

PUSH & GO

Για να ξεκινήσετε τον κύκλο PUSH & GO πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για να δείξουν ότι ο κύκλος ξεκίνησε. Ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος είναι ιδανικός για βαμβακερά ή συνθετικά υφάσματα, καθώς τα πλένει σε θερμοκρασία 30° και με μέγιστη ταχύτητα στύψιματος 1000 σ.τ.λ. Κατά τον κύκλο στεγνώματος, η μέγιστη θερμοκρασία είναι 60 °C. Στο τέλος του κύκλου, η υπολειπόμενη υγρασία θα είναι ίδια με αυτή του επιπέδου «☼». Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο 3 kg. (Διάρκεια κύκλου 215').

Πώς λειτουργεί;

- Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα (βαμβακερά ή/και συνθετικά) και κλείστε την πόρτα.
- Ρίξτε το απορρυπαντικό ή/και τα πρόσθετα.
- Ξεκινήστε τον κύκλο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί PUSH & GO για 2 δευτερόλεπτα. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σε πράσινο χρώμα και η πόρτα θα κλειδώσει (το σύμβολο ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι αναμμένο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση του κύκλου μέσω του κουμπιού PUSH & GO ενεργοποιεί έναν αυτόματο μη προσαρμόσιμο κύκλο πλυσίματος και στεγνώματος που συστήνεται για βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
- Ο αυτόματος κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πλύσιμο, αποκλείοντας τη φάση στεγνώματος. Πατήστε το κουμπί PUSH & GO και, στη συνέχεια, το κουμπί στεγνώματος ☼: το εικονίδιο στεγνώματος του επιπέδου «☼» θα απενεργοποιηθεί. Το μέγιστο φορτίο για πλύσιμο μόνο είναι τα 4 kg (διάρκεια κύκλου 45'). Ο κύκλος δεν μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ένας αυτόματος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί START/PAUSE. Αν το σύμβολο ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα μόνο κατά τη φάση πλυσίματος. Πατήστε το κουμπί START/PAUSE ξανά για να επανεκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος από το σημείο που τον διακόψατε.
- Μόλις το πρόγραμμα τελειώσει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία END.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Χωρίστε τα άπλυτα σύμφωνα με:

Τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερά, ανάμεικτες ίνες, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Το χρώμα (ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά, πλύνετε τα καινούρια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά). Την ευαισθησία (μικρά ρούχα - όπως καλσόν από νάιλον - και ρούχα με αγκράφες - όπως τα σουτιέν: βάλτε τα σε ένα πάνινο σακίδιο).

Αδειάστε τις τσέπες:

Αντικείμενα όπως τα κέρματα ή οι αναπτήρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο πλυντήριο-στεγνωτήριο και τον κάδο. Ελέγξτε όλα τα κουμπιά.

Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δόση/πρόσθετα

Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτρέπει τα ενοχλητικά υπολείματα περίσσειας απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη σπάταλη του απορρυπαντικού.

Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Τηρήστε τα μεγέθη των φορτίων

Γεμίστε το πλυντήριο σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «Πίνακα κύκλων πλυσίματος», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

Θόρυβος και απόνευρα που δεν αντλήθηκαν

Επηρεάζονται από την ταχύτητα στύψιματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στύψιματος κατά τη φάση του στύψιματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνευρων που δεν αντλήθηκαν.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την κεντρική πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο. Καθαρίζετε και συντηρείτε το πλυντήριο-στεγνωτήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο).

Αποσυνδέστε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Κλείστε τη βρύση νερού μετά από κάθε πλύση. Αυτό θα περιορίσει τη φθορά του υδραυλικού συστήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου και θα συμβάλει στην αποτροπή των διαρροών.

Αποσυνδέστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο όταν το καθαρίζετε και στη διάρκεια όλων των εργασιών συντήρησης.

Καθαρίστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο

Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο έχει έναν κύκλο «Αυτόματου καθαρισμού» για τα εσωτερικά του μέρη. Πρέπει να εκτελείται χωρίς φορτίο στον κάδο.

Για τη βελτιστοποίηση αυτού του κύκλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε απορρυπαντικό (10% της καθορισμένης ποσότητας για ελαφρώς λερωμένα ρούχα) ή ειδικά πρόσθετα για να καθαρίσετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο. Συνιστούμε την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού ανά κάθε 40 κύκλους πλυσίματος. Για να ξεκινήσετε τον κύκλο πατήστε τα κουμπιά $\frac{1}{2}$ ☼ και $\frac{1}{2}$ ☼ ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

Ο κύκλος θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εκτελείται για περίπου 70 λεπτά. Για να διακόψετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί START/PAUSE $\triangleright \parallel$.

Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικών

Πλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά.

Φροντίστε την πόρτα και τον κάδο

Αφήνετε πάντοτε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρίστε την αντλία

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο διαθέτει μια αντλία αυτόματου καθαρισμού που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ενδέχεται μερικές φορές να πέσουν μικρά αντικείμενα (όπως κέρματα ή κουμπιά) στον προστατευτικό προθάλαμο που βρίσκεται στη βάση της αντλίας.

! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει ολοκληρωθεί και βγάλτε το βύσμα της συσκευής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προθάλαμο:

- Αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης στην μπροστινή πλευρά της συσκευής πιέζοντάς το αρχικά στο κέντρο και, στη συνέχεια, πιέζοντας προς τα κάτω και στα δύο άκρα για να το βγάλετε.
- Χαλαρώστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης γυρίζοντάς το αριστερόστροφα. Αναμένεται να χυθεί λίγο νερό προς τα έξω.
- Καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
- Βιδώστε ξανά το κάλυμμα.
- Τοποθετήστε ξανά το ταμπλό στη θέση του διασφαλίζοντας ότι έχετε εισαγάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές πριν σπρώξετε το ταμπλό πάνω στη συσκευή.

Ελέγξτε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού

Ελέγξτε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Εάν παρουσιάζει σχισίματα ή ρωγμές, θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε: στη διάρκεια των κύκλων πλυσίματος, η υψηλή πίεση του νερού μπορεί να σπάσει ξαφνικά τον σωλήνα.

! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους σωλήνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Πριν από κάθε κύκλο στύψιματος, για να αποτρέψει τυχόν υπερβολικές δονήσεις πριν από κάθε στύψιμο και για να κατανείμη το φορτίο ομοιόμορφα, ο κάδος περιστρέφεται συνεχόμενα σε μια ταχύτητα που είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής πλυσίματος. Αν, μετά από αρκετές προσπάθειες, δεν γίνει σωστή εξισορρόπηση του φορτίου, η συσκευή εκτελεί στύψιμο σε μειωμένη ταχύτητα στύψιματος. Αν το φορτίο είναι υπερβολικά μη εξισορροπημένο, το πλυντήριο-στεγνωτήριο εκτελεί τη διαδικασία κατανομής αντί για το στύψιμο. Για να συμβάλλετε στη βελτιωμένη κατανομή και εξισορρόπηση φορτίου, συνιστούμε να τοποθετείτε μικρά και μεγάλα ρούχα μαζί στο φορτίο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε εάν τα παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.

Βάση σύνδεσης στεγνωτηρίου




Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να ασφαλίσετε το ράφι στεγνωτηρίου στο επάνω μέρος του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολύνετε την τοποθέτηση και την αφαίρεση του στεγνωτηρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μην ανασκώνετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο κρατώντας το από το επάνω τμήμα. Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού. Ελέγξτε εάν η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικών είναι καλά κλεισμένα. Αποσυνδέστε το σωλήνα πλήρωσης από τη βρύση του νερού και κατόπιν αποσυνδέστε το σωλήνα αδειάματος. Αδειάστε όλο το νερό που έχει απομείνει στους σωλήνες και ασφαλίστε τους σωλήνες ώστε να μην καταστραφούν στη διάρκεια της μεταφοράς. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες μεταφοράς. Επαναλάβετε, με αντίστροφη σειρά, τη διαδικασία αφαίρεσης των βιδών μεταφοράς που περιγράφεται στις «Οδηγίες εγκατάστασης και υγείας και ασφαλείας».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο μπορεί περιστασιακά να μη λειτουργεί σωστά. Πριν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου.


Ανωμαλίες	Πιθανές αιτίες / Λύση
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δεν ξεκινάει.	Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο σπίτι.
Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.	Η πόρτα του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη. Το κουμπί λειτουργίας ON/OFF  δεν έχει πατηθεί. Το κουμπί START/PAUSE  δεν έχει πατηθεί. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Το μηχάνημα δεν γεμίζει με νερό ή η ενδεικτική λυχνία για το πρώτο στάδιο του κύκλου πλυσίματος αναβοσβήνει γρήγορα.	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει συνδεθεί στη βρύση. Ο σωλήνας είναι διπλωμένος. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Το κουμπί START/PAUSE  δεν έχει πατηθεί.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.	Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το πάτωμα. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα έχει βυθιστεί σε νερό. Το επιτοίχιο σύστημα αποχέτευσης δεν διαθέτει απαέρωση. Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και ύστερα από αυτούς τους ελέγχους, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Εάν η κατοικία βρίσκεται σε έναν από τους τελευταίους ορόφους ενός κτηρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, με αποτέλεσμα το πλυντήριο-στεγνωτήριο να γεμίζει και να αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στην αγορά ειδικές βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δεν εκτελεί αποστράγγιση ή στύψιμο.	Ο κύκλος δεν περιλαμβάνει αποστράγγιση: σε ορισμένους κύκλους πρέπει να την ξεκινήσετε χειροκίνητα. Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος. Ο αγωγός αποχέτευσης έχει βουλώσει.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο.	Ο κάδος δεν ξεκλειδώθηκε σωστά κατά την εγκατάσταση. Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δεν είναι οριζοντιωμένο. Το πλυντήριο-στεγνωτήριο βρίσκεται σε στενό σημείο μεταξύ επίπλων και τοίχου.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο παρουσιάζει διαρροές.	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει βιδωθεί καλά. Το συρτάρι απορρυπαντικών είναι βουλωμένο. Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Οι λυχνίες «Επιλογές» και η ενδεικτική λυχνία START/PAUSE αναβοσβήνουν, ενώ ένας από τους κύκλους πλυσίματος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι λυχνίες ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι σταθερά αναμμένες.	Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε 1 λεπτό περίπου και μετά ανάψτε το ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.	Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο (πρέπει να φέρει την ένδειξη «για χρήση σε πλυντήριο» ή «για πλυντήριο και πλύσιμο στο χέρι» ή κάτι παρόμοιο). Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.
Η λειτουργία PUSH & GO δεν ενεργοποιείται.	Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιήθηκε κάποια άλλη λειτουργία διαφορετική από το PUSH & GO.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δεν εκτελεί στέγνωμα.	Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή. Υπάρχει διακοπή ρεύματος. Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στεγνωμάτος είναι απενεργοποιημένες.



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες ασφαλείας, το Δελτίο προϊόντος και τα Δεδομένα ενέργειας ως εξής:

- Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας - <http://docs.indesit.eu>
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση** (δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος σας.
- Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.indesit.com

Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που θα βρείτε στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή πύλη καταχώρησης στο <https://eprel.ec.europa.eu>

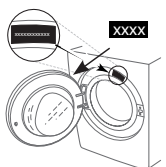

400011645940