


- A. Selector de programas
- B. Botón "Retardador de Tiempo"
- C. Indicador de avance del programa
Indicador de inicio retardado
- D. Selector de velocidad de centrifugado
- E. Botón "Inicio/Pausa"
- F. Botón "Cancelar/Desagüado"
- G. Indicación de "Puerta bloqueada"

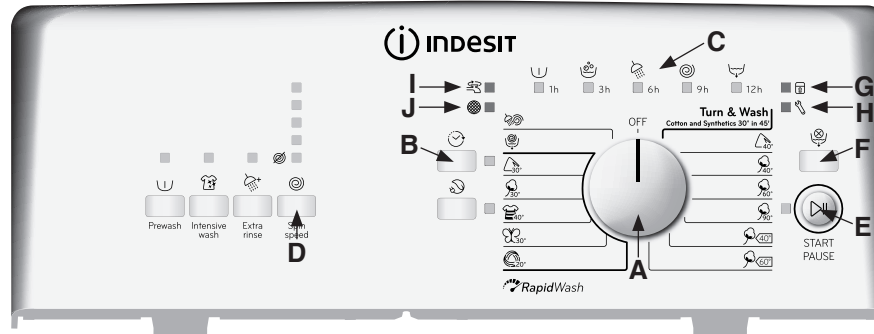

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:






- H. Indicación de "Reparación"
- I. Indicación de "Grifo cerrado"
- J. Indicación de "Limpie la bomba"

| Programa | Etiquetas de mantenimiento | Carga máx. kg | Tipo de lavado/notas - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento | Detergentes y aditivos | | | Opciones especiales | | | | | Máx. vel. centrif. rpm | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--|------------------|------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Pre-lavado | Lavado principal | Suavizante | Pre-lavado | Lavado intensivo | Aclarado extra | Ahorro de Energía | Inicio diferido | | Centrifugado | |
| Turn & Wash 30°C | Turn & Wash 30°C | | 3.5 | La mejor solución para el lavado diario. Especialmente útil para prendas normales poco sucias de algodón o tejidos sintéticos, ya que lava a baja temperatura y centrifuga a la velocidad máxima. | - | Sí | * | - | - | - | - | * | - | 1000 ¹⁾ |
| Sintéticos 40°C | | | 3.0 | Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | Máx. |
| Algodón 40 - 60 - 90°C | | | Máx. | Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | Máx. |
| Eco Algodón 40 - 60°C | | | Máx. | Para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal. A 40 °C y 60 °C, es el programa estándar de lavado de prendas de algodón más eficiente en el consumo de agua y energía. | - | Sí | * | - | - | * | - | * | * | Máx. |
| RapidWash | Lana 20°C | | 1.0 | Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados. | - | Sí | * | - | - | - | - | * | * | 1000 ¹⁾ |
| | Delicados 30°C | | 1.5 | Para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible volver la ropa del revés antes de lavarla. | - | Sí | * | - | - | - | - | * | * | 1000 ¹⁾ |
| | Coloreados 40°C | | 3.5 | Prendas de algodón, tejidos sintéticos o mezcla de ambos con suciedad ligera o normal; también prendas delicadas. Ayuda a preservar los colores. | - | Sí | * | - | - | * | * | * | * | Máx. |
| | Algodón 30°C | | 3.5 | Para lavar rápidamente prendas con un grado de suciedad bajo. Este ciclo solo dura 30 minutos y ahorra tiempo y energía. | - | Sí | * | - | - | - | * | * | * | Máx. |
| | Sintéticos 30°C | | 3.0 | Ciclo acortado para prendas poco sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético. | - | Sí | * | - | - | * | * | * | * | Máx. |
| Centrifugado + desagüado | | - | Máx. | Programa de centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes | - | - | - | - | - | - | - | * | * | Máx. |
| Aclarado + Centrifugado | | - | Máx. | Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes. | - | - | * | - | - | * | - | * | * | Máx. |

Sí = requiere dosificación / * = opcional
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada.


DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado: 0,11 W / en estado encendido: 0,11 W.

| Programa | Temperatura (°C) | Carga (kg) | Agua (l) | Energía (kWh) | Duración aprox. del programa ☺ (horas : minutos) |  % |
|---|------------------|------------|----------|---------------|--|--|
| Turn & Wash | 30 | 3.5 | 43 | 0.40 | 0:45 | |
| Sintéticos | 40 | 3.0 | 45 | 0.52 | 1:50 | 40 |
| Algodón | 40 | 6.0 | 61 | 0.97 | 3:00 | 57 |
| Algodón | 60 | 6.0 | 61 | 1.14 | 3:00 | |
| Algodón | 90 | 6.0 | 55* | 1.90 | 2:00 | 53 |
| Eco Algodón  | 60 | 6.0 | 46 | 0.78 | 3:30 | |
| Eco Algodón  | 60 | 3.0 | 32 | 0.71 | 2:45 | |
| Eco Algodón  | 40 | 6.0 | 46 | 0.70 | 2:30 | |
| Eco Algodón  | 40 | 3.0 | 32 | 0.53 | 2:00 | |
| Lana | 20 | 1.0 | 40 | 0.40 | 0:35 | |
| Delicados | 30 | 1.5 | 50 | 0.50 | 0:45 | |
| Coloreados | 40 | 3.5 | 43 | 0.47 | 0:59 | |
| Algodón | 30 | 3.5 | 42 | 0.25 | 0:30 | |
| Sintéticos | 30 | 3.0 | 40 | 0.31 | 0:50 | |

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa estándar para algodón y fundamento para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Proceda a la carga de la lavadora con las prendas a lavar, cierre las puertas del tambor y controle que estén debidamente cerradas.
2. Introduzca el detergente y los aditivos, como está descrito en la página al dorso y en el manual de instrucciones.
3. Cierre la tapa.
4. En el mando de **programas seleccione** el programa y la temperatura deseados. La luz indicadora de la velocidad de centrifugado se enciende. Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para encenderla nuevamente, gire el programador a "Off" y seleccione el programa deseado.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 19 minutos.

- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Lavado intensivo"

- Seleccione esta opción si utiliza un producto adicional quitamanchas: se optimizará la eficacia del producto para conseguir un mejor rendimiento y eliminar las manchas.
- Utilícela con la carga máxima. Añada una cantidad adecuada del producto adicional quitamanchas (en polvo) al lavado principal
- La duración del programa puede prolongarse hasta 10 minutos más. Apropiado para el uso de quitamanchas y lejías con contenido de oxígeno. No deben utilizarse lejías con cloro o perborato.

"Extra Rinse" button

- Ayuda a evitar que queden residuos de detergente en la ropa mediante la prolongación de la fase de aclarado.
- Especialmente indicada para el lavado de ropa de bebés y de personas alérgicas, o para zonas con agua blanda

Botón "Ahorro de Energía"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.

- Compruebe si el detergente que usa es adecuado para temperaturas bajas de lavado (15 o 20 °C).
- Seleccionable sobre todo en el grado más bajo de la temperatura de programas

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DIFERIDO

Para que el programa seleccionado se inicie más tarde, pulse el botón "**Inicio diferido**" hasta que la luz del aplazamiento deseado se ilumine. (1h - 3h - 6h - 9h - 12h). La luz de la opción "**Inicio diferido**" se enciende y se apaga cuando el programa se inicia. Una vez pulsado el botón "**Inicio/Pausa**", comienza la cuenta atrás del aplazamiento y la luz de "**Inicio diferido**" parpadea. El número de horas preseleccionadas puede reducirse pulsando de nuevo el botón "**Inicio diferido**". No utilice detergente líquido cuando se active esta función. Para cancelar el "**Inicio diferido**", gire el selector de programas hasta otra posición.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "**Inicio/Pausa**". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "**Inicio/Pausa**". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

INDICACIÓN DE "PUERTA BLOQUEADA"

Luego del inicio del programa seleccionado, la luz testigo centella indicando que no se puede abrir la tapa externa. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos o funcionamiento anormal, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

"Reparación"

fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

"Grifo cerrado"

sin agua o sin agua suficiente en entrada

"Limpiar bomba"

el agua residual no se bombea hacia fuera

Velocidad de centrifugado parpadea: desequilibrio durante el centrifugado

FIN DEL PROGRAMA

- La luz indicadora de "Puerta bloqueada" deja de centellar. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.
1. Gire el selector de programas a la posición de "Off".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 4. Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "**Inicio/Pausa**" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón "**Inicio/Pausa**". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "**Cancelar/Desaguardo**" permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón "**Cancelar/Desaguardo**" durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.