

دليل الاستخدام



www.indesit.com/register



نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة INDESIT. للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع الإلكتروني www.indesit.com/register



فهرس المحتويات

3	دليل الصحة والسلامة
3	تعليمات السلامة
5	دليل الاستخدام والعناية
5	شرح المنتج
5	درج وعاء المنظف
5	البيانات الفنية لوصلة الماء
6	لوحة التحكم
6	دورات الغسيل
7	الوظائف الاختيارية
8	الدفع والغسل
9	الوظائف
10	جدول دورات الغسيل
10	الملحقات
11	كيفية استخدام الجهاز
11	الاستخدام لأول مرة
11	الاستخدام اليومي
12	إرشادات ونصائح
13	التنظيف والصيانة
13	فصل الماء ومصادر الكهرباء
13	تنظيف الغسالة
13	تنظيف درج وعاء المنظف
13	العناية بالباب والحلة
13	تنظيف المضخة
13	فحص خرطوم إدخال الماء
14	التغلب على الأعطال
15	الفتح اليدوي للباب (إن وجد في الطراز الخاص بك)
15	النقل والمناولة
16	الخدمة
17	دليل التركيب

تعليمات السلامة

هام للاطلاع والملاحظة

الاختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أي أعمال تركيب - خطر التعرض لصدمة كهربائية. أثناء التركيب، تأكد من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

⚠ لا تقم بتركيب الجهاز في مناطق قد يتعرض فيها لظروف قاسية، مثل: ضعف التهوية، درجات الحرارة الأقل من 5°م أو أعلى من 35°م.

⚠ عند تركيب الجهاز، تأكد من ثبات الأرجل الأربعة واستقرارها على الأرضية، واضبطهم حسب الحاجة، وتحقق من الاستواء التام للجهاز باستخدام ميزان تسوية.

⚠ إذا كان من المفترض تركيب الجهاز على أرضية خشبية أو «عائمة» (باركيه خاص وخامات رقائعية)، فقم بتركيب لوح من خشب الأبلكاج مفاص 3 x 60 x 60 سم (على الأقل) على الأرضية، ثم ضع الجهاز فوقه.

⚠ قم بتوصيل خرطوم (خرطوم) مدخل الماء بمصدر الماء وفقاً للتشريعات السارية لمرفق الماء المحلي.

⚠ للموديلات التي تعمل بالماء البارد فقط: لا تقم بتوصيل المنتج بمصدر للماء الساخن.

⚠ أما الموديلات التي تعمل بالماء الساخن: يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء الداخل 60°م.

⚠ الغسالة مزودة ببراعي نقل لتجنب أي ضرر محتمل للغسالة من الداخل أثناء عملية النقل. قبل استخدام الغسالة، يلزم خلع براغي النقل. وبعد خلعه، قم بتغطية الفتحات باستخدام الأغشية البلاستيكية الأربع الموردة.

⚠ انتظر بضع ساعات بعد تركيب الغسالة قبل تشغيلها، لتتأقلم مع الظروف البيئية في الغرفة.

⚠ تحقق من عدم انسداد فتحات التهوية بقاعدة الغسالة (إن كانت موجودة بالموديل الخاص بك) بفعل السجاد أو المواد الأخرى.

⚠ اقتصر على استخدام خرطوم جديدة عند توصيل الجهاز بمصدر الماء. لا يجوز إعادة استخدام أطعم الخرطوم القديمة.

⚠ يجب أن يتراوح ضغط إمداد الماء بين 01-1 ميغا باسكال.

التحذيرات الكهربائية

⚠ يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خلال نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضاً، بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

⚠ لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المقابس متعددة التوصيلات أو المهابيات. يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب. لا تستخدم الجهاز وأنت ميلل أو حاف القدمين. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على الأرض.

⚠ إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله بسلك مطابق له عن طريق جهة الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي.

التنظيف والصيانة

⚠ تحذير: تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال صيانة، لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار - خطر الصعق الكهربائي.

اقرأ تعليمات السلامة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠ يجب إبعاد الأطفال الصغار في عمر (0-3 سنوات) عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال (3 إلى 8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال

بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيب الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

لا تقم أبداً بفتح الباب بقوة أو تقف عليه.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز تشغيل خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والنزل بنظام المبيت والإفطار والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني.

⚠ تجنب تحميل الجهاز بما يتجاوز سعته القصوى (كجم من الملابس الجافة) المبينة في جدول البرامج.

⚠ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني. لا تستخدم الجهاز في مكان مفتوح.

⚠ لا تستخدم أي مذيبات (مثل التريبتين والبنزين) أو المنظفات المشتعلة على مذيبات أو مساحيق التنظيف أو منظفات الزجاج أو منظفات الاستخدام العامة أو السوائل القابلة للاشتعال؛ لا تقم بغسل الأقمشة التي تمت معالجتها بمذيبات أو سوائل قابلة للاشتعال.

⚠ التركيب

⚠ يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - خطر الإصابة بجروح قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - خطر الإصابة بجروح قطعية.

⚠ عند الرغبة في وضع مجفف أعلى الغسالة، اتصل أو لا بخدمة ما بعد البيع أو الوكيل المختص للتحقق من إمكانية عمل ذلك. ولا يجوز إجراء التركيب إلا إذا كان المجفف مثبتاً بالغسالة باستخدام طقم التركيب المناسب والمتوفر من خلال خدمة ما بعد البيع أو الوكيل المختص.

⚠ حرك الجهاز دون رفعه باستخدام سطح العمل أو الغطاء العلوي.

⚠ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام. أبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد الانتهاء من أعمال التركيب، يجب تخزين مخلفات التغليف (البلاستيك وقطع الستايروفوم إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر

تكهين مواد التغليف


مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، ومميزة برمز إعادة التدوير . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تكهين الأجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقا للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية EU/19/2012، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملانم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

1. سطح العمل
2. درج مادة الغسل
3. لوحة التحكم
4. مقبض الباب
5. الباب
6. فلتر الماء - خلف القاعدة
7. قاعدة (قابلة للخلع)
8. أرجل قابلة للضبط (4)

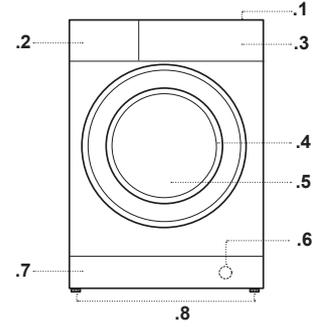


درج وعاء المنظف

! لا تستخدم المواد المعدة للغسيل باليد لأنها يمكن أن تؤدي إلى تكوين رغوة فائضة.
! استخدم مسحوق التنظيف مع الملابس القطنية البيضاء، وفي الغسيل الأولي، والغسيل عند درجة حرارة تتجاوز 60°م.
! اتبع التعليمات الموجودة على عبوة مواد التنظيف. افتح درج وعاء مواد التنظيف واسكب مواد التنظيف أو مضافات الغسيل، كما يلي.

1. الحجرة II: **منظف الغسيل (مسحوق أو سائل)**
 - إذا تم استخدام المنظفات السائلة، فينبغي استخدام الجزء البلاستيكي القابل للإزالة رقم **A** (المزود) لتحديد كمية المنظف المناسبة.
 - إذا تم استخدام مسحوق التنظيف، فيرجى وضع الجزء البلاستيكي في الفتحة **B**.
2. الحجرة I
 - لا تضع المنظف في هذه الحجرة.
3. الحجرة III: **مواد التنظيف الإضافية (منعم الأقمشة، وما إلى ذلك)**
 - يجب ألا يزيد منعم الأقمشة عن المستوى "الحد الأقصى" المشار إليه على الدبوس المركزي.


تعتمد نتائج الغسيل الناجحة أيضا على كمية مواد التنظيف: إن إضافة مواد تنظيف أكثر مما يجب لا يزيد فاعلية الغسيل بالضرورة، يمكن أن يؤدي إلى انسداد في الأجزاء الداخلية من الجهاز لديك وحتى يمكن أن يلوث البيئة.

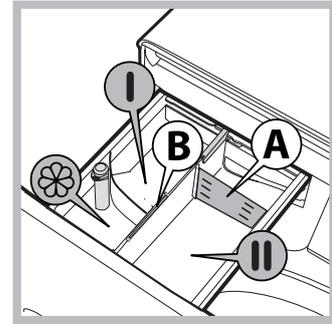

البيانات الفنية لوصلة الماء

	وصلة الماء
بارد	إمداد الماء
موصل خرطوم لولبي 4/3 بوصة	صنوبر الماء
100 كيلوباسكال (1 بار)	أدنى ضغط لإمداد الماء
1000 كيلوباسكال (10 بار)	أقصى ضغط لإمداد الماء

- 1 زر OFF/ON (تشغيل/إيقاف تشغيل)
- 2 زر PAUSE/START (التشغيل/الإيقاف المؤقت) ومصباح المؤشر
- 3 زر TEMPERATURE (درجة الحرارة)
- 4 شاشة العرض
- 5 زر قفل الزر
- 6 زر OPTION (خيار)
- 7 زر البداية المتأخرة
- 8 زر SPIN (التجفيف)
- 9 مفتاح اختيار دورة الغسيل
- 10 زر PUSH & WASH (الدفع والغسيل)

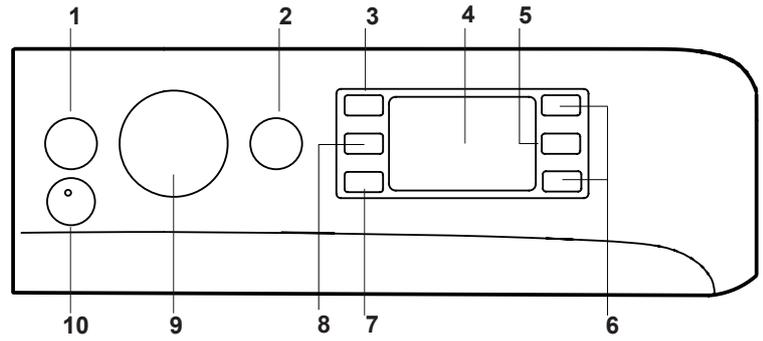

دورات الغسيل

اتباع التعليمات الخاصة برموز ملصق العناية بغسيل الملابس. القيمة المُشار إليها في الرمز هي الحد الأقصى الموصى به لدرجة حرارة غسيل الملابس.

<p>مختلط دورة بدرجة حرارة 40°م لغسل الملابس القطنية والصناعية معًا. مناسبة للملابس الداخلية المتسخة طفيفة.</p>	<p>الملابس القطنية اليومية دورة بدرجة حرارة 30°م للملابس القطنية. تسمح بتقليل استهلاك الكهرباء لتسخين المياه مع ضمان الحصول على أداء غسيل جيد. مناسبة للملابس المتسخة طفيفة.</p>
<p>أقطن اقتصادي مناسبة لغسل الملابس القطنية متوسطة الاتساخ. عند 40 و60 درجة مئوية، تكون الدورة القياسية لغسيل الملابس القطنية والأكثر كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء والماء معًا.</p>	<p>الملابس الاصطناعية اليومية دورة بدرجة حرارة 30°م للملابس الألياف الصناعية. تسمح بتقليل استهلاك الكهرباء لتسخين المياه مع ضمان الحصول على نتائج غسيل جيدة. مناسبة للملابس المتسخة طفيفة.</p>
<p>الملابس القطنية البيضاء للملابس البيضاء ذات الألوان الثابتة شديدة الاتساخ.</p>	<p>الملابس الملونة دورة بدرجة حرارة 30°م تساعد على حفظ الألوان، وهي مناسبة للملابس الملونة القطنية والصناعية. تسمح بتقليل استهلاك الكهرباء لتسخين المياه مع ضمان الحصول على نتائج غسيل جيدة. مناسبة للملابس المتسخة طفيفة.</p>
<p>سريع تتيح تغيير مدة معالجة الملابس من 20 إلى 60'. - 20': تعمل هذه الدورة على تنظيف الملابس في 20 دقيقة فقط. - 45': دورة قصيرة مُصممة لغسيل الملابس القطنية-الاصطناعية المختلطة. - 60': هذه الدورة مُصممة لغسيل الملابس القطن ذات الألوان الثابتة متوسطة الاتساخ عند 60 درجة مئوية في ساعة واحدة، مع توفير أداء جيد للغسيل. بالنسبة للملابس الاصطناعية أو المختلطة، ينبغي خفض درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.</p>	<p>ملابس رقيقة مناسبة لغسل الملابس شديدة الحساسية. يُنصح بقلب الملابس على الظهر قبل غسلها. للحصول على أفضل النتائج، استخدم منظفات سائلة على الملابس الناعمة.</p>
<p>رياضية معدّة لغسل الملابس الرياضية المتسخة قليلاً (الملابس الرياضية والسرراويل القصيرة وغيرها)، وننصح بعدم تجاوز الكمية القصوى الموضحة في «جدول البرامج» للحصول على أفضل النتائج. كما ننصح باستخدام مواد التنظيف السائلة وإضافة الكمية المناسبة لنصف كمية الغسيل.</p>	<p>البرنامج السريع 30 دقيقة لغسل الملابس قليلة الاتساخ في وقت قصير. ليست مناسبة للملابس الصوفية أو الحريرية أو التي يجب غسلها يدويًا.</p>
	<p>الملابس القطنية مناسبة لغسيل المناشف والملابس الداخلية ومفارش المائدة، إلخ المصنوعة من الكتان والقطن متوسطة إلى شديدة الاتساخ.</p> <p>ألياف صناعية مناسبة لغسل الملابس متوسطة الاتساخ المصنوعة من ألياف صناعية (البوليستر، أو البولي أكريليك، أو الفيسكوز، إلخ) أو الألياف الصناعية والقطنية المختلطة.</p>

برنامج WOOL - WOOLMARK :APPAREL CARE - BLUE

لقد اعتمدت شركة Woolmark دورة غسيل الصوف في هذه الغسالة لغسيل الملابس الصوفية المميزة برمز "الغسيل اليدوي" بشرط أن يتم غسيل المنتجات وفقاً للإرشادات الموضحة على ملصق الملابس، والإرشادات التي تحددها الشركة المصنعة لهذه الغسالة. (M1135)

**البرنامج المضاد للروائح**

استخدم هذه الدورة (مع الألياف الصناعية) لغسل الملابس ذات الرائحة السيئة (مثل الدخان أو العرق أو الأطعمة المغلية). الدورة مُصممة لإزالة الروائح الكريهة مع الحفاظ على ألياف القماش.

الشطف + التجفيف


معدّة للشطف والتجفيف.

تجفيف + تصريف

معدّة للتجفيف وتصريف الماء.

الألحفة

لغسل الملابس المحشوة بالريش الناعم، مثل الألحفة المزدوجة أو الفردية (بوزن أقل من 5.3 كجم)، أو الوسادات أو السترات المبطنّة. ينبغي تحميل الألحفة في الحلة مع طي أطرافها إلى الداخل واستخدام أكثر من 4/3 إجمالي حجم الحلة. للحصول على أفضل النتائج، يجب سكب منظف سائل في درج المنظف.

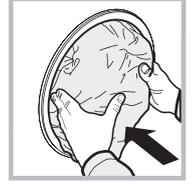**الوظائف الاختيارية**

! إذا لم تكن الوظيفة الاختيارية المحددة تتوافق مع دورة الغسيل المضبوطة، فسيومض مصباح المؤشر ولن يتم تنشيط الوظيفة الاختيارية.
! إذا لم تكن الوظيفة الاختيارية المحددة تتوافق مع وظيفة اختيارية أخرى محددة مسبقاً، فسيومض مصباح المؤشر مصحوباً بإصدار طنين (3 مرات)، وسيتم تنشيط الوظيفة الاختيارية الأخيرة فقط؛ وسيضيء مصباح المؤشر الموافق للخيار النشط.

بدء التشغيل المتأخر

لضبط بدء التشغيل المتأخر للدورة المحددة، اضغط على الزر المرتبط بذلك عدة مرات حتى تصل إلى مدة التأخير المطلوبة. عند تنشيط هذا الزر، يضيء الرمز على الشاشة. لإزالة وظيفة البداية المتأخرة، اضغط على الزر حتى تظهر الكلمة "OFF" (إيقاف التشغيل) على الشاشة.

درجة الحرارة

لكل دورة غسيل درجة حرارة محددة مسبقاً. لتعديل درجة الحرارة، اضغط على الزر. وستظهر الشاشة على الشاشة.

تجفيف

لكل دورة غسيل سرعة تجفيف محددة مسبقاً. لتعديل سرعة التجفيف، اضغط على الزر. وستظهر الشاشة على الشاشة.

إزالة البقع

يسمح هذا الخيار بتحديد نوع الأوساخ حتى يمكن ضبط دورة إزالة البقع بشكل مناسب. يمكن تحديد أنواع الأوساخ التالية:
للبقع الناتجة عن المواد الغذائية والمشروبات، على سبيل المثال.
لبقع الشحم والحبر، على سبيل المثال.
لبقع الطين والعشب، على سبيل المثال.
! تختلف مدة دورة الغسل تبعاً لنوع الأوساخ المحدد.

11--- سريع

عند الضغط على هذا الزر للمرة الأولى، تضيء أيقونة 45'، وعند الضغط عليه للمرة الثانية تضيء أيقونة 60'، وعند الضغط عليه للمرة الثالثة تضيء أيقونة 20'.

11--- رياضية

تتيح هذه الوظيفة الاختيارية اختيار البرنامج الأنسب لأي نوع من الملابس الرياضية، وهي معدّة لإزالة الأوساخ مع الحفاظ على الخصائص التقنية للملابس على النحو الأمثل. توفر مستويات وظيفة "رياضية" الاختيارية دورات الغسيل التالية:
- أحذية رياضية: دورة معدّة لغسل ما يصل إلى زوجين من الأحذية الرياضية معاً بشكل آمن.
- طقم الجمنازيوم: دورة معدّة لغسل أي نوع من الملابس الرياضية مع مناشف الجمنازيوم في نفس الوقت.
- ملابس تقنية: معدّة بشكل خاص لغسل الملابس المقاومة للماء أو الملابس ذات الألياف التقنية الخاصة، مثل Tex-Gore، بحيث يتم تحسين أداء عملية الغسيل مع الحفاظ على الخصائص التقنية بمرور الوقت. لا تستخدم مُنعمات الأقمشة مع الملابس التي تحتوي على ألياف تقنية.


الدفع والغسل

تتيح هذه الوظيفة بدء دورة غسيل حتى أثناء إيقاف تشغيل الغسالة دون الحاجة إلى الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (⏸) قبل ذلك، أو بعد تشغيل الغسالة، دون الحاجة إلى تفعيل إلى زر آخر و/أو مفتاح الاختيار (وإلا فسيتم إيقاف فعالية دورة "الدفع والغسل"). لبدء دورة "دفع وغسل"، اضغط مع الاستمرار على الزر المناسب لمدة ثانيتين. يشير مصباح المؤشر المضيء إلى أن الدورة قد بدأت. دورة الغسيل هذه مثالية للأقمشة القطنية والاصطناعية، حيث إنها تغسل عند درجة حرارة 30 درجة مئوية وحد أقصى لسرعة تجفيف قدره 000.1 دورة في الدقيقة. الحد الأقصى للحمولة 4 كجم (مدة الدورة 45').

كيف تعمل؟

1. قم بتحميل الغسيل (الملابس القطنية و/أو الاصطناعية) وأغلق الباب.
 2. اسكب المنظف و مواد التنظيف الإضافية.
 3. قم بتشغيل الدورة بالضغط مع الاستمرار على زر الدفع والغسيل لمدة ثانيتين. سيضيء المؤشر ذي الصلة باللون الأخضر وسيقلع الباب (بضوء الرمز ).
- ملاحظة:** يؤدي بدء دورة الغسل من خلال الزر "الدفع والغسل"، إلى تنشيط دورة أوتوماتيكية غير قابلة للتخصيص، ويوصى بها للأنسجة القطنية والصناعية. لا تسمح هذه الدورة بضبط أي خيارات إضافية.
- لفتح الباب أثناء تشغيل دورة أوتوماتيكية، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ؛ وإذا كان رمز الباب المقفل  مطفأ، فقد يمكن فتح الباب. اضغط على زر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت)  مرة أخرى لإعادة تشغيل دورة الغسيل من النقطة التي تمت مقاطعتها فيها.
4. في نهاية دورة الغسيل، ستظهر الكلمة END (إنهاء) على الشاشة.

شاشة العرض

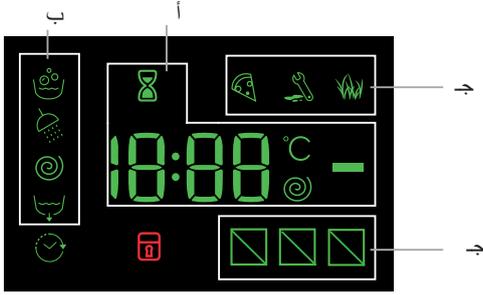

الشاشة مفيدة للغاية عند برمجة الغسالة وتوفر قدرًا كبيرًا من المعلومات. تظهر مدة الدورات المختلفة المتاحة والوقت المتبقي من أي دورة قيد التقدم في الجزء أ؛ إذا كان قد تم تحديد خيار DELAY TIMER (موقت التأخير)، فسيظهر العد التنازلي إلى بداية الدورة المحددة: يسمح الضغط على الزر المطابق باستعراض الحد الأقصى لسرعة التجفيف وقيم درجة الحرارة التي حصلت عليها الغسالة أثناء ضبط دورة الغسيل، أو القيم المحددة مؤخرًا، إذا كانت تتفق مع دورة الغسيل المحددة. تومض الساعة الرملية أثناء معالجة الغسالة للبيانات حسب الدورة المحددة. بعد 10 دقائق كحد أقصى، يظل الرمز مضيئًا ويُعرض الوقت النهائي المتبقي. ثم ينطفئ رمز "الساعة الرملية" بعد دقيقة تقريبًا بعد عرض الوقت النهائي المتبقي. تظهر "مراحل الغسيل" ذات الصلة والدورة المحددة و"مرحلة الغسيل" للدورة قيد التشغيل في الجزء ب:

- غسيل
- شطف
- تجفيف
- تصريف

عند الإضاءة، يشير رمز "التأخير" إلى أن ضبط قيمة "البداية المتأخرة" ظهرت على الشاشة. وهناك ثلاثة مستويات في القسم ج تتناسب مع خيارات الغسيل.

مؤشر الباب المقفل

عند الإضاءة، يشير الرمز إلى أن الباب مقفل. لمنع أي ضرر، انتظر حتى ينطفئ الرمز قبل فتح باب الغسالة.


لفتح الباب أثناء تشغيل الدورة، اضغط على زر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت)؛ وإذا كان الرمز مضاءً، فيمكن فتح الباب.

التشغيل/إيقاف التشغيل

الزر: اضغط هذا الزر لضغط قصيرة لتشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها. يبين مصباح مؤشر التشغيل/الإيقاف المؤقت، عندما يومض ببطء باللون الأخضر، إلى تشغيل الغسالة. لإيقاف الغسالة أثناء دورة الغسيل، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوان تقريبًا؛ إذا تم الضغط على الزر لوهلة قصيرة أو بشكل غير مقصود، فلن تتوقف الغسالة. إذا تم إيقاف تشغيل الماكينة خلال دورة غسيل، سيتم إلغاء دورة الغسيل.

مفتاح اختيار دورة الغسيل:

يُستخدم لضبط دورة الغسيل المطلوبة (انظر "جدول دورات الغسيل").



التشغيل/الإيقاف المؤقت

الزر ومصباح المؤشر: عندما يومض المؤشر الأخضر ببطء، اضغط على الزر لبدء دورة الغسيل. بعد بدء دورة الغسيل سيضيء المؤشر وسيبقى مضاءً بشكل ثابت. لإيقاف دورة الغسيل مؤقتًا، اضغط على الزر مجددًا؛ سيومض مصباح المؤشر بلون أصفر كهربائي. إذا أضاء الرمز، يمكن فقد يكون الباب مفتوحًا. لبدء دورة الغسيل من النقطة التي تم اعتراضها، اضغط هذا الزر مجددًا.

قفل الزر

لتنشيط قفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين تقريبًا. يشير الرمز "المضيق" إلى أن لوحة التحكم مغطاة. يمنع ذلك تعديل دورات الغسيل بالخطأ (باستثناء الزر OFF/ON لتشغيل/إيقاف التشغيل)، لاسيما إذا كان هناك أطفال في المنزل. لإلغاء تنشيط قفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين تقريبًا.

إجمالي المياه بالتر	استهلاك الطاقة في كيلو وات في الساعة	نسبة الرطوبة الباقية %	المنظف الموصى به		المنظفات ومواد التنظيف الإضافية		الحد الأقصى للحمولة 9 كجم			دخول الطاقة في وضع إيقاف التشغيل 5.0 وات / في وضع استمرار التشغيل 8 وات		
			السائل	المسحوق	المنعم الأقمشة	الغسيل	المدة (دقائق)	الحد الأقصى للحمولة (كجم)	أقصى عصر (دورات)	درجة الحرارة		دورة الغسيل
										التطاق	افتراضي	
-	-	-	✓	-	○	●	**	4.5	1200	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	1 الملابس القطنية اليومية
-	-	-	✓	-	○	●	**	4.5	1000	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	2 الملابس الاصطناعية اليومية
-	-	-	✓	-	○	●	**	4.5	1000	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	3 الملابس الملونة
-	-	-	✓	-	○	●	**	1.0	0	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	4 ملابس رقيقة
42	0.18	70	✓	-	○	●	**	30	800	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	5 البرنامج السريع 03 دقيقة
97	1.10	53	✓	✓	○	●	**	225	1400	06 درجة مئوية	04 درجة مئوية	6 الملابس القطنية (2)
78	0.80	32	✓	✓	○	●	**	200	1200	06 درجة مئوية	04 درجة مئوية	7 الملابس الاصطناعية (3)
-	-	-	✓	-	○	●	**	9.0	1400	04 درجة مئوية	04 درجة مئوية	8 مختلط
55	0.88	35	✓	✓	○	●	**	195	1400	06 درجة مئوية	06 درجة مئوية	9 برنامج الأقطان الاقتصادي (1)
97	1.10	35	✓	✓	○	●	**	225	1400	04 درجة مئوية	04 درجة مئوية	
-	-	-	✓	✓	○	●	**	9.0	1400	09 درجة مئوية	06 درجة مئوية	01 الملابس البيضاء القطنية
-	-	-	✓	-	○	●	**	1.5	800	02 درجة مئوية	02 درجة مئوية	11 البرنامج السريع
-	-	-	✓	-	○	●	**	4.5	1200	04 درجة مئوية	04 درجة مئوية	11 البرنامج السريع
-	-	-	✓	✓	○	●	**	9.0	1000	06 درجة مئوية	06 درجة مئوية	11 البرنامج السريع
-	-	-	✓	-	○	●	**	3.5	1000	03 درجة مئوية	03 درجة مئوية	21 الألف
-	-	-	✓	-	○	●	**	2.0	800	04 درجة مئوية	04 درجة مئوية	31 الصوف
-	-	-	✓	-	○	●	**	3.5	1000	04 درجة مئوية	04 درجة مئوية	41 البرنامج المضاد للروائح
-	-	-	-	-	○	-	**	9.0	1400	-	-	شطف + التجفيف
-	-	-	-	-	-	-	**	9.0	1400	-	-	التجفيف + التصريف *

● الكمية اللازمة ○ الكمية الاختيارية

بالنسبة لجميع مؤسسات الاختبار:

- (2) دورة الغسيل الطويلة للملابس القطنية: ضبط دورة الغسيل 6 على درجة حرارة 40 درجة مئوية.
- (3) دورة الغسيل الطويلة للملابس الاصطناعية: ضبط دورة الغسيل 7 على درجة حرارة 40 درجة مئوية.
- * بالتحديد الدورة (Ⓜ) واستثناء دورة التجفيف، ستقوم الغسالة بالتصريف فقط.
- ** يمكن التحقق من مدة دورات الغسيل على شاشة العرض.

مدة الدورة المُشار إليها على الشاشة أو في دليل التعليمات هي تقييم يعتمد على الحالات القياسية. وقد تختلف المدة الفعلية فيما يتعلق بعدة عوامل، مثل درجة الحرارة وضغط الماء القادم ودرجة الحرارة المحيطة وكمية المنظف وكمية ونوع التحميل وموازنة الحمل وأي خيارات إضافية محددة.

اختبار دورة الغسيل بالتوافق مع اللانحة التنظيمية 2010/1061:

(1) هذه الدورة مصممة لمعالجة الملابس القطنية ذات الاتساخات العادية، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء؛ قد تختلف درجة حرارة الغسيل الفعلية عن القيمة المشار إليها. قد تختلف درجة حرارة الغسل من القيمة المحددة.

الملحقات

اتصل بخدمة المساعدة الفنية الخاصة بك للتأكد مما إذا كانت الملحقات التالية متوفرة لطراز الغسالة هذا أم لا.

مجموعة التكديس

باستخدام هذا الملحق، يمكنك تثبيت مجفف الملابس في الجزء العلوي من الغسالة لتوفير المساحة وتيسير تحميل وتفريغ مجفف الملابس.

كيفية استخدام الجهاز

الاستخدام لأول مرة

بمجرد تركيب الجهاز، وقبل استخدامه لأول مرة، قم بتشغيل دورة غسيل مع المنظف وبدون غسيل، عن طريق إعداد الدورة "تنظيف ذاتي".

الاستخدام اليومي

تحضير الغسيل

- تفريغ الجيوب
- قد تتسبب الأشياء مثل العملات أو اللواصات بالغسالة والحلة. تحقق من كل الأزرار.

تقسيم الغسيل حسب

تشغيل دورة غسيل

البرمجة السريعة

1. افتح الباب. قم بتحميل الغسيل مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية التحميل المُشار إليها في جدول الدورة.
2. اسحب درج وعاء المنظف وأضف المنظف في الحجيرات المخصصة كما هو مشروح في جزء "درج وعاء المنظف".
3. أغلق الباب.
4. اضغط على زر "الدفع والغسل" لبدء دورة الغسيل.

البرمجة التقليدية

5. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (⏻)؛ وسيضيء مصباح المؤشر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت) ببطء باللون الأخضر.
6. افتح الباب. قم بتحميل الغسيل مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية التحميل المُشار إليها في جدول دورة الغسيل.
7. اسحب درج وعاء المنظف وأضف المنظف في الحجيرات المخصصة كما هو مشروح في جزء "درج وعاء المنظف".
8. أغلق الباب.
9. استخدم مفتاح اختيار دورة الغسيل لاختيار دورة الغسيل المطلوبة؛ وسيتبع ذلك درجة حرارة وسرعة تجفيف محددة يمكن تعديلها. سيتم إظهار مدة دورة الغسيل على شاشة العرض.
10. تعديل درجة الحرارة و/أو سرعة التجفيف: تعرض الشاشة تلقائيًا الحد الأقصى لقيم درجة الحرارة وسرعة التجفيف للدورة المحددة، أو آخر الإعدادات المستخدمة إذا كانت تتفق مع الدورة المحددة. بالضغط على الزر C_{40} تقل درجة الحرارة تدريجيًا وصولاً إلى الماء البارد إعداد "OFF" (إيقاف تشغيل). بالضغط على الزر \odot تقل سرعة التجفيف تدريجيًا إلى أن تُسْتَنْتَى نهائيًا (الإعداد "OFF" إيقاف التشغيل)). بالضغط على هذه الأزرار مجددًا، تستعيد الحد الأقصى للقيم.

نوع القماش (قطني، ألياف مختلطة، اصطناعية، صوف، ملابس يجب غسلها يدويًا). اللون (افصل الملابس الملونة عن الملابس البيضاء، واغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل). الملابس الرقيقة (الملابس الصغيرة - مثل جوارب النايلون - والملابس ذات الشماعات - مثل الأشرطة: أدخلها في كيس قماش).
حدد الوظائف الاختيارية المطلوبة.

11. حدد الوظائف الاختيارية المطلوبة.



- إذا لم يكن الخيار المحدد متوافقًا مع دورة الغسيل المضبوطة، فإن مصباح المؤشر سيومض ولن يتم تنشيط الخيار.
- إذا لم يكن الخيار المحدد متوافقًا مع خيار آخر محدد مسبقًا، فإن مصباح المؤشر سيومض مصحوبًا بإصدار طنين (3 مرات)، وسيتم تنشيط الخيار الأخير فقط؛ وسيضيء مصباح المؤشر الموافق للخيار النشط.

12. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت \odot لبدء دورة الغسيل؛ وسيضيء مصباح المؤشر ذي الصلة باللون الأخضر الثابت وسيقفل الباب (الرمز \odot على).

إيقاف تشغيل الدورة مؤقتًا

لإيقاف تشغيل دورة الغسيل، اضغط على الزر مؤقتًا PAUSE/START (تشغيل/إيقاف التشغيل) \odot مرة أخرى؛ وسيومض مصباح المؤشر باللون الأصفر. إذا لم يضيء الرمز \odot ، فقد يكون الباب مفتوحًا. لتشغيل دورة الغسيل من النقطة التي تمت مقاطعتها فيها، اضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف التشغيل) \odot مرة أخرى.

فتح الباب، إذا لزم الأمر

بمجرد بدء الدورة، يضيء الرمز \odot للإشارة إلى أنه لا يمكن فتح الباب. أثناء تشغيل دورة الغسيل، يظل الباب مقفلاً. لفتح الباب أثناء تشغيل الدورة، على سبيل المثال، لإضافة أو إزالة ملابس، اضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف التشغيل) \odot لإيقاف تشغيل الدورة مؤقتًا؛ وسيومض المؤشر باللون الأصفر. إذا لم يضيء الرمز \odot ، فقد يكون الباب مفتوحًا. اضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف التشغيل) \odot مرة أخرى لمتابعة الدورة.

تغيير دورة غسيل جارية

لتغيير دورة الغسيل أثناء تشغيلها، أوقف الغسالة مؤقتًا بالضغط على زر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت) \odot (سيومض مصباح المؤشر ذو الصلة باللون الأصفر)، ثم حدد الدورة المطلوبة واضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت) \odot مرة أخرى.

! لإلغاء دورة غسيل قد بدأت بالفعل، فاضغط مع الاستمرار على الزر /ON OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل) \odot . سيتم إيقاف الدورة وإيقاف تشغيل الغسالة.

نهاية دورة الغسيل

سنتم الإشارة إلى ذلك بعرض كلمة "END" (إنهاء) على الشاشة؛ وعندما ينطفئ الرمز ، فقد يفتح الباب. افتح الباب، وفرغ حمولة الغسيل وأغلق الغسالة. إذا لم تضغط على الزر "التشغيل/إيقاف التشغيل"  سوف تتوقف الغسالة أوتوماتيكياً بعد مضي نصف ساعة تقريباً. أغلق صنوبر الماء، افتح الباب وأخرج الغسيل من الغسالة. أترك الباب مفتوحاً بشكل جزئي، للسماح بتجفيف الحلة.

! إذا كنت ترغب في إلغاء دورة بدأت بالفعل، فاضغط مع الاستمرار على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" . سيتم إيقاف الدورة وسيتوقف تشغيل الماكينة.

إرشادات ونصائح

قواعد فصل الغسيل

- نوع الأنسجة / تعليمات التيكت (القطن، ألياف مختلطة، ألياف صناعية، صوف، الملابس التي يتم غسلها يدوياً)
- اللون (قم بفصل الملابس الملونة عن البيضاء، اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل)
- الحجم (اغسل الملابس مختلفة الأحجام في نفس دورة الغسيل، وذلك لتحسين كفاءة الغسيل وتوزيع القطع في الحلة)
- الملابس الرقيقة والحساسة (ضع القطع الصغيرة - مثل الجوارب النايلون- والملابس ذات السحابات - مثل السترات - في كيس غسيل أو غطاء وسادة بسحاب).

رموز الغسل على تيكت الملابس

القيمة المبينة على رمز الحوض تعبر عن درجة الحرارة القصوى لغسل قطعة الملابس.

 عملية ميكانيكية عادية

 عملية ميكانيكية خفيفة

 عملية ميكانيكية خفيفة جداً

 غسيل يدوي فقط

 غير مناسب للغسل

نظام موازنة كمية الغسيل

لتجنب حدوث اهتزازات شديدة قبل كل دورة تجفيف، وتوزيع كمية الغسيل بشكل متماثل، تدور الحلة بشكل مستمر وبسرعة أكبر قليلاً من سرعة تدوير الغسل. إذا لم يتوازن الحمل بشكل سليم بعد عدة محاولات، فستدور الغسالة بسرعة تجفيف منخفضة. إذا كانت كمية الغسيل غير متوازنة إلى حد بعيد، فستقوم الغسالة بتنفيذ عملية توزيع بدلاً من التجفيف. ولتحسين توزيع كمية الغسيل وموازنتها، نوصي بخلط الملابس الصغيرة والكبيرة معاً في كمية الغسيل.

قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم

- يعد ذلك ضرورياً لعدم انسداد الفلتر ومنع الماء من التصريف بشكل صحيح.

كم يزن الغسيل لديك؟

- شرشف واحد 400-500 جم
- غطاء وسادة واحد 150-200 جم
- مفرش طاولة واحد 400-500 جم
- برنس حمام واحد 900-1200 جم
- منشفة واحدة 150-250 جم

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، قم بإيقاف تشغيل الغسالة وفصلها من مصدر الطاقة الرئيسي. لا تستخدم سوانل قابلة للاشتعال لتنظيف الغسالة.

العناية بالبواب والحلة

احرص دائماً على ترك الباب نصف مفتوح للحيلولة دون انبعاث روائح سيئة.


تنظيف المضخة

الغسالة مزودة بمضخة ذاتية التنظيف لا تتطلب أي صيانة. قد تسقط الأشياء الصغيرة (مثل العملات أو الأزرار) في الحجرة المسبقة الوقائية الموجودة عند قاعدة المضخة.


! تأكد من انتهاء دورة الغسيل وفصل الجهاز.

للوصول إلى الحجرة المسبقة.

1. اخلع لوح الغطاء المثبت على واجهة الغسالة بالضغط أولاً على المركز، ثم دفع الجانبين لأسفل لفك اللوح؛

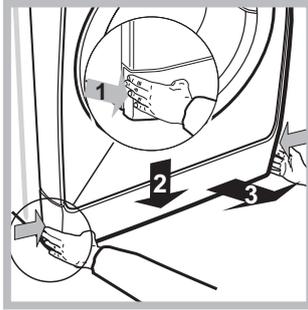

2. قم بفك غطاء مضخة التصريف بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة؛ من الطبيعي أن يتسرب بعض الماء؛

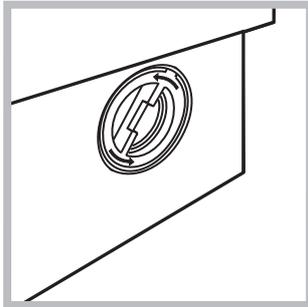

3. نظف الجزء الداخلي بعناية؛
4. أعد تركيب الغطاء في مكانه؛
5. ضع اللوح في مكانه مرة أخرى، وتأكد من دخول الخطاطيف في فتحاتها قبل ضغط اللوح على الغسالة.

فحص خرطوم إدخال الماء

افحص خرطوم إدخال الماء مرة واحدة سنوياً على الأقل. إذا كان مشقوقاً أو مقطوعاً، فيجب استبداله: أثناء دورات الغسيل، قد يعمل ضغط الماء المرتفع على فصل فتحة الخرطوم بشكل مفاجئ.

! لا تستخدم خرطوم مستخدمة بالفعل.

فصل الماء ومصادر الكهرباء

أغلق صنوبر الماء بعد كل عملية غسيل. سيعمل ذلك على الحد من تآكل النظام الهيدروليكي داخل الغسالة والمساعدة في منع التسريبات. افصل الغسالة عند تنظيفها وأثناء جمعي أعمال الصيانة.


تنظيف الغسالة

يمكن تنظيف الأجزاء الخارجية والمكونات المطاطية للجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة منقوعة في ماء صابوني فاتر. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة. تحتوي الغسالة على دورة "تنظيف ذاتي" لأجزائها الداخلية؛ ويجب تشغيلها دون أي حمل بالحلة.

لتحسين هذه الدورة، من الممكن استخدام إما منظف (10% من الكمية المحددة للملابس قليلة الاتساخ) أو مواد التنظيف الإضافية الخاصة لتنظيف الغسالة.


نوصي بتشغيل دورة التنظيف كل 40 دورة غسيل.

لتشغيل الدورة، اضغط على الأزرار  و  في وقت واحد لمدة 5 ثوان. ستبدأ الدورة تلقائياً وتستمر لمدة 70 دقيقة تقريباً. لإيقاف الدورة، اضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت) .

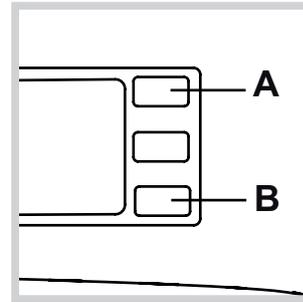

تنظيف درج وعاء المنظف

لإزالة الدرج، اضغط الرافعة (1) واسحبه إلى الخارج (2) (انظر الرسم). واغسله بماء الصنبور؛ يجب إجراء هذه العملية بشكل متكرر.

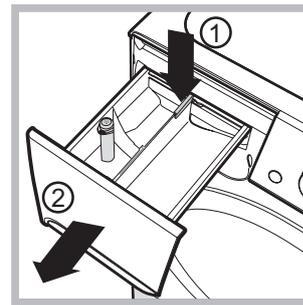

قد تفشل في تشغيل الغسالة في بعض الأحيان. قبل الاتصال بخدمة المساعدة الفنية، تأكد من تعذر حل المشكل باستخدام القائمة التالية.

العيوب	الأسباب المحتملة / الحل
الغسالة لا تعمل.	الجهاز غير متصل بالمقبس، أو غير كافٍ للاتصال. لا توجد كهرباء في المنزل. باب الغسالة غير مغلق بشكل صحيح.
دورة الغسيل لا تعمل.	لم يتم الضغط على الزر OFF/ON (تشغيل/إيقاف التشغيل)  . لم يتم الضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت)  . لم يتم فتح صنبور الماء. تم ضبط التأخير لوقت التشغيل. خرطوم إدخال الماء غير متصل بالصنبور. الخرطوم مثنى. لم يتم فتح صنبور الماء. لا يوجد إمداد بالماء في المنزل. الضغط منخفض للغاية.
لا تتم تعبئة هذه الغسالة بالماء (سيومض "H2O" على شاشة العرض).	لم يتم الضغط على الزر PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت)  . خرطوم الماء غير مثبت بين 65 و 100 سم من الأرضية. الطرف الحر من الخرطوم مغمور بالماء. نظام الصرف بالحائط لا يحتوي على أنبوب تنفيس.
تقوم الغسالة بتحميل وتفريغ الماء باستمرار	إذا استمرت المشكلة حتى بعد هذه الفحوصات، فقم بإيقاف تشغيل صنبور الماء وإيقاف تشغيل الجهاز واتصل بخدمة المساعدة الفنية. إذا كان المنزل بأحد الطوابق العليا في أحد المباني، فقد تكون هناك مشاكل تتعلق بالجريان الخلفي، مما يؤدي إلى تعبئة الغسالة بالماء وتفريغها باستمرار. تتوفر صمامات خاصة لمكافحة الجريان في المتاجر وتساعد في منع هذه المشكلة. الدورة لا تتضمن التصريف: في دورات محددة، يجب التشغيل يدويًا.
الغسالة لا تقوم بالتصريف أو التجفيف.	خرطوم التصريف مثنى. أنبوب التصريف مسدود. لم يتم تثبيت الحل بشكل صحيح أثناء التركيب.
الغسالة تهتز كثيرًا أثناء دورة التجفيف.	الغسالة ليست مستوية. الغسالة غير مستقرة بين خزانات الأثاث والحائط.
الغسالة تسرب.	خرطوم إدخال الماء غير مثبت بشكل صحيح. درج تجويف المنظف مسدود. خرطوم التصريف مرفق بطريقة غير صحيحة.
مصباح مؤشر "الخيارات" و PAUSE/START (تشغيل/إيقاف مؤقت)  يومضان بسرعة والشاشة تعرض كود خطأ (على سبيل المثال: F...-F 01-F).	قم بإيقاف تشغيل الغسالة وفصلها، وانتظر لمدة دقيقة تقريبًا ثم أعد تشغيل الغسالة من مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة المساعدة الفنية.
يوجد الكثير من الرغوة.	المنظف غير مناسب للغسالة (ينبغي أن يكون مميزًا بالـ"للغسلات فقط" أو "للغسيل اليدوي والغسلات" أو ما شابه ذلك). تم استخدام الكثير من المنظف.
وظيفة الدفع والغسيل لا تنشط.	بعد الغسيل في الغسالة، تم تنشيط أداة تحكم أخرى خلاف الدفع والغسيل. قم بإيقاف تشغيل الغسالة والضغط على زر الدفع والغسيل.

النقل والمناولة

لا ترفع الغسالة بجذبيها من القسم العلوي.

1. فصل الجهاز وأغلق صنبور الماء.
 2. تأكد من إحكام غلق الباب ودرج وعاء المنظف.
 3. فصل خرطوم التعبئة عن صنبور الماء ثم فصل خرطوم التصريف.
 4. أفرغ كل الماء المتبقي في الخراطيم وثبت الأخيرة حتى لا تتلف أثناء النقل.
 5. أعد مسامير النقل إلى مكانها. كرر إجراء إزالة مسامير النقل المذكور في "تعليمات التركيب"، بترتيب عكسي.
- هام: لا تنقل الغسالة دون تثبيت براغي النقل.

قبل الاتصال بخدمة المساعدة الفنية

- تأكد مما إذا كنت تستطيع حل المشكلة بمفردك (انظر "التغلب على الأعطال").
- أعد تشغيل دورة الغسيل للتحقق مما إذا كانت المشكلة قد حُلَّت.
- إذا لم تُحل المشكلة، فاتصل بمركز المساعدة الفنية المعتمد.
- اطلب دائما المساعدة من فنيين مؤهلين.


اتصل بخدمة المساعدة الفنية







إذا كان العطل لا يزال قائما بعد إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز خدمة فنية (راجع رقم الهاتف المدون في كتيب الضمان)








يرجى توفير المعلومات التالية:

- نوع المشكلة؛
- طراز الجهاز؛
- الرقم المسلسل.

يمكن إيجاد هذه المعلومات في لوحة البيانات في الجهة الخلفية من ماكينة الغسيل، ويمكن إيجادها أيضا في الجهة الأمامية من الجهاز بواسطة فتح الباب.

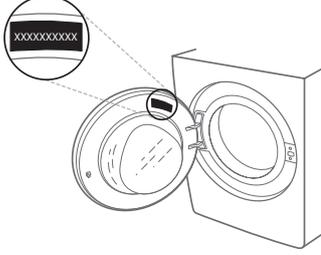

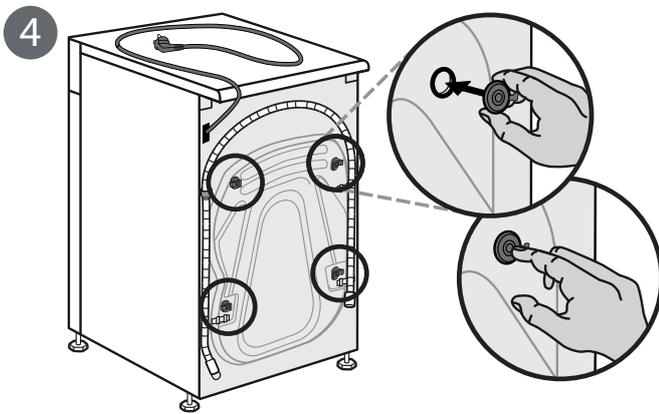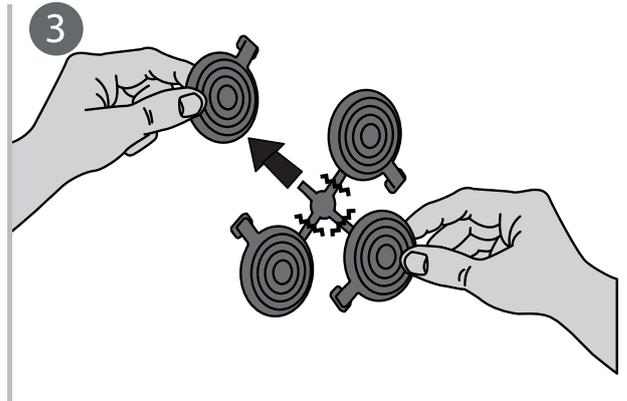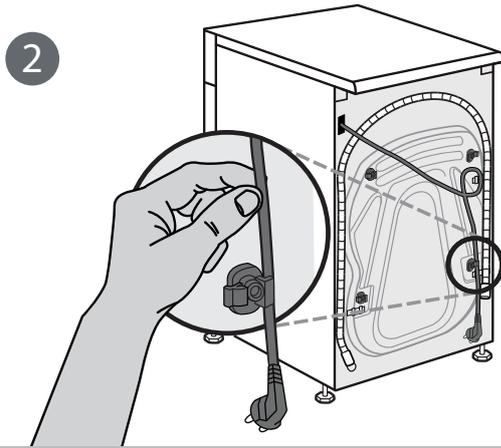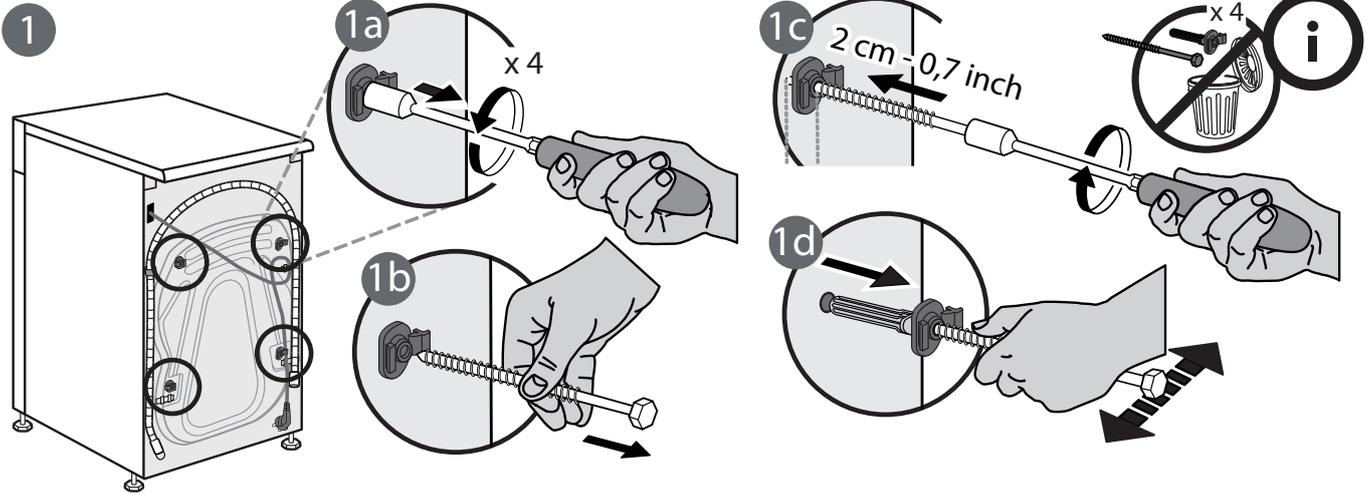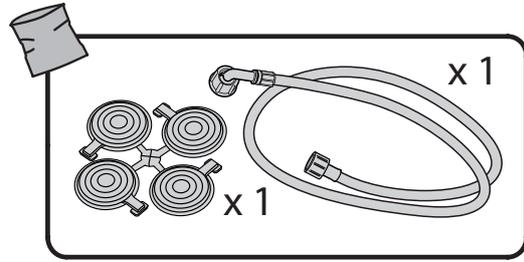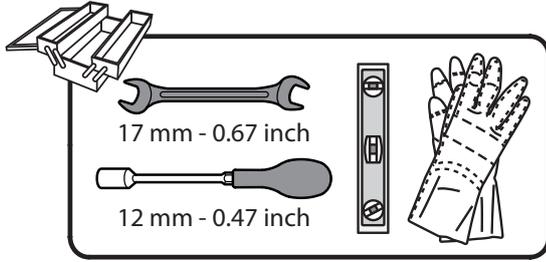

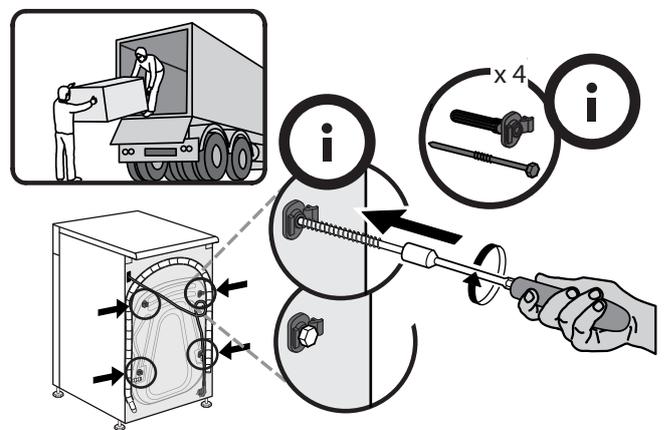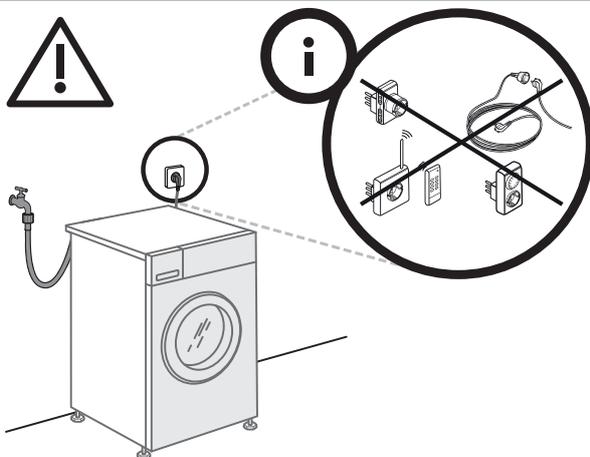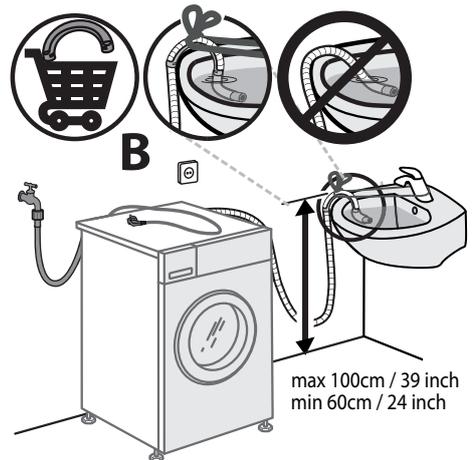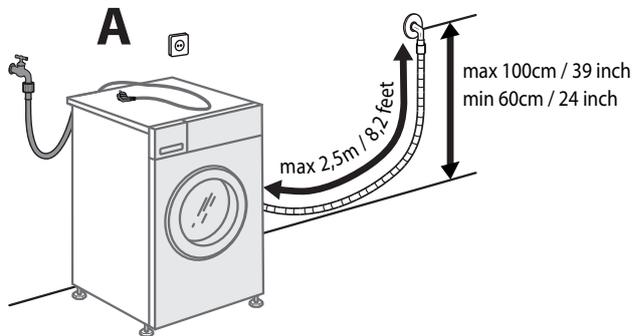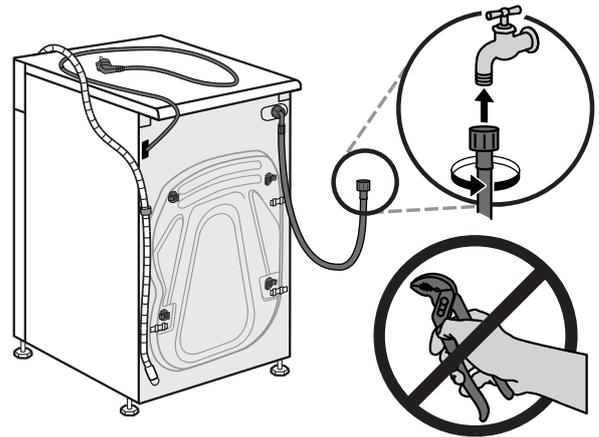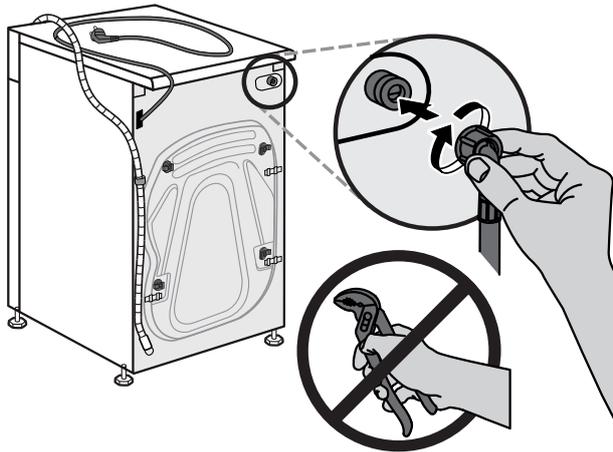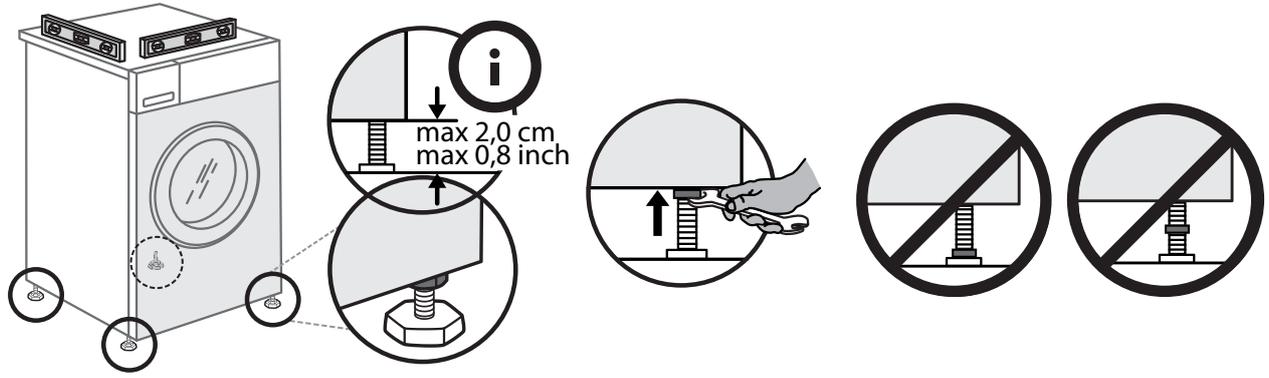

859991534550AR