

Trumpasis vadovas

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT PRODUKTĄ
 Norėdami gauti daugiau pagalbos,
 užregistruokite savo produktą adresu
www.indesit.com/register




Prieš naudodamis prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus.

Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas ON/OFF
2. START/PAUSE mygtukas ir indikacinė lemputė
3. SKALBIMO CIKLO ETAPO indikacinės lemputės
4. UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikacinė lemputė
5. Mygtukas PARINKTYS ir indikacinės lemputės
6. UŽRAKTAS NUO VAIKŲ mygtukas ir indikacinė lemputė
7. Mygtukas DELSOS LAIKMATIS
8. GREŽIMAS mygtukas
9. TEMPERATŪRA mygtukas
10. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENA
11. PUSH & GO mygtukas

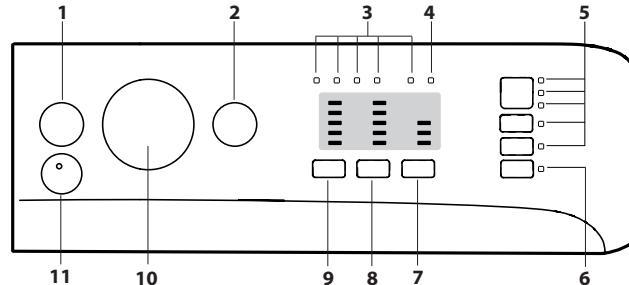**SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ**

Didžiausia apkrova 6 kg Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus ijjungta – 8 W					Skalbikliai ir priedai		Rekomenduojamasis skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (**)		Energijos suvartojimas, kWh		Iš viso vandens, l		Skalbiniu tem peraturą, °C	
Skalbimo programa		Temperatūra		Maks. grėžimas (sūk./min.)	Maks. apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Skalbi mas	Audiniu minkštiklis	Milteliai	Skystis	Likutinė drėgmė, % (**)	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbiniu tem peraturą, °C		
		Nustatymas	Diapazonas				2	3	-	-	-	-	-	-		
1	Medvilnė	30°C	※ – 30°C	1000	3	1:40	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
2	Sintetika	30°C	※ – 30°C	1000	3	1:30	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
3	Spalvoti	30°C	※ – 30°C	1000	3	1:35	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
4	Švelnūs	30°C	※ – 30°C	600(***)	0,5	1:10	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
5	Greitas, 30 min.	30°C	※ – 30°C	1000(***)	3	0:30	●	○	-	✓	73	0,12	26	27		
6	Medvilnė (2)	40°C	※ – 60°C	1000	6	4:00	●	○	✓	✓	53	1,00	63	45		
7	Sintetika (3)	40°C	※ – 60°C	1000	3,5	2:55	●	○	✓	✓	40	0,8	55	43		
8	Mišrūs	40°C	※ – 40°C	1000	6	1:40	●	○	-	✓	-	-	-	-		
9	Eco 40-60	40°C	40°C	951	6	3:10	●	○	✓	✓	62,35	1,00	50	39		
				951	3	2:30	●	○	✓	✓	62,35	0,60	35	36		
				951	1,5	2:30	●	○	✓	✓	62,35	0,60	29	38		
10	Balti	60°C	※ – 90°C	1000	6	2:30	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55		
11	Greitas	20°C	※ – 20°C	800	1,5	0:20	●	○	-	✓	-	-	-	-		
12	Antklodės	30°C	※ – 30°C	1000	1	1:40	●	○	-	✓	-	-	-	-		
13	Vilna	40°C	※ – 40°C	800	1,5	1:10	●	○	-	✓	-	-	-	-		
14	20 °C	20°C	※ – 20°C	1000	6	1:50	●	○	-	✓	64	0,16	25	22		
15	Skalavimas + grežimas	-	-	1000	6	0:55	-	○	-	-	-	-	-	-		
16	Grežimas + išleidimas *	-	-	1000	6	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-		

● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma programos trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekių, apkrovos kiekių ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Trukmės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.

1) Eco 40-60 - bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant iprastai išteptus medviliniinius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba: SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ rodoma programos „Eco 40-60“ maksimalaus efektyvaus sukimosi vertė.

Visiems bandymų institutams:

2) Ilga medvilnės programa: nustatykite 6 programą ir 40 °C temperatūrą.

3) Ilga sintetikos programa: nustatykite 7 programą ir 40 °C temperatūrą.

* Pasirinkus 16 ciklą ir nenaudojant grežimo ciklo, skalbimo mašina tik išeis vandenį.

** Pasibaigus programai ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu grežimo greičiu, pagal numatytają programos nuostatą.

*** Ekrane bus nurodytas siūlomas grežimo greitis kaip numatytoji vertė.

SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUOKAS**1 skyrius:**

Į šį skyrių nedėkite skalbiklio.

2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)

Jei naudojamas skystas skalbiklis, tinkamai kiekiui reikia naudoti išimamą plastikinę pertvarą **A** (pridedama).

Jei naudojami skalbimo milteliai, įkiškite pertvarą į angą **B**.

3 skyrius: Priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio niekada neturi būti daugiau nei ant centrinio kaiščio nurodytas „max“ (didžiausias) lygis.



! Baltiems medviliniiniams drabužiams, pirminiam skalbimui ir skalbdamis aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.

! Laikykite ant skalbiklio pakuočės pateiktų instrukcijų.

! Norédami išimti stalčiuką, paspauskite svirtį **C** ir jį ištraukite.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatoriaus stalčiuokas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Išleidimo siurblys (už cokolio)
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojamos kojelės (2)

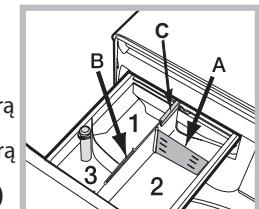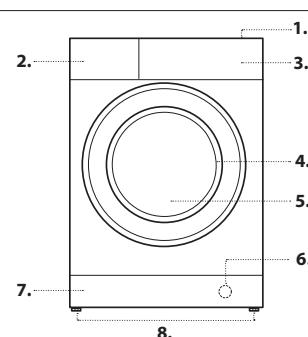

SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykiteis instrukcijų, esančių ant drabužių skalbimo etikečių simbolii. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra.



Medvilnė

30 °C ciklas medvilniniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Sintetika

30 °C ciklas sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Spalvoti

30°C ciklas, padedantis išsaugoti spalvas, tinkamas spalvotiemis medvilniniams arba sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Švelnūs

Tinka apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbiant patariama išversti drabužius išvirkščiai. Siekdami geriausią rezultatą, apatiniams drabužiams naudokite skystą skalbiklį.

Greitas, 30 min.

Trumpas lengvai išteptų drabužių skalbimas. Netinka vilnai, šilkui ir drabužiams, kuriuos reikia skalbti rankomis.

Medvilnė

Tinka vidutiniškai ir sunkiai išteptiems rankšluosčiams, apatiniams, staltiesėms ir pan., pagamintiems iš patvara lino ir medvilnės, skalbti.

Sintetika

specialiai sintetiniams audiniams. Jei nešvarumas pašalinti sunku, temperatūrą galima padidinti iki 60 °C, galima naudoti skalbimo miltelius.

Mišrus

40 °C ciklas, skirtas medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti kartu. Tinka lengvai išteptiems apatiniams.

Eco 40-60

Iprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Balti

Sunkiai išteptiems baltiems drabužiams ir atspariomis spalvomis.

Greitas

Šis ciklas atnaujina drabužius vos per 20 minučių.

Antklodės

Skirta žasų pūkų pamušalo dviguboms arba vienguboms antklodėms (iki 1 kg), pagalvėlėms arba pūkinėms striukėms. Antklodes reikia dėti į būgną, užlenkus jų kraštus raštu į viršų, užimant ne daugiau nei ¾ viso būgno tūrio. Siekiant geriausią rezultatą patariama naudoti skystą skalbiklį, pilamą į skalbiklio stalčiuką.

Viila – Wool Care

Šios mašinos vilnos skalbimo ciklą patvirtino bendrovė The Woolmark Company kaip tinkamą skalbti vilnoniams gaminiams, jeigu skalbiamą pagal drabužio etiketėje nurodytas ir šios skalbimo mašinos gamintojo pateikiamas instrukcijas. Woolmark simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas. (M2238)

20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Skalavimas + grėžimas

Skirta skalbiniams išskalauti ir išgręžti.

Grėžimas + išleidimas

Skirta grėžti ir išleisti vandeniu.



SKALBIMO CIKLO ETAPO INDIKACINĖS LEMPUTĖS

Pasirinkus norimą skalbimo ciklą ir jam prasidėjus, indikacinės lemputės paieiliui įsijungia ir nurodo, kuris ciklo etapas vyksta šiuo metu.

„Skalbimas“

„Skalavimas“

„Grėžimas“

„Vandens Išleidimas“

„Skalbimo Ciklo Pabaiga“

UŽRAKINTŲ DURELIŲ INDIKATORIUS

Kai ji dega, simbolis reiškia, kad durelės užblokuotos. Norédami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol simbolis užges. Norédami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite START/PAUSE mygtuką; jei indikacinė lemputė išjungta, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodami pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu be skalbinių, nustatydami „Automatinio valymo“ ciklą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje „PATARIMAI IR PASIŪLYMAI“.

Greitas programavimas

- Įjunkite skalbimo mašiną paspausdami ON/OFF mygtuką. Kelioms sekundėms užsidegs visas indikacinės lemputes, o tada liks degti tik pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lempute; taip pat degs indikacinė lemputė START/PAUSE .

- Atidarykite dureles. Idėkite skalbinius, neviršydami ciklų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklį į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje „SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS“.

- Uždarykite dureles.

CIKLO ĮJUNGIMAS

Paspauskite PUSH & GO mygtuką.

Skalbyklė užrakins dureles (įsijungs simbolis) ir būgnas pradės suktis. Ruošiantis kiekviename skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos (išsijungs simbolis) ir vėl užrakinamos (įsijungs simbolis). Pasigirstanties spragtelėjimais yra durelių užrakinimo mechanizmo dalis. Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo ciklas.

Iprastas programavimas

- Įjunkite skalbimo mašiną paspausdami ON/OFF mygtuką. Kelioms sekundėms užsidegs visas indikacinės lemputes, o tada liks degti tik pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lempute; taip pat degs indikacinė lemputė START/PAUSE .

- Atidarykite dureles. Idėkite skalbinius, neviršydami skalbimo programą lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklį į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje „SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS“.

- Uždarykite dureles.

- SKALBIMO CIKLŲ rankenėlę nustatykite ties norimu ciklui.

- Keiskite temperatūrą ir (arba) grėžimą: spaudžiant mygtuką °C galima palaipsniui mažinti temperatūrą iki šalto skalbimo (20 °C). Grėžimo greitį galima palaipsniui mažinti spaudžiant mygtuką , kol jis bus visiškai išjungtas (nuostata „“). Dar kartą nuspaudus šiuos mygtukus, atkuriamos maksimalios reikšmės.

- Pasirinkite norimas parinktis.

CIKLO ĮJUNGIMAS

Paspauskite START/PAUSE mygtuką.

Skalbyklė užrakins dureles (įsijungs simbolis) ir būgnas pradės suktis. Ruošiantis kiekviename skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos (išsijungs simbolis) ir vėl užrakinamos (įsijungs simbolis). Pasigirstanties spragtelėjimais yra durelių užrakinimo mechanizmo dalis. Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo ciklas.

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norédami sulaikyti skalbimo programą, paspauskite mygtuką START/PAUSE dar kartą; indikacinė lemputė ims mirksėti geltonai. Jei indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Norédami testi ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite START/PAUSE mygtuką .

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus ciklui, indikacinė lemputė įsijungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užraktos, kol tesiasi skalbimo programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norédami jdėti arba išimti drabužius, nuspauskite START/PAUSE mygtuką kad ciklas būtų pristabdytas; indikacinė lemputė mirksės geltonai. Jei indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Paspauskite mygtuką START/PAUSE dar kartą, kad programa būtų tesiama.

VYKSTANČIOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norédami pakeisti skalbimo programą jai vykstant, sulaikykite skalbimo mašiną mygtuku START/PAUSE (atitinkama indikacinė lemputė ims mirksėti geltonai), tada pasirinkite norimą programą ir dar kartą paspauskite mygtuką START/PAUSE .

! Norédami atšaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir laikykite mygtuką ON/OFF . Programa bus sustabdyta ir mašina išsijungs.

PROGRAMOS PABAIGA

Pasibaigus ciklui įsižiebs indikatoriaus lemputė ; kai indikacinė lemputė išsijungia, dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles ir išjunkite skalbyklę. Jei nepaspausite ON/OFF mygtuko , skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir ištušinkite skalbimo mašiną. Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.

PARINKTYS

- Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su nustatyta skalbimo programa, mirksės indikatoriaus lemputė ir parinktis neįsijungs.
- Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su kita anksčiau pasirinkta parinktimi, indikatoriaus lemputė mirksės, ir bus įjungta tik paskutinė parinktis, išsijungs indikacinė lemputė, atitinkanti įjungtą parinktį.

Dėmių šalinimas

Ši parinktis leidžia pasirinkti išpurvinimo tipą, norint optimaliai pritaikyti ciklą démėms šalinti. Galima pasirinkti šiuos išpurvinimo tipus:

- **Maistas:** pavyzdžiui, maisto ir gérimu démés.

- **Darbinis:** pavyzdžiui, tepalo ir rašalo démés.

- **Lauko:** pavyzdžiui, purvo ir žolés démés.

! Skalbimo ciklo trukmė skiriasi priklausomai nuo pasirinkto išpurvinimo tipo.

Papildomas skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti jautrius odos atveju.

Lengvas lyginimas

Pasirinkus šią funkciją bus modifikuoti skalbimo ir gręžimo ciklai, kad būtų sumažintas įlinkius susiformavimas. Baigiantis skalbimo ciklui mašinos būgnas pradės suktis lėtai; pradės mirkstę LENGO LYGINIMO ir START/PAUSE indikacinię lemputę, o etapo lemputę degs nuolat. Norédami baigti ciklą paspauskite START/PAUSE arba LENGO LYGINIMO mygtuką.

Delsos laikmatis

Norédami nustatyti pasirinkto ciklo paleidimo delsą, keliis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol bus pasiekta norimas delsos laikotarpis (3h, 6h, 9h.). Mygtuką paspaudus ketvirtą kartą parinktis išjungiami. Paspaudus START/PAUSE mygtuką, delsos laiką galima tik trumpinti iki tol, kol paleidžiamas nustatytas ciklas.

Temperatūra °C

Kiekviena programa turi iš anksto nustatyta temperatūrą. Norédami pakeisti temperatūrą, paspauskite mygtuką .

Gręžimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatyta gręžimo greitį. Norédami pakeisti gręžimo greitį, paspauskite mygtuką .

PUSH & GO

Norint ižungti paleidimo PUSH & GO ciklą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką. Užsidegusi indikacinė lemputė rodo, kad ciklas prasidėjo. Šis skalbimo ciklas puikiai tinka sintetinėms medžiagoms, nes skalia 30 °C temperatūroje, o didžiausias gręžimo greitis yra 1,000 sūk./min. Didžiausia apkrova - 3 kg (ciklo trukmė - 45 min.).

Kaip tai veikia?

1. Jdékite skalbinius (medvilninius ir (arba) sintetinius drabužius) ir uždarykite dureles.
2. Įpilkite skalbiklio ir priedų.
3. Paleiskite ciklą paspaudę ir 2 sekundes laikydami skalbimo PUSH & GO mygtuką. Susijusi indikacinė lemputė užsidegs ir durelės užsirakins (užsidegs simbolis).

Pastaba. Skalbimo ciklo paleidimas skalbimo PUSH & GO mygtuku įjungia automatinį nekeičiamą ciklą, rekomenduojamą medvilninėms ir sintetinėms medžiagoms. Šis ciklas neleidžia nustatyti jokių papildomų parinkčių.

Norédami atidaryti dureles veikiant automatiniams ciklui, paspauskite START/PAUSE mygtuką, jei užrakintu durelių simbolis išsijungia, dureles galima atidaryti. Paspauskite START/PAUSE mygtuką dar kartą, norédami testi ciklą nuo pristabdymo vietas.

4. Programai pasibaigus išžiebės indikacinė lemputė.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Norédami ižungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką. Išžiebės simbolis praneša, kad valdymo skydelis užrakintas. Tai neleidžia netycia pakeisti skalbimo ciklų (išskyrus ON/OFF mygtuką), ypač tada, jei naujuose yra vaikų. Norédami išjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką.

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Pagal ką galima surūšiuoti skalbinius

Medžiagos tipas (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalva (atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, jdékite į medžiaginių maišelį).

Ištuštinkite kišenes

Monetos, žiebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir būgną. Patikrinkite visas sagas.

Laikykitės dozavimo / priedų naudojimo rekomendacijų Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodamis per didelio kiekiego skalbiklio.

Naudokite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnéje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupyti vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dékite tiek, kiek nurodyta skalbimo ciklų lentelėje.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbiklę ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbiklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dévėjimą ir padės išvengti nuotekų. Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminus komponentus galima valyti švelnia šluoste, išmirktyta drungname muiliuotame vandenye. Nenaudokite tirpkių ir abrazivinių medžiagų.

Skalbimo mašina turi vidinėms dalims skirtą „Automatinio valymo“ ciklą, jį reikia paleisti būgnui esant tuščiam.

Norint optimizuoti šį ciklą, galima naudoti skalbiklį (10 % kiekio, nurodyto lengvai išteptiems drabužiams) arba specialius priedus skalbimo mašinai valyti. Rekomenduojame paleisti valymo programą kas 40 skalbimo programų.

Norédami paleisti ciklą, vienu metu spauskite mygtukus ir maždaug 5 sekundes.

Programa prasidės automatiškai ir veiks maždaug 70 minučių. Norédami sustabdys programą, paspauskite mygtuką START/PAUSE .

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuko valymas

Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonų kvapų susidarymo.

Siurblio valymas

Skalbimo mašinoje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kuriam priežiūra nereikalinga. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais įkrenta į apsauginę pirminę kamерą, esančią ties siurblio pagrindu.

! Įsitinkinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Norédami pasiekti pirminę kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nuimkite mašinos priekyje esantį dengiantį skydelį - pirmiausia paspauskite jo centrą, tada nuimkite stumdamis abi puses žemyn.

2. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę; gali ištekėti šiek tiek vandens (taip ir turi būti).

3. Kruopščiai išvalykite vidų.

4. Vėl užsukite dangtį.

5. Vėl uždékite skydelį; prieš prispausdami skydelį ant prietaiso, įsitinkinkite, kad kabiukai išsistatė į vietą.

Vandens ijeidimo žarnos tikrinimas

Vandens ijeidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji iškilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštasis vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.

! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

APKROVOS BALANSAVIMO SISTEMA

Norint išvengti per didelių virpesių ir tolygiai paskirstyti apkrovą, prieš kiekvieną gręžimo ciklą būgnas nuolat sukaši šiek tiek greičiau nei ijrastai, kai skalbiamas. Jei po kelių bandymų apkrova nėra tinkamai subalansuota, skalbiklę sukaši sumažintu gręžimo greičiu. Jei apkrova ypač nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj gręžimo atlieka paskirstymo procesą. Siekiant geriau paskirstyti ir subalansuoti apkrovą, rekomenduotina vienu metu skalbti didelius ir mažus drabužius.

PRIEDAI

Kreipkites į mūsų techninės pagalbos tarnybą, jei norite išsiaiškinti, ar šie priedai prieinami į šiam skalbimo mašinos modeliu.

Uždėjimo komplektas

Su šiuo priedu galite prityvinti būgninę džiovyklę ant viršutinės skalbimo mašinos dalies, norédami sutauptyti vėtos ir palengvinti būgninės džiovyklės pripildymą ir ištuštinimą.

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.

Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dozatoriaus stalčiukas sandariai uždaryti. Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir prityvinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų nuémimo procedūrą, aprašytą „Sveikatos ir saugos bei montavimo vadovuose“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbimo mašina kartais gali neveikti. Prieš kreipdamies į techninės pagalbos tarnybą įsitikinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.

Anomalijos	Galimos priežastys / sprendimas
Skalbyklė neįsijungia.	<p>Prietaisas nėra prijungtas prie elektros lizdo arba nėra tinkamo kontakto.</p> <p>Name nėra elektros.</p>
Skalbimo ciklas neprasideda.	<p>Skalbimo mašinos durelės nėra tinkamai uždarytos.</p> <p>Nepaspautas mygtukas ON/OFF ⏹.</p> <p>Nepaspautas mygtukas START/PAUSE ▶ .</p> <p>Neatsuktas vandens čiaupas.</p> <p>Nustatyta atidėtas paleidimo laikas.</p>
Mašina nepripildoma vandens arba pirmojo skalbimo ciklo etapo indikacinė lemputė greitai mirks.	<p>Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie čiaupo.</p> <p>Žarna sulenkta.</p> <p>Neatsuktas vandens čiaupas.</p> <p>Namui netiekiamas vanduo.</p> <p>Slėgis per mažas.</p> <p>Nepaspautas mygtukas START/PAUSE ▶ .</p>
Skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia.	<p>Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65-100 cm atstumu nuo grindų.</p> <p>Laisvasis žarnos galas panardintas vandenye.</p> <p>Sieninėje išleidimo sistemoje nėra alsuoklio vamzdžio.</p> <p>Jei problema išlieka net po šių patikru, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų, susijusių su atgaliniu tekėjimu nuo sifono, dėl kurio skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia. Parduotuvėse galima įsigyti specialių nuo tekėjimo nuo sifono apsaugančių vožtvų, padedančių išvengti šio nepatogumo.</p>
Skalbyklė neišleidžia vandens arba negręžia.	<p>I ciklą nejeina vandens išleidimas: veikiant tam tikriems ciklams ji reikia paleisti rankiniu būdu.</p> <p>Išleidimo žarna sulenkta.</p> <p>Ijungta parinktis : norėdami baigtis plovimo ciklą paspauskite START/PAUSE ▶ mygtuką.</p> <p>Išleidimo kanalas užsikimšęs.</p>
Veikiant gręžimo ciklui skalbyklė labai vibruso.	<p>Montuojant būgnas nebuvo tinkamai atrakintas.</p> <p>Skalbimo mašina nėra lygi.</p> <p>Skalbimo mašina įsprausta tarp spintelii ir sienos.</p>
Skalbimo mašina nesandari.	<p>Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai prisukta.</p> <p>Užkimštas skalbiklio dozatoriaus stalčiukas.</p> <p>Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.</p>
Įsižiebia „Parinktys“, o START/PAUSE indikacinė lemputė degs tol, kol veiks vienas iš plovimo ciklų ir ištisai degs UŽRAKINTŪ DURELIŪ indikatorius.	<p>Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.</p>
Per daug putų.	<p>Skalbiklis nėra tinkamas skalbti skalbimo mašinomis (jis turi būti pažymėtas „naudoti skalbimo mašinoje“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašina“ arba panašiai).</p> <p>Naudojama per daug skalbiklio.</p>
Neveikia skalbimo PUSH & GO funkcija.	<p>Ijungus skalbimo mašiną buvo įjungtas kitas valdiklis nei skalbimo PUSH & GO.</p>

Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.indesit.eu ir parts-selfservice.indesit.com
- Naudodam QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.
- Jei naudotojui reikia informacijos apie taisymą ir priežiūrą, jis gali apsilankyti svetainėje www.indesit.com

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

