



ДЯКУЄМО, ЩО ПРИДБАЛИ ВИРІБ ФІРМИ INDESIT

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.indesit.com/register




Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Зачекайте принаймні дві години після установаження, перш ніж підключити прилад до електромережі. Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Стандартно встановлено температуру, яка якнайкраще підходить для зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, щоб температура досягла значення, достатнього для зберігання стандартної кількості продуктів. Вмонтуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що активовано сигнал попередження про температуру: натисніть на кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

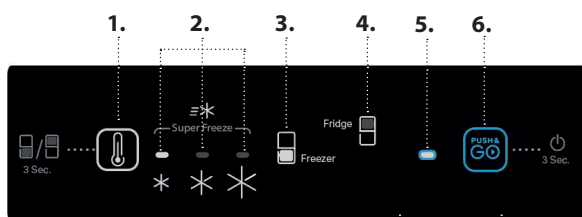

1. Кнопка «Температура холодильного / морозильного відділення»
2. Налаштування індикатора температури
3. Індикатор морозильного відділення
4. Індикатор холодильного відділення
5. Індикатор Push & GO
6. Кнопка Push & GO

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть і утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд для вибору холодильного (3) або морозильного відділення (4).

Натисніть цю ж кнопку для зміни температури в обраній раніше зоні.

Рекомендоване налаштування для холодильного відділення: **СЕРЕД**
 Рекомендоване налаштування для морозильного відділення: **СЕРЕД**

- висока температура
- середньо-висока температура
- середня температура
- середньо-низька температура
- низька температура
- Fast Cooling/Fast Freezing (Швидке охолодження/швидке заморожування)



ФУНКЦІЯ PUSH&GO

Натисканням кнопки Push&Go (6) увімкніть швидке відновлення температури, щоб довше зберегти продукти після покупки.

Після активації вмикається індикатор (5). Функція автоматично вмикається через 10 годин. Її можна вимкнути вручну, натиснувши кнопку Push&Go (6).

УВІМКН./РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку Push & GO (6) протягом 3 секунд, щоб перевести прилад в режим очікування.

Коли прилад перебуває в режимі очікування, освітлення в холодильній камері не працює. Натисніть кнопку Push&Go, щоб знову увімкнути прилад.

ФУНКЦІЯ SUPER FREEZE (СУПЕРЗАМОРОЖУВАННЯ)


Для кращого збереження увімкніть функцію суперзаморожування до закладання в морозильну камеру великої кількості продуктів. Щоб активувати функцію, натисніть і утримуйте кнопку (1) до тих пір, поки не загоряться всі три індикатори. Функція автоматично вмикається через 26 годин. Її можна вимкнути вручну, змінивши ТЕМПЕРАТУРУ морозильного відділення.

Примітка: Уникайте контакту свіжих продуктів із вже замороженими продуктами. Для оптимізації швидкості заморожування і збільшення простору для зберігання продуктів можна використовувати морозильну камеру без контейнерів.

Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві з експлуатації.


* Доступно лише на деяких моделях


ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

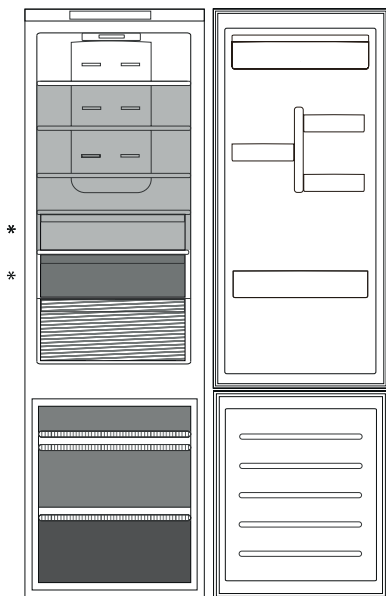


Умовні позначки


 **ЗОНА НАЙМЕНШОГО ОХОЛОДЖЕННЯ**
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

 **ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ**
Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту

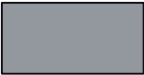 **НАЙХОЛОДНІША ЗОНА**
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, риби і м'яса.


 **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ**

 **КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ**

 **КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ**
(Зона найсильнішого холоду)
Рекомендується зберігати свіжозаморожені/приготовані продукти

Межі навантаження визначаються конкретною конструкцією (кошиків, контейнерів, полицок, ящиків і т.д.), або межі навантаження визначаються природними межами навантаження.


Система освітлення (залежно від моделі)



Цей виріб містить елемент освітлення класу енергоефективності G



Цей виріб містить 2/4 бокових елементи освітлення класу енергоефективності F та верхній елемент освітлення класу енергоефективності G

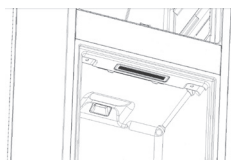

Цей виріб містить елемент освітлення класу енергоефективності G



Цей виріб містить верхній елемент освітлення класу енергоефективності G

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Багатопотокова система охолодження



Завдяки багатопотоковій системі охолодження холодне повітря рівномірно розподіляється всередині приладу, забезпечуючи краще збереження продуктів. Продукти можна розміщувати на будь-якій полиці холодильника. Не перекривайте вентиляційні отвори і забезпечте вільний рух повітря.

Надміцне скло

Надміцні скляні полиці Indesit товщі, ніж звичайні, і можуть витримати значну вагу до 100 кг, отже, витримують навіть найважчі каструлі. На кожен полицю можна поставити до 100 кг. Однак повне завантаження до 100 кг може призвести до того, що полиця прогнеться.

Humidity control (Контроль за вологістю)*

Увімкніть регулятор вологості (положення B), якщо продуктам (наприклад, фруктам) необхідно зберігання в умовах зниженої вологості, або вимкніть його (положення A), якщо продуктам (наприклад, овочам) потрібні більш вологі умови зберігання.

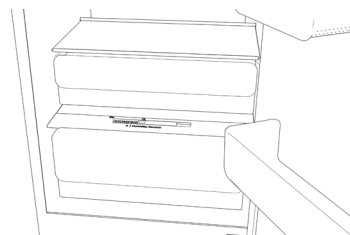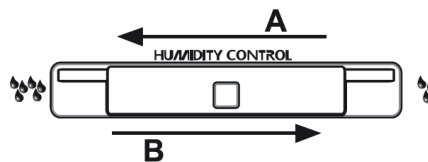

* Доступно лише на деяких моделях

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Кубики льоду*

Заповніть лоток для льоду водою і поставте його в морозильне відділення.

У жодному разі не використовуйте гострі предмети для видалення кубиків льоду з лотка.

Швидкодоступний піддон морозильної камери

Швидкодоступна зона морозильної камери: знаходьте улюблені продукти швидко і легко.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Ящики, кошики та полиці повинні залишатися у поточному положенні, якщо в цьому короткому посібнику не зазначено інше. Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними елементами освітлення, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії. Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 12 або 24 годин, вказано на табличці з технічними даними.

УТИЛІЗАЦІЯ

Двері і кришки холодильного приладу перед утилізацією на полігоні необхідно зняти щоб уникнути потрапляння всередину дітей або тварин.

Система Total No Frost

Система Total No Frost ефективно запобігає формуванню льоду, дозволяючи уникнути розморожування вручну як в морозильній, так і в холодильній камерах.

Вентиляційна система здійснює циркуляцію повітря в обох камерах приладу, тим самим не допускаючи виникнення льоду.



ВИЙМАННЯ ЯЩИКІВ

Витягніть контейнери, наскільки це можливо, трохи підніміть, а потім вилучіть їх. Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у морозильному відділенні, вилучіть з нього всі контейнери. Розмістивши продукти на полицях або решітках, щільно закрийте дверцята.

* Доступно лише на деяких моделях

** Незалежні випробування проведені IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) відповідно до стандарту ISO 22196

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

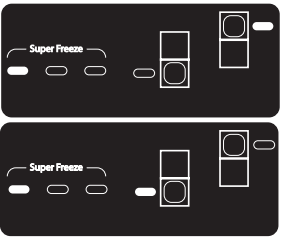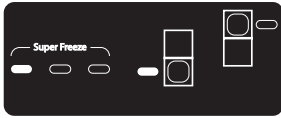Що робити, якщо...	Можливі причини	Рішення
Панель керування вимкнено, прилад не працює.	Можливо, прилад перебуває в режимі «On/Standby». Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	Увімкніть прилад кнопкою PUSH&GO. Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> не відбувся збій в мережі електропостачання; штепсель вставлено в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечено електроживлення приладу); захисні пристрої електричної системи будинку працюють належним чином Все деталі фільтра должны быть очищены.
Не працює освітлення всередині приладу.	Можливо, потрібно замінити лампочку.	Зверніться до авторизованого центру обслуговування клієнтів.
	Можливо, прилад перебуває в режимі «On/Standby».	
Температура у відділеннях не достатньо низька.	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Усунення проблем»).	Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> дверцята закрито належним чином прилад не встановлений поблизу джерела тепла установлено належну температуру ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні отвори, розташовані на нижній частині приладу.
Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається.	Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату.	Не потрібно нічого змінювати та виправляти.
Лунає звуковий сигнал*.	Попередження про відкриті дверцята Вмикається, якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу.	Щоб відключити сигналізацію, закрийте дверцята виробу.
	Сигнал про знеструмлення Вмикається у випадку тривалого відключення електропостачання, що спричиняє підвищення температури в морозильному відділенні. Примітка: доки лунатиме сигнал про збій електропостачання, встановити для приладу іншу температуру неможливо.	Перш ніж вимкнути звуковий сигнал, рекомендовано звернути увагу на температуру, відображену на дисплеї морозильної камери. Наведене тут значення відповідає найвищій температурі, якої було досягнуто в морозильній камері у період відсутності електропостачання. Щоб відключити звуковий сигнал, короткочасно натисніть кнопку «Stop Alarm» (Зупинити сигнал). Після натискання кнопки на дисплеї знову відобразиться встановлена температура. Якщо в морозильному відділенні ще не досягнуто температури, яка оптимально підходить для зберігання продуктів, може ввімкнутися відповідний сигнал (див. відомості про температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж споживати продукти, перевірте їхню свіжість.
	Температурний сигнал морозильного відділення Температурний сигнал морозильного відділення вказує на те, що оптимальну температуру не досягнуто. Це може статися: під час першого використання, після розморожування та/або очищення, якщо у морозильному відділенні зберігається велика кількість продуктів або якщо дверцята відділення не закриті належним чином.	При натисканні кнопки (1) або (6) звуковий сигнал відключається

* Доступно лише на деяких моделях

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися за адресою:

- Відвідайте наш веб-сайт docs.indesit.eu
- Використайте QR-код
- Або **зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів** (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Інформацію щодо моделі можна отримати, зчитавши QR-Code, зазначений на ярлику з маркуванням енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі <https://eprel.ec.europa.eu>.

