

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO INDESIT

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar os parafusos de transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o Guia de Instalação.

PAINEL DE COMANDOS

! Este símbolo lembra você de ler este manual.

1. Tecla ON/OFF
2. Tecla e indicador luminoso START/PAUSE
3. Tecla da TEMPERATURA
4. VISOR
5. Tecla OPÇÕES
6. Tecla SÓ SECAGEM
7. Tecla SECAGEM
8. Tecla INÍCIO POSTERIOR
9. Tecla CENTRIFUGAÇÃO
10. SELETOR DE PROGRAMAS
11. Tecla PUSH & GO

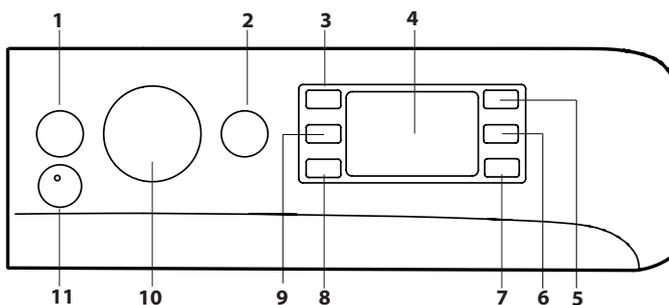


TABELA PROGRAMAS

Carga máxima 9 kg		Potência absorvida em off-mode 0.5 W / em left-on mode 8 W				Detergentes e aditivos		Detergente recomendado		Humidade residual % (***)	Consumo energia kWh	Água total l	Temperatura de lavagem °C	
Programa	Temperatura	Velocidade max. (rotações)	Carga máxima para lavagem (kg)	Duração (h : m)	Secagem	Lavagem	Amaçador	Pó	Líquido					
	Definição	Range				2	3							
1	<b>Algodão (2)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1400	9.0	3:55	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	<b>Sintéticos (3)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	<b>Mistos</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	9.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	<b>Eco 40-60 (1) (Lavagem)</b>	40 °C	40 °C	1351	9.0	3:40	●	○	✓	✓	53	0.86	54	38
				1351	4.5	2:50	●	○	✓	✓	53	0.68	54	37
				1351	2.5	2:10	●	○	✓	✓	53	0.46	40	34
5	<b>Branços</b>	60 °C	☼ - 90 °C	1400	9.0	2:45	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	<b>Delicados</b>	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Cores</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1400	9.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	<b>Escuros</b>	30 °C	☼ - 30 °C	800	5.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	<b>Antiodor</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3.5	**	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	<b>Lã</b>	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	<b>Rápido 30'</b>	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	<b>Lava &amp; Seca 45'</b>	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	<b>AirFresh</b>	-	-	-	-	**	●	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Enxag.&amp; Centrif.</b>	-	-	1400	9.0	**	●	○	-	-	-	-	-	-
16	<b>Centrif. &amp; Drenagem *</b>	-	-	1400	9.0	**	●	-	-	-	-	-	-	-

● Dosagem requerida ○ Dosagem opcional

4	<b>Eco 40-60 (4) (Lavagem e Secagem)</b>	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	●	○	✓	✓	0	3.80	75	33
				1351	3.0	5:10	●	○	✓	✓	0	1.98	47	32

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estimativa calculada com base nas condições padrão. O tempo efetivo poderá variar a depender de vários fatores, tais como a temperatura e a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o balanceamento da carga e as opções adicionais selecionadas. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

**1) Eco 40-60 (Lavagem) - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014.** O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Nota: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

**4) Eco 40-60 (Lavagem e Secagem) - Ciclo de lavagem e secagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014.** Para aceder ao ciclo "lavar e secar", seleccione o programa de lavagem "Eco 40-60" e configure o nível da opção ☼ para ☼. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar e secar

roupa de algodão com sujidade normal. No final do ciclo, as peças podem ser imediatamente guardadas no armário.

**Para todos os institutos de teste:**

2) Programa algodão longo: configurar o programa 1 com uma temperatura de 40 °C.

3) Programa sintético longo: configurar o programa 2 com uma temperatura de 40 °C.

\* Ao seleccionar o programa 16 e excluindo a centrifugação, a máquina efetuará apenas a descarga.


\*\* É possível controlar a duração dos programas de lavagem no visor.

\*\*\* Após o final do programa e centrifugação com a velocidade máxima de centrifugação seleccionável, na configuração predefinida do programa.

\*\*\*\* O visor mostrará a velocidade de centrifugação sugerida como valor predeterminado.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Plano de trabalho
2. Gaveta dos detergentes
3. Painel de comandos
4. Pega
5. Porta
6. Bomba de descarga (atrás da base)
7. Base (amovível)
8. Pés reguláveis (2)

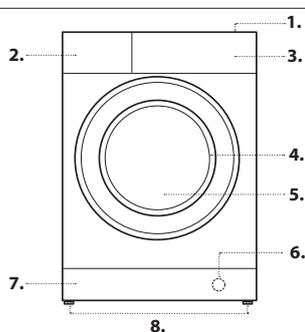

GAVETA DOS DETERGENTES

**Gaveta 1: Detergente para pré-lavagem (em pó)**  
**Gaveta 2: Detergente para lavagem (em pó ou líquido)**


Caso utilize detergente líquido, aconselha-se usar o divisorio **A** fornecido para uma correta dosagem. Em caso de uso de detergente em pó, coloque o divisorio na cavidade **B**.

**Gaveta 3: Aditivos (amaciador, etc.)**

O amaciador não deve ultrapassar o nível "máx" indicado no perno central.

! Usar detergentes em pó para roupas de algodão brancas e para a pré-lavagem e para lavagens com temperatura superior aos 60°C.

! Seguir as indicações fornecidas pelo produtor na embalagem do detergente.  
 ! Para extrair a gaveta, pressione a lingueta **C** e puxe para fora.

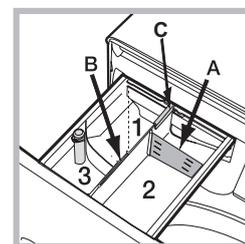

## PROGRAMAS

Siga as recomendações indicadas nos símbolos de lavagem da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para lavar a roupa.



**Algodão:** para lavar toalhas de banho, de mesa, roupa interior, etc. em tecido de algodão e linha resistente, mediamente a pouco sujas.

**Sintéticos:** específico para lavar peças sintéticas. Na presença de sujidade mais resistente, pode-se aumentar a temperatura até 60° e utilizar também detergente em pó.

**Mistos:** para a lavagem de roupas de algodão, linho, tecidos sintéticos, fibras e fibras mistas pouco sujas.

**Eco 40-60:** Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

**Branços:** brancos resistentes muito sujos.

**Delicados:** utilize o programa 6 para a lavagem de peças muito delicadas. É aconselhável colocar as peças do avesso antes da lavagem. Para obter melhores resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido para peças delicadas.

Ao seleccionar a função de secagem exclusivamente a tempo, no final da lavagem é executada uma secagem particularmente delicada, graças a uma movimentação ligeira e a um jacto de ar a uma temperatura adequadamente controlada.

Os tempos aconselhados são:

1 kg de sintético --> 150 min.

1 kg de sintético e algodão --> 180 min.

1 kg de algodão --> 180 min.

O grau de secagem dependerá da carga e da composição do tecido.

**Cores:** utilizar o ciclo 7 para a lavagem de peças de cor clara. O programa foi estudado para preservar no tempo a luminosidade das cores.

**Escuros:** utilizar o ciclo 8 para a lavagem de peças escuras. O programa foi estudado para preservar no tempo a duração das cores escuras. Para obter melhores resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido, preferivelmente para peças escuras.

Ao seleccionar a função de secagem, no final da lavagem é executada automaticamente uma secagem delicada que protege as cores das peças de roupa. No display surge o nível "A". Carga máx.: 5 kg.

**Antiodor:** utilize o programa 9 para remover maus cheiros da roupa (por exemplo, fumo, suor, fritos). O programa foi estudado para remover os maus cheiros, preservando a fibras dos tecidos. É aconselhável lavar a 40° as peças sintéticas ou cargas mistas.

**20°C:** para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20 °C.

### Lã - Woolmark Apparel Care - Blue:

O ciclo de lavagem "Lã" desta máquina de lavar roupa foi aprovado pela Woolmark Company para a lavagem de vestuário em lã classificado como "lavável à mão", desde que a lavagem seja executada de acordo com as instruções indicadas na etiqueta da peça e com as indicações fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa (M1318).



**Rápido 30':** o ciclo 30' foi estudado para lavar peças pouco sujas a 30° (excluindo lã e seda), com uma carga máxima de 4,5 kg, em pouco tempo: dura apenas 30 minutos e permite poupar energia e tempo.

**Lava & Seca 45':** utilizar o programa 13 para lavar e secar as peças (Algodão e Sintéticos) pouco sujas em pouco tempo. Seleccionando este ciclo é possível lavar e secar até 1 kg de roupa em apenas 45 minutos. Para obter os melhores resultados, utilize um detergente líquido; pré-tratar os punhos, colarinhos e manchas.


**AirFresh:** é o ciclo ideal para refrescar e remover em 30' os maus cheiros da roupa em algodão e sintética (máx 1,5 kg), em especial o fumo, sem a fase de lavagem.

**Enxag.&Centrif.:** concebido para enxaguar e centrifugar.

**Centrif.&Drenagem:** concebido para centrifugar e descarregar a água.

## VISOR

O visor é útil para programar a máquina e fornece muitas informações.

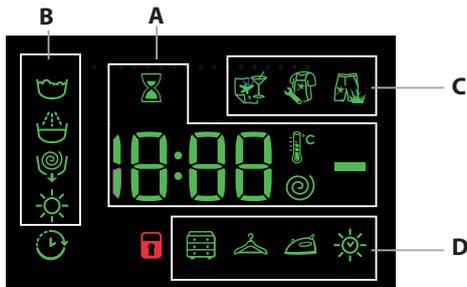

Na secção **A** é visualizada a duração dos vários programas à disposição e com o ciclo iniciado o tempo restante para o fim do mesmo; no caso em que tenha sido programado um INÍCIO POSTERIOR, será visualizado o tempo Restante para o início do programa seleccionado. Além disto, ao carregar na respectiva tecla, serão visualizados os valores máximos da velocidade de centrifugação, de temperatura e de tempo de secagem que a máquina pode efectuar conforme o programa seleccionado ou os últimos valores seleccionados compatíveis com o programa escolhido. O ícone da clepsidra fica intermitente na fase em que a máquina está a recolher os dados de carga conforme o programa seleccionado. Depois de no máx. 10

minutos do início, o ícone da ampulheta acende-se fixo e é indicado o tempo restante definitivo. O ícone da ampulheta irá desligar-se após aproximadamente 1 minuto da visualização do tempo resíduo definitivo. Na secção **B** são visualizadas as "fases de lavagem" previstas para o ciclo seleccionado e com o programa iniciado a "fase de lavagem" em curso:

- Lavagem
- Enxaguamento
- Centrifugação/ Drenagem
- Secagem

O símbolo iluminado indica que no visor é visualizado o valor do "Início posterior" configurado.

Na secção **C** estão presentes os três níveis relativos às opções de lavagem. Na secção **D**, estão presentes os ícones relativos aos três níveis de secagem e o ícone que se ilumina quando é configurada uma secagem por tempo determinado.

### Indicador Porta bloqueada

O símbolo aceso indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos é necessário aguardar que o símbolo apague-se antes de abrir a porta de vidro. Para abrir a porta durante a realização de um ciclo, carregue no botão START/PAUSE ; se o símbolo estiver apagado será possível abrir a porta.

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois da instalação, antes de usar, efetue um ciclo de lavagem com detergente mas sem roupa, definindo o programa "Auto Limpeza".

## USO QUOTIDIANO

Prepare a roupa seguindo as recomendações da secção "CONSELHOS E SUGESTÕES".

### Programação rápida

- Pressione a tecla ON/OFF ; o indicador luminoso da tecla START/PAUSE irá piscar lentamente a verde.

- Abra a porta. Coloque a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na tabela dos programas.

- Extraia a gaveta e deite o detergente nos recipientes específicos como explicado na secção "GAVETA DOS DETERGENTES".

- Feche a porta.

- Pressione a tecla PUSH & GO para iniciar o programa de lavagem.

### INICIAR O CICLO

Pressionar o botão PUSH & GO .

A porta da máquina é bloqueada (símbolo ligado) e o tambor começa a rodar; a porta é desbloqueada (símbolo desligado) e depois novamente bloqueada (símbolo ligado) como fase de preparação para cada ciclo de lavagem. O som de "clique" faz parte do mecanismo de bloqueio. A água irá entrar no tambor e a fase de lavagem irá iniciar quando a porta estiver bloqueada.

### Programação tradicional

- Pressione a tecla ON/OFF ; o indicador luminoso da tecla START/PAUSE irá piscar lentamente a verde.

- Abra a porta. Coloque a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na tabela dos programas.

- Extraia a gaveta e deite o detergente nos recipientes específicos como explicado na secção "GAVETA DOS DETERGENTES".

- Feche a porta.

- Selecione com o seletor de PROGRAMAS o programa desejado; ao mesmo é associada uma temperatura e uma velocidade de centrifugação que podem ser modificadas. No visor aparecerá a duração do ciclo.

- Modifique a temperatura e/ou a centrifugação: A máquina visualiza automaticamente a temperatura e a centrifugação máximas para o programa seleccionado ou as últimas seleccionadas se compatíveis com o programa escolhido. Carregando na tecla pode-se reduzir a temperatura progressivamente até à lavagem a frio "OFF". Carregando no botão pode-se reduzir a centrifugação progressivamente até à sua exclusão "OFF". Pressionar novamente os botões para colocar os valores novamente nos máximos previstos.

- Seleccionar as opções desejadas.

### INICIAR O CICLO

Pressionar o botão START/PAUSE .

A porta da máquina é bloqueada (símbolo ligado) e o tambor começa a rodar; a porta é desbloqueada (símbolo desligado) e depois novamente bloqueada (símbolo ligado) como fase de preparação para cada ciclo de lavagem. O som de "clique" faz parte do mecanismo de bloqueio. A água irá entrar no tambor e a fase de lavagem irá iniciar quando a porta estiver bloqueada.

## COLOCAR UM PROGRAMA EM PAUSA

Para colocar em pausa a lavagem, pressione a tecla START/PAUSE ; o indicador ficará intermitente na cor âmbar. Se o símbolo não estiver iluminado, será possível abrir a porta. Para reiniciar a lavagem a partir do ponto em que foi interrompida, pressione novamente a tecla START/PAUSE .

## ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Após o início de um programa, o símbolo acende-se para indicar que a porta não pode ser aberta. Enquanto estiver em execução um ciclo de lavagem, a porta permanece bloqueada. Para abrir a porta enquanto está a decorrer um programa, por exemplo, para adicionar ou remover peças de roupa, pressione a tecla START/PAUSE para colocar o programa em pausa; o indicador ficará intermitente na cor âmbar. Se o símbolo não estiver iluminado, será possível abrir a porta. Pressione novamente a tecla START/PAUSE para continuar o programa.

## ALTERAR UM PROGRAMA DE LAVAGEM DURANTE A SUA EXECUÇÃO

Para modificar um programa durante a realização de um ciclo, coloque a máquina de lavar roupa em pausa pressionando a tecla START/PAUSE (o indicador luminoso ficará intermitente na cor âmbar); selecione então o ciclo desejado e pressione novamente a tecla START/PAUSE . ! Se desejar anular um ciclo já iniciado, pressione por alguns segundos a tecla ON/OFF . O ciclo será interrompido e a máquina irá desligar-se.

## FIM DO PROGRAMA

É indicado pela escrita "END" no visor, quando o símbolo  se apagar será possível abrir a porta. Abra a porta, retire a roupa e desligue a máquina. Se não premir no botão ON/OFF , a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após cerca de 10 minutos. Feche a torneira da água e esvazie a máquina de lavar. Deixe a porta entreaberta permitindo que o tambor seque.

## OPÇÕES

- Se a opção seleccionada não for compatível com o programa definido, o indicador luminoso se acenderá intermitente e a opção não será ativada.

### Anti-manchas

Esta opção permite seleccionar o tipo de sujidade de modo a adaptar o ciclo de forma ideal para a remoção das manchas. Os tipos de sujidade são:

-  **Alimentos**, para manchas de alimentos e bebidas, por exemplo.
-  **Trabalho**, para manchas de óleo e tinta, por exemplo.
-  **Exterior**, para manchas de lama e erva, por exemplo.

! A duração do ciclo de lavagem varia em função do tipo de sujidade seleccionado.

### Início posterior

Para programa com início retardado do programa escolhido, pressione a tecla relativa até alcançar o tempo de atraso desejado. Quando a opção estiver ativa, no visor ilumina-se o símbolo . Para cancelar a opção de início posterior, carregue novamente na tecla até que no visor apareça a escrita "OFF".

### Temperatura

Cada programa tem uma temperatura predefinida. Se desejar modificar a temperatura, pressione a tecla . O valor é indicado no visor.

### Centrifugação

Cada programa tem uma velocidade de centrifugação predefinida. Se desejar modificar a velocidade de centrifugação, pressione a tecla . O valor é indicado no visor.

### Ajustar a secagem

Com a primeira pressão da tecla , a máquina selecciona automaticamente o nível de secagem máximo compatível com o programa seleccionado. As pressões sucessivas farão decrementar o nível e sucessivamente o tempo de secagem até a sua exclusão "OFF".

É possível programar a secagem:

**A**- De acordo com o nível de secagem desejado:

**Guardar** : adapto para as peças que devem ser guardadas no armário sem que seja necessário passar a ferro.

**Estender** : ideal para as peças que não precisam secar completamente.

**Engomar** : indicado para as peças que em seguidas devem ser passadas a ferro. O nível de humidade residual amacia as dobras e facilita a sua remoção.

**B** - De acordo com o tempo: de **30** até **210** minutos.

Caso a carga de roupa para lavar e secar for excepcionalmente superior ao máximo permitido, efectuar a lavagem e após o programa ter acabado, dividir a carga e colocar novamente uma parte no cesto. Cumprir com as instruções para efectuar "**Só secagem**". Repetir as mesmas operações para a carga que ficou. No final da secagem efectua-se sempre um período de resfriamento.

### **Só secagem**

Pressione a tecla  para executar apenas a secagem.

Depois de seleccionar o programa pretendido compatível com o tipo de roupa a lavar, pressione a tecla  para excluir a fase de lavagem e será activada a secagem com o nível máximo previsto para o programa seleccionado. É possível modificar e configurar o nível ou a duração da secagem pressionando a tecla de secagem  (não é compatível com os programas 13 e 14).

### **PUSH & GO**

Para iniciar o ciclo Push&Go, mantenha pressionado o botão durante 2 segundos. O indicador luminoso aceso indica que o ciclo foi activado. O ciclo de lavagem e secagem é ideal para peças em algodão e sintéticos, funcionando com uma temperatura de lavagem de 30 °C e uma velocidade máxima de centrifugação de 1000 rotações por minuto. Durante a secagem, a temperatura máxima atingida é cerca de 60 °C. No final do programa, a humidade residual encontra-se ao nível . Carga máx. recomendada 3 kg. A duração visualizada no visor é a máxima permitida pelo ciclo PUSH & GO. Caso a carga seja inferior a esse máximo ou com uma composição prevalente de roupa em material sintético, a duração efectiva do ciclo será inferior.

*Como funciona?*

1. Carregue a roupa (peças em algodão e/ou sintéticos) e feche a porta.

2. Coloque o detergente e/ou os aditivos.

3. Inicie o programa mantendo pressionada a tecla Push&Go durante 2 segundos. O respectivo indicador luminoso ficará verde e a porta irá bloquear-se (símbolo porta bloqueada aceso).

Obs.: No início do programa, a tecla Push&Go activa um ciclo automático de lavagem e secagem não personalizável, aconselhado para algodão e sintéticos.

4. É possível utilizar o programa automático apenas para a lavagem, excluindo a secagem. Depois de pressionar a tecla Push&Go, pressione a tecla de secagem ; o ícone de secagem de nível  desliga-se. A carga máx. por lavagem é 4 kg. Não é possível personalizar o programa.

Para abrir a porta durante a realização de um ciclo automático, pressione o botão START/PAUSE; se o símbolo de porta bloqueada estiver apagado, será possível abrir a porta apenas durante a fase de lavagem. Pressione novamente o botão START/PAUSE para reiniciar o programa a partir do ponto em que foi interrompido.

5. No final do programa, irá acender-se o indicador END.

## CONSELHOS E SUGESTÕES

### **Divida a roupa em função:**

O tipo de tecido (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças para lavar à mão). A cor (separe as peças coloridas das brancas, lave peças coloridas novas à parte). Delicados (peças pequenas - como meias de nylon - peças com colchetes - como soutiens - insira-as num saco de tecido).

### **Esvazie os bolsos**

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a máquina de lavar roupa e o tambor. Verifique os botões.

### **Seguir a recomendação de dosagem / aditivos**

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

### **Utilizar temperaturas mais baixas e duração maior**

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

### **Atenção ao tamanho das cargas**

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

### **Ruído e conteúdo de humidade residual**

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

## MANUTENÇÃO E CUIDADOS

*Para qualquer operação de limpeza e manutenção, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).*

### **Desligue a água e a corrente elétrica**

Feche a torneira da água após cada lavagem. Desta forma diminuiu o desgaste do sistema hidráulico da máquina de lavar roupa e elimina o risco de vazamento.

Retire a ficha da tomada elétrica quando for limpar a máquina de lavar roupa e durante os trabalhos de manutenção.

### **Limpar a máquina de lavar**

A parte externa e as peças em borracha podem ser limpas com um pano molhado com água morna e sabão. Não utilize solventes nem abrasivos. A máquina de lavar roupa dispõe de um programa de "Auto Limpeza" das suas partes internas que deve ser efetuado sem carga alguma dentro do tambor.

O detergente (na quantidade equivalente ao 10% daquela recomendada para peças pouco sujas) ou aditivos específicos para a limpeza da máquina de lavar roupa, poderão ser utilizados como coadjuvantes no programa de lavagem. Recomenda-se efetuar o programa de limpeza a cada 40 ciclos de lavagem.

Para ativar o programa, pressione em simultâneo as teclas  e  por 5 segundos.

O programa iniciará automaticamente e terá uma duração de aproximadamente 70 minutos. Para interromper o ciclo, pressione a tecla START/PAUSE .

### **Limpar a gaveta dos detergentes**

Lave-a com água corrente; esta limpeza deve ser efetuada frequentemente.

### **Cuidados com a porta de vidro e o tambor**

Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que se formem odores desagradáveis.

### **Limpar a bomba**

Esta máquina de lavar roupa está equipada com uma bomba com limpeza automática que não precisa de operações de manutenção. No entanto, pode acontecer que pequenos objetos (moedas, botões) caiam na pré-câmara que protege a bomba, situada na parte inferior da mesma.

! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha terminado e tire a ficha da tomada.

Para obter acesso à pré-câmara:

1. remova o painel de cobertura no lado anterior da máquina empurrando para o centro, em seguida empurre para baixo de ambos os lados e remova-o;

2. desenrosque a tampa da bomba de descarga rodando-a em sentido anti-horário: é normal que saia um pouco de água;

3. limpe o interior com cuidado;

4. volte a enroscar a tampa;

5. monte novamente o painel; certifique-se, antes de empurrá-lo na máquina, que os ganchos foram colocados nas respetivas ranhuras.

### **Verificar o tubo de alimentação de água**

Verifique o tubo de alimentação da água pelo menos uma vez por ano. Se apresentar rachaduras ou fendas, será necessário substituí-lo: durante as lavagens as fortes pressões podem provocar repentinas quebras.

! Nunca utilize tubos já usados.

## SISTEMA DE BALANCEAMENTO DA CARGA

Antes de cada centrifugação, para evitar vibrações excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme, o tambor efectua algumas rotações a uma velocidade levemente superior àquela de lavagem. Se no fim de repetidas tentativas a carga ainda não estiver correctamente balanceada, a máquina efectuará a centrifugação com uma velocidade inferior àquela prevista. No caso de um excessivo desequilíbrio, a máquina de lavar roupa efectuará a distribuição ao invés da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição da carga e o seu correcto balanceamento, aconselha-se misturar peças grandes com peças pequenas.

## ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço de Assistência para verificar se os seguintes acessórios estão disponíveis para este modelo de máquina de lavar roupa.

### **Kit de sobreposição**

Com este acessório, pode fixar a máquina de secar na parte superior da sua máquina de lavar para poupar espaço e para facilitar a colocação e retirada de roupa da máquina de secar.

## TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

*Não levante a máquina de lavar segurando-a pela parte de cima.*

Desligue a ficha da tomada e feche a torneira da água. Verifique se a porta e a gaveta dos detergentes estão bem fechadas. Desligue o tubo de alimentação da torneira da água e desconecte o tubo de descarga. Remova toda a água residual dos tubos e fixe-os de forma que não possam ser danificados durante o transporte. Volte a aplicar os parafusos de fixação para transporte. Siga pela ordem inversa o procedimento para remoção dos parafusos de fixação de transporte descrito nas "Instruções para a instalação".

DEMO MODE: para desativar esta função, desligue a máquina de lavar. Em seguida, prima e mantenha premido o botão "START/PAUSE" >||| e, após 5 segundos, prima e mantenha premido também o botão "ON/OFF" ⏻ durante 2 segundos..

## ANOMALIAS E SOLUÇÕES


Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Serviço Pós-Venda, verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.

Anomalias	Possíveis causas / Solução
<b>A máquina de lavar roupa não liga.</b>	A ficha não está colocada na tomada elétrica, ou não o suficiente para haver contacto.
	Em casa não há corrente.
<b>O ciclo de lavagem não inicia.</b>	A porta de vidro não está bem fechada.
	A tecla ON/OFF ⏻ não foi pressionada.
	A tecla START/PAUSE >    não foi pressionada.
	A torneira da água não está aberta.
	Foi programado um início retardado.
<b>A máquina de lavar roupa não carrega água (no visor é visualizada a palavra "H2O").</b>	O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira.
	O tubo está dobrado.
	A torneira da água não está aberta.
	Está a faltar água em casa.
	Não há suficiente pressão.
	A tecla START/PAUSE >    não foi pressionada.
<b>A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.</b>	O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão.
	A ponta do tubo de descarga está imersa na água.
	Da descarga na parede não foi sangrado o ar.
	Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira da água, desligue a máquina de lavar roupa e contacte o Serviço de Assistência. Se a morada encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a disposição no comércio apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
<b>A máquina de lavar roupa não descarrega ou nem realiza centrifugação.</b>	O programa não prevê a descarga: com alguns programas é necessário iniciá-lo manualmente.
	O tubo de descarga está dobrado.
	A conduta de descarga está entupida.
<b>A máquina de lavar roupa vibra muito durante a centrifugação.</b>	O tambor, no momento da instalação, não foi desbloqueado corretamente.
	A máquina não está nivelada.
	A máquina está apertada entre os móveis e a parede.
<b>A máquina de lavar roupa vazava água.</b>	O tubo de alimentação da água não está bem enroscado.
	A gaveta dos detergentes está entupida.
	O tubo de descarga não está bem fixado.
<b>Os indicadores luminosos das "Opções" e de START/PAUSE &gt;    piscam rapidamente e o visor apresenta um código de anomalia (por ex.: F-01, F-..).</b>	Desligue a máquina e retire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1 minuto e volte a ligá-la. Se a anomalia persistir, contacte o Serviço de Assistência .
<b>Está a formar-se demasiada espuma.</b>	O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve apresentar a escrita "para máquina de lavar", "à mão e para máquina de lavar" ou similares).
	A dose foi excessiva.
<b>O PUSH &amp; GO não é ativado.</b>	Depois de ligar a máquina, foi acionado um comando diferente de PUSH & GO.
<b>A Máquina não seca.</b>	A ficha não está colocada na tomada elétrica, ou não o suficiente para haver contacto.
	Em casa não há corrente.
	A porta da máquina não está bem fechada.
	Foi programado um início posterior.
	A SECAGEM fica em posição OFF.

### Pode descarregar as INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO, FICHA TÉCNICA e os DADOS ENERGÉTICOS:

- Visitando o site - <http://docs.indesit.eu>
- Utilizando o QR code
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço de Assistência** (o número de telefone é indicado no livrete de garantia). Quando contactar o Serviço de Assistência, deverá fornecer os códigos indicados na etiqueta autocolante aplicada no interior da porta.
- Para mais informações sobre a reparação e a manutenção, o utilizador deverá visitar o site [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

A informação sobre o modelo pode ser obtida utilizando o código QR presente na etiqueta energética. A etiqueta inclui também um identificador do modelo que pode ser usado para consultar o portal do registo em <https://eprel.ec.europa.eu>.

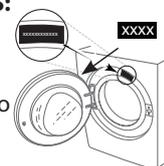

400011542541