



TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT
 Registrér venligst dit produkt på www.indesit.com/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

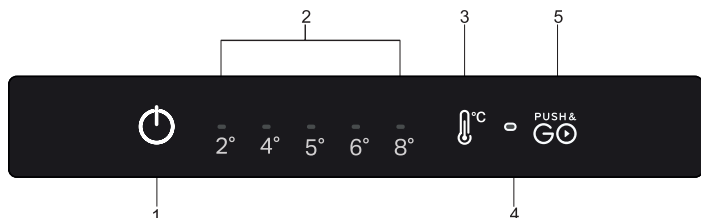

1. Tænd/sluk
2. Køleafdelingstemperaturindikator
3. Temperaturindstilling i køleafdelingen
4. PUSH&GO indikatorlampe
5. PUSH&GO knap

TÆND/SLUK

Man kan tænde for hele produktet (både køle- og fryseafsnittet) ved at trykke på denne knap i 2 sekunder. Den seneste indstillede værdi vises på grænsefladen. Tryk på denne knap, for at slukke for anordningen.

KØLEAFDELINGSTEMPERATURINDIKATOR

Viser temperaturen i køleafsnittet.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN

Giver mulighed for at ændre værdien på køleafsnittets temperatur cyklisk; Bekræfter desuden den valgte temperatur på grænsefladen. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

PUSH&GO FUNKTION

Brug denne mulighed til at aktivere hurtig temperaturgendannelse, for bedre at bevare denne fødevarer efter et stort indkøb. Når den er aktiveret vil indikatoren være tændt. Funktionen inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved atter at trykke på knappen Push&Go.

Bemærk: Lynfrysning af friske madvarer (Super Freeze - Superindfrysning)

Du kan også bruge Push&Go knappen når du har brug for at indfryse friske fødevarer.

Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på Push&Go knappen når du har brug for at indfryse friske fødevarer; Push&Go indikatoren vil blive tændt.

Vi anbefaler, at du trykker på Push&Go knappen 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningens betingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningens kapaciteten. Superindfrysningens funktion vil automatisk blive deaktiveret efter 48 timer.


LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

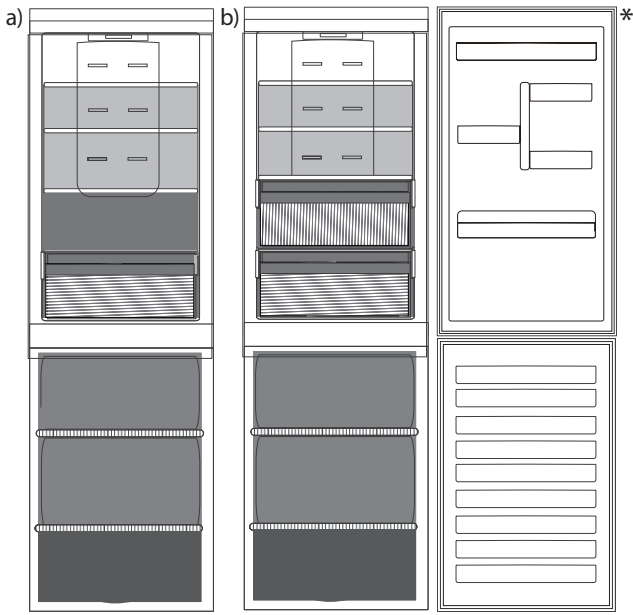

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Extra Fresh 0°C skuffe*

Den Extra Fresh 0°C, er en skuffe (b) som er ideel til opbevaring af kød og fisk. Ved at reducere/øge køleskabstemperaturen vil du også påvirke temperaturen i skuffen for Extra Fresh 0°C. Husk på, at dette rum er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

FRYSEAFDELING


Total No Frost fryseren sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise. Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden. Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grønterne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




ISTERNINGBAKKE

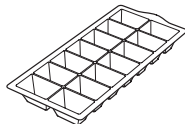

FLASKEHYLDE

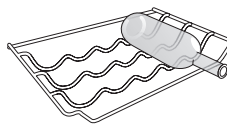

PICK&GO BOKS

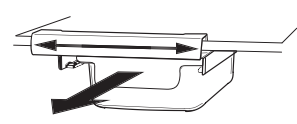

* Findes kun på visse modeller

Forklaring



TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade




KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



KOLDESTE OMRÅDE

a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty, kød og fisk



b) Anbefalet til opbevaring af kød og fisk. Skuffen er kun tilgængelig i visse modeller



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



FRYSESKUFFER

(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(Max køleområde)


Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Pick&Go boks*

Pick&Go boksen kan føres ud horisontalt, og kan efterfølgende fjernes og bruges som frokostboks. Den kan bruges til mikroovnen, og kan rengøres i en opvaskemaskine.

Humidity control (Fugtighedskontrol) *

Aktiver fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, såsom frugt, eller deaktivere den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, såsom grøntsager.

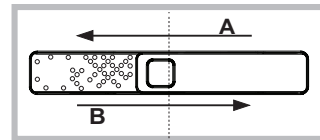

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.• Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysene fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.• Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.• Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.• Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.• Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.• Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.• Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.• Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarm type	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk lågen.
Funktionsfejl.	En temperaturkontrollampe blinker.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.indesit.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt. Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

