

KitchenAid

FOOD GRINDER, FRUIT/VEGETABLE STRAINER ATTACHMENT 5KSMFVSFGA OWNER'S MANUAL

EN	Owner's Manual	2
DE	Bedienungsanleitung	10
FR	Le manuel d'utilisation	18
IT	Manuale del proprietario	28
NL	Gebruikershandleiding	35
ES	El manual del propietario	43
PT	Manual do proprietário	50
EL	Εγχειρίδιο Κατοχού	58
SV	Användarhandbok	66
NO	Brukerhåndbok	73
FI	Omistajan Opas	80
DA	Brugervejledning	87
IS	Notandahandbók	94
RU	Руководство Пользователя	101
PL	Instrukcja Obsługi	114
CS	Uživatelská Příručka	122
TR	Kullanıcı Kilavuzu	129
UA	Посібник з експлуатації	136
AR	دليل المالك	1

SEGURANÇA DO PRODUTO

A sua segurança e a dos outros é muito importante.

Este manual e o eletrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso de segurança e às palavras "PERIGO" OU "AVISO". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir imediatamente as instruções.

⚠ AVISO

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, deve respeitar sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções. A utilização incorreta do aparelho poderá resultar em ferimentos.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe a batedeira em água ou noutro líquido.
3. Apenas para a União Europeia: Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimentos, desde que tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho.
4. Apenas para a União Europeia: Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

SEGURANÇA DO PRODUTO (CONTINUAÇÃO)

5. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Mantenha as crianças sob vigilância para garantir que não brinquem com o aparelho.
7. Desligue (0) o aparelho, retire a ficha da tomada e retire o acessório do aparelho antes de o limpar e quando não estiver a utilizar. Desligue (0) o aparelho e certifique-se de que o motor para completamente antes de colocar ou retirar peças.
8. Não utilize o aparelho ao ar livre.
9. Verifique a estrutura principal quanto à presença de objetos estranhos antes de utilizar.
10. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha os dedos fora da abertura de descarga.
11. Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
12. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
13. Nunca introduza os alimentos à mão. Utilize sempre o calcador de alimentos.
14. As lâminas são muito afiadas. Manuseie com cuidado.
15. Não utilize os dedos para raspar os alimentos do disco de descarga ou do cone do passador enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Podem ocorrer ferimentos sob a forma de cortes.
16. Não utilize nenhum aparelho com uma ficha ou um cabo danificado após a ocorrência de um mau funcionamento ou caso o aparelho tenha sofrido alguma queda ou tenha sido de algum modo danificado. Devolva o aparelho ao centro de assistência autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou ajustado elétrica ou mecanicamente.
17. Não deixe o cabo da batedeira pendurado na beira da mesa ou da bancada.
18. Consulte a secção "Manutenção e limpeza" para obter instruções sobre como limpar as superfícies que entram em contacto com alimentos.

SEGURANÇA DO PRODUTO (CONTINUAÇÃO)

19. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de colocar ou tirar peças, e antes de limpar.
20. Consulte também a secção sobre medidas de segurança importantes incluída no manual do proprietário da batedeira.
21. Este aparelho foi concebido para ser utilizado no âmbito doméstico e em ambientes semelhantes como:
 - cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - locais de alojamento com pequeno-almoço.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para detalhes completos acerca de informações do produto, instruções e vídeos, incluindo informações acerca da Garantia, aceda a www.KitchenAid.eu. Assim pode poupar o custo de uma chamada para o serviço de assistência. Para receber um exemplar gratuito da informação online, ligue para o **00 800 381 040 26**.

GUIA DE MOAGEM

NOTA: as peças e os acessórios deste picador de alimentos KitchenAid (modelo 5KSMFGA) não são compatíveis com as peças e os acessórios do picador de alimentos de metal KitchenAid ou do picador de alimentos KitchenAid anterior (modelos 5KSMMGGA, 5FGA, 5SSA, 5FVSP, 5FVSFGA, 5FPPA, 5KSMFPPA, 5GSSA, 5KSMGSSA, 5KN12AP) e vice-versa.

UTILIZE ESTAS PEÇAS	COM ESTAS PEÇAS	SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO	VELOCIDADE
Placa de moagem fina (4,5 mm)	Lâmina	Carnes cozinhadas para patés, queijos duros (p. ex. parmesão) e pão ralado	4
Placa de moagem grossa (6 mm)	Lâmina	Carnes cruas para hambúrgueres e chili, e legumes para molhos	4

TABELA DO PASSADOR DE FRUTAS E LEGUMES

NOTA: as peças e os acessórios do Passador de frutas/legumes KitchenAid (modelo 5KSMFVSP) não são compatíveis com as peças e os acessórios do Picador de alimentos de metal KitchenAid (modelo 5KSMMGA) ou do Picador de alimentos KitchenAid anterior (modelo 5FGA) e vice-versa.

UTILIZE ESTAS PEÇAS	COM ESTAS PEÇAS	SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO	VELOCIDADE
Cone do passador, proteção do passador e tampa antissalpícos	Parafuso longo para picar e anel	Molhos, chutneys, húmus, compotas e geleias	4

Para passar frutas e legumes:

- Corte em pedaços que caibam no funil.
- Remova as cascas rijas ou espessas, tais como as de laranja.
- Remova os caroços de grande dimensão das frutas e legumes, tais como os dos pêssegos.
- Remova a casca ou caules, como dos morangos ou uvas.
- Cozinhe as frutas e legumes rijos ou duros antes de os passar.

NOTA: para evitar danificar o Passador de frutas e legumes e/ou a batadeira, as uvas Labrusca ou do tipo "slip-skin" (uvas de tipo americano), tais como as uvas Concord, Catawba e Ontario, não devem ser processadas no Passador de frutas e legumes. Apenas se podem processar as uvas da família Vinifera, como as uvas Tokay e Sultanas.


MONTAGEM DO PRODUTO

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o picador de alimentos pela primeira vez, lave todas as peças e acessórios manualmente ou na máquina de lavar a loiça (consulte a secção "Manutenção e limpeza").

MONTAR O ACESSÓRIO PICADOR DE ALIMENTOS

1. Insira o parafuso para picar na estrutura principal de forma segura. Coloque a lâmina sobre a extremidade do parafuso para picar.

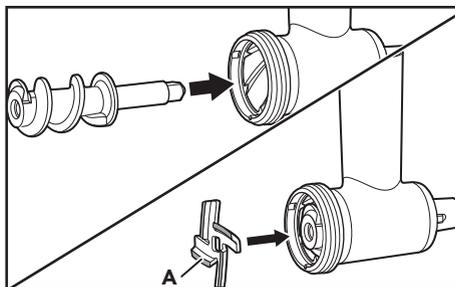

A. Lado afiado

2. Coloque a placa de moagem pretendida sobre a lâmina, fazendo coincidir a ranhura da placa com a patilha da parte inferior da estrutura principal. Coloque o anel na estrutura principal, rodando-o manualmente no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo, mas não apertado.

MONTAGEM DO PRODUTO (CONTINUAÇÃO)

MONTAR O ACESSÓRIO PASSADOR DE FRUTAS/LEGUMES

1. Fixe a extremidade mais pequena da mola do veio no parafuso grande para picar.
Insira o parafuso longo para picar na estrutura principal.
2. Coloque o cone do passador sobre o parafuso longo para picar, fazendo coincidir a ranhura do cone do passador com a patilha na parte inferior da estrutura principal.
3. Insira o anel sobre o cone do passador e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o fixar.
Faça deslizar a proteção do passador sobre o cone e encaixe no topo do anel.
4. Coloque a tampa antissalpicos na proteção do passador.

MONTAR O ACESSÓRIO NA BATEDEIRA

1. Coloque a bateadeira na posição "0" e retire a ficha da tomada.
2. **Para bateadeiras com uma tampa da estrutura de fixação articulada:** coloque para cima para abrir.
Para bateadeiras com uma tampa da estrutura de fixação amovível: rode o botão de fixação para a esquerda para remover a tampa da estrutura de fixação.
3. Remova a tampa da estrutura de fixação para acessórios.
4. Insira o veio do acessório na estrutura para acessórios.
5. Aperte o botão da estrutura de fixação da bateadeira até o acessório ficar completamente fixo à bateadeira.

DICA: coloque uma taça por baixo do disco de descarga ou do cone do passador para recolher os alimentos moídos ou passados e coloque uma taça mais pequena por baixo da extremidade aberta para recolher os desperdícios.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

MOAGEM COM O ACESSÓRIO PICADOR DE ALIMENTOS

	⚠️ AVISO
	<p>Lâmina rotativa</p> <p>Utilize sempre o calcador de alimentos.</p> <p>Mantenha os dedos afastados das aberturas.</p> <p>Mantenha longe das crianças.</p> <p>O desrespeito deste aviso poderá originar amputação ou cortes.</p>

1. Corte os alimentos em tiras ou pedaços pequenos com o tamanho adequado para o tubo de introdução dos alimentos.
2. Ligue a bateadeira na velocidade 4 e introduza os alimentos no tubo de introdução dos alimentos utilizando o calcador de alimentos.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (CONTINUAÇÃO)

UTILIZAR O ACESSÓRIO PASSADOR DE FRUTAS/LEGUMES

1. Corte os alimentos em pedaços que consigam passar pelo tubo de introdução dos alimentos.
2. Ligue a batedeira na velocidade 4 e introduza os alimentos no tubo de introdução dos alimentos utilizando o calcador de alimentos.

NOTA: pode surgir líquido no funil durante o processamento de grandes quantidades de alimentos com elevado teor de humidade, tais como tomates ou uvas. Para escoar o líquido, mantenha a batedeira em funcionamento. Para evitar danificar a batedeira, não introduza mais alimentos enquanto o líquido não tiver sido escoado do funil.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

IMPORTANTE: deixe o aparelho arrefecer completamente antes de colocar ou tirar peças, e antes de o limpar.

NOTA: as lâminas são muito afiadas. Manuseie com cuidado.

1. **Peças laváveis na máquina de lavar loiça, apenas no tabuleiro superior:** cone do passador, proteção do passador, calcador de alimentos, anel, taça amovível e tampa antissalpicos.
2. **As seguintes peças devem ser apenas lavadas à mão, utilizando água morna com detergente e secando-as bem:** estrutura principal, parafuso longo para picar, placa de moagem, conjunto de lâmina e eixo.

DICA: pode utilizar uma escova pequena para ajudar a remover a polpa do cone do passador.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

ELIMINAR O MATERIAL DE EMBALAGEM

O material da embalagem é reciclável e está devidamente rotulado com o símbolo de reciclagem ♻️. Os vários componentes da embalagem devem ser eliminados de forma responsável e de acordo com os regulamentos locais para a eliminação de desperdícios.

RECICLAR O PRODUTO

- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte a Câmara Municipal, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PARA A UNIÃO EUROPEIA

Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com as Diretivas da CE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, e 2011/65/UE (Diretiva RoHS) e seguintes alterações.

TERMOS DA GARANTIA DA KITCHENAID ("GARANTIA")

A KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Bélgica ("Garantidor") concede ao cliente final, que é um consumidor, uma Garantia de acordo com os termos a seguir descritos.

- A Garantia aplica-se para além de e não limita nem afeta os direitos legais de garantia do cliente final relativamente ao vendedor do produto. Em resumo, o Quadro Jurídico sobre Vendas e Garantia de Bens de Consumo diz que os produtos devem corresponder à sua descrição, ser adequados à sua finalidade e ser de qualidade satisfatória. Os seus direitos legais conferem-lhe o direito a: disponibilização dos produtos em conformidade de forma gratuita por reparação ou substituição, ou a uma redução adequada do preço ou rescisão do contrato relativamente a esses produtos;
- A reparação ou substituição deve ser efetuada no prazo máximo de 30 dias;
- Os direitos de reparação ou substituição, ou de redução adequada do preço ou rescisão do contrato, devem ser exercidos no prazo de 2 anos a contar da data de entrega dos produtos;
- Comunicar a falta de conformidade num prazo de 2 meses a contar da data em que o utilizador se apercebe da falta de conformidade. Caso tenha comunicado a falta de conformidade, os direitos acima descritos expiram no prazo de 2 anos a contar da data da comunicação.

Estes direitos estão sujeitos a determinadas exceções. A este respeito, não haverá falta de conformidade se o utilizador tiver conhecimento da falta de conformidade ou se não puder razoavelmente não ter conhecimento da falta de conformidade no momento da celebração do contrato, ou se a falta de conformidade tiver origem nos materiais fornecidos por si. Para obter informações detalhadas, visite o website da "Direção Geral do Consumidor" em <https://www.consumidor.gov.pt/> ou ligue para o número **213 564 600**.

The Guarantee applies in addition to and does not limit or affect the statutory warranty rights of the end-customer against the seller of the product.

1. ÂMBITO E TERMOS DA GARANTIA

- O Garantidor concede a Garantia para os produtos referidos na secção 1.b) que um consumidor tenha adquirido a um vendedor ou a uma empresa do Grupo KitchenAid nos países do Espaço Económico Europeu, na Moldávia, no Montenegro, na Rússia, na Suíça ou na Turquia.
- O período de Garantia depende do produto adquirido e de acordo com o seguinte:

Dois anos de garantia total a partir da data de aquisição.

- O período de Garantia tem início na data de compra, ou seja, na data em que um consumidor comprou o produto a um revendedor ou a uma empresa do Grupo KitchenAid.
- A Garantia cobre a natureza de isenção de defeitos do produto.
- O Garantidor presta ao consumidor os seguintes serviços ao abrigo da presente Garantia, à escolha do Garantidor, caso ocorra um defeito durante o período de Garantia:
 - Reparação do produto ou da peça do produto com defeito, ou
 - Substituição do produto ou da peça do produto com defeito. Se um produto já não estiver disponível, o Garantidor tem o direito de trocar o produto por um produto de valor igual ou superior.
- Se o consumidor pretender apresentar uma reclamação ao abrigo da Garantia, o consumidor tem de contactar os centros de assistência KitchenAid específicos do país (www.KitchenAid.eu) ou o Garantidor diretamente através do endereço KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek- Bever, Bélgica.
- As despesas de reparação, incluindo de peças sobressalentes, bem como as despesas de porte para a entrega de um produto ou de uma peça isenta de defeitos serão suportadas pelo Garantidor. O Garantidor deve igualmente suportar as despesas de porte para a devolução do produto ou da peça do produto com defeito, se o Garantidor ou o centro de assistência ao cliente KitchenAid específico do país solicitar a devolução do produto ou da peça do produto com defeito. Todavia, o consumidor suportará os custos de embalamento adequado para a devolução do produto ou da peça do produto com defeito.
- Para poder apresentar uma reclamação ao abrigo da Garantia, o consumidor tem de apresentar o recibo ou a fatura da compra do produto.

2. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- A Garantia aplica-se apenas a produtos utilizados para fins privados e não para fins profissionais ou comerciais.
- A Garantia não se aplica em caso de desgaste normal, utilização indevida ou abusiva, incumprimento das instruções de utilização, utilização do produto com uma tensão elétrica incorreta, instalação e funcionamento em violação dos regulamentos elétricos aplicáveis, e utilização de força (por exemplo, pancadas).
- A Garantia não se aplica se o produto tiver sido modificado ou convertido, por exemplo, conversões de produtos de 120 V em produtos de 220-240 V.

TERMOS DA GARANTIA DA KITCHENAID ("GARANTIA") (CONTINUAÇÃO)

d) A prestação de serviços de Garantia não prolonga o período de Garantia nem inicia um novo período de Garantia. O período de Garantia das peças sobressalentes instaladas termina com o período de Garantia de todo o produto.

Após a expiração do período de Garantia ou para produtos para os quais a Garantia não se aplique, os centros de assistência ao cliente KitchenAid continuam disponíveis para o cliente final para perguntas e informações. Estão também disponíveis mais informações no nosso website: www.kitchenaid.eu

REGISTO DO PRODUTO

Registe já o seu novo aparelho KitchenAid: <http://www.kitchenaid.eu/register>



KitchenAid

©2022 All rights reserved.

KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.