


DELE OG FUNKTIONER

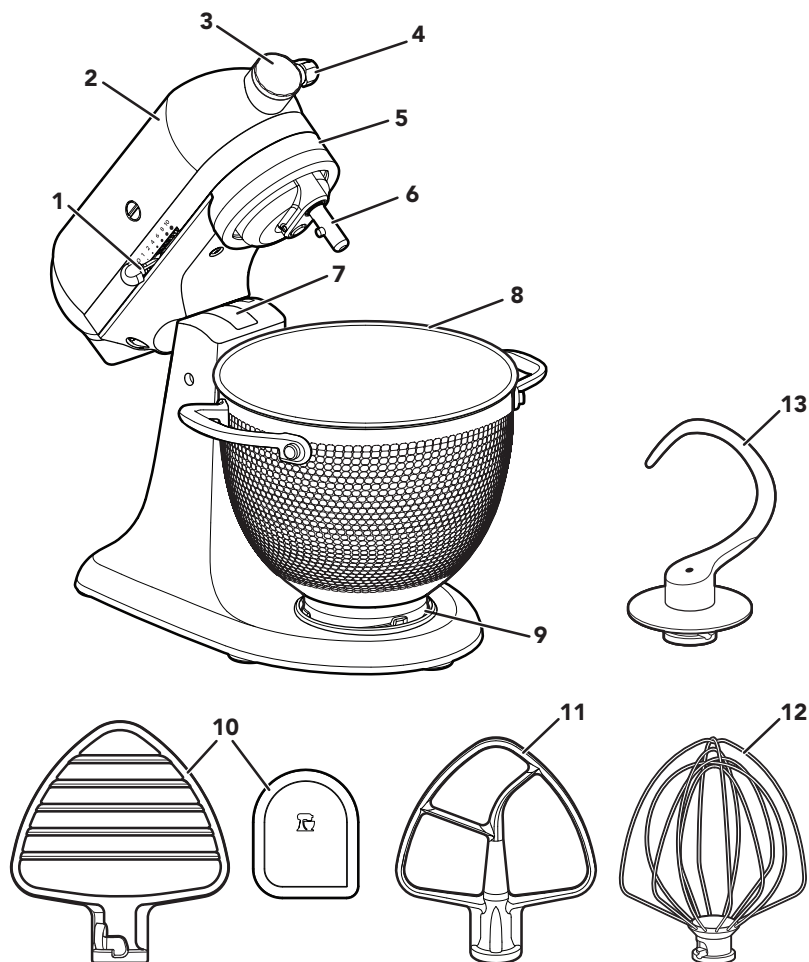

1. Hastighedsreguleringsgreb
2. Motorhoved
3. Tilbehørsmuffe
4. Tilbehørsknap
5. Låsearm til motorhoved (ikke vist)
6. Piskerisets aksel
7. Justeringsskrue til piskerisets højde (ikke vist)

8. Skål
9. Spændeplade til skål
10. Dejmixer i rustfrit stål* og dejskraber i nylon**
11. Fladpisker i rustfrit stål*
12. Trådpiskeris i rustfrit stål*
13. Dejkrog i rustfrit stål*

*Fås også som valgfrit tilbehør.

**Kan også bruges til at skrabe skålen.

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

1. Læs alle instrukser. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må køkkenmaskinen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Kun EU: Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
4. Kun EU: Apparatene kan bruges af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
5. EU og andre lande, der kræver IEC-standarder: Børn må ikke lege med apparatet. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

6. Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn), som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af den person, der har ansvar for deres sikkerhed.
7. Sluk for apparatet (0), og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før montering eller afmontering af dele samt før rengøring. Tag fat i stikket og træk det ud af stikkontakten for at frakoble maskinen. Træk aldrig i ledningen.
8. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer og andre redskaber i god afstand af piskeriset under brugen for at minimere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af køkkenmaskinen.
9. Brug ikke apparatet med hverken ledning eller stik, der er beskadiget, eller efter apparatet har vist fejlfunktion eller har været tabt eller er beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til det nærmeste autoriserede servicecenter, så det kan blive undersøgt, repareret eller justeret.
10. Brug af tilbehørsdele/tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
11. Brug ikke apparatet udendørs.
12. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
13. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader, f. eks. komfuret.
14. Fjern fladpiskeren, trådpiskeren eller dejkrogen fra køkkenmaskinen, før du vasker den.
15. Eventuel udskiftning af ledningen skal foretages af KitchenAid, vores teknikere eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade.
16. Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er i brug.
17. For at undgå produktskade må du ikke bruge køkkenmaskinens blandingsskål i områder med høj varme som f.eks. i en ovn eller mikroovn eller på et komfur.
18. Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.
19. Der henvises til afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" vedrørende anvisninger om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

20. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:

- i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
- i landkøkkener
- af gæster på hoteller, moteller og i lignende omgivelser
- på bed and breakfast-lignende steder

GEM DENNE VEJLEDNING

Du kan finde alle oplysninger om produktinformationer, instruktioner og videoer, herunder garantioplysninger, på www.kitchenaid.dk/produkttips, www.kitchenaid.eu.

ELEKTRISKE KRAV

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Tilslut til en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis disse instruktioener ikke følges, kan det medføre død, brand eller elektrisk stød.



Effekt: 300 W for model 5KSM180

Spænding: 220-240 V ~

Frekvens: 50-60 Hz

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger. Hvis netledningen er for kort, skal en faguddannet elektriker eller servicetekniker montere en kontakt i nærheden af apparatet.

BEMÆRK: Kornmøllen (5KGM) er ikke kompatibel med køkkenmaskiner med vippehoved til modeller i 5KSM180-serien.

VEJLEDNING TIL HASTIGHEDSSTYRING

HASTIGHED	HANDLING	TILBEHØRSDEL	BESKRIVELSE
1	Omrøring	Fladpisker*	Til langsom omrøring, sammenblanding, mosning og start af alle blandingsprocedurer. Bruges til at tilsætte mel og tørre ingredienser til dej samt til at tilsætte væsker til tørre ingredienser. Brug ikke Hastighed 1 til at blande eller ælte gærdej.
2	Langsom blanding	Fladpisker*, Dejkrog*	Til langsom blanding, mosning og hurtigere omrøring. Brug til blanding og æltning af gærdej, tung dej og søde sager, start af mosning af kartofler eller andre grøntsager, iblanding af fedtstof i mel og blanding af tynd eller stænkende dej.
	Omrøring	Fladpisker*	Bland smør i mel for at lave kagemørdej; mos frugt og grøntsager.
4	Blanding, Piskning	Fladpisker*, Trådpiskeris*	Til blanding af halvtung dej, f.eks. til småkager. Brug til at blande sukker og fedtstof og til at tilsætte sukker til æggeghvider til marengs. Medium hastighed til kageblandinger.
		Fladpisker*	Til rivning af kød.
6	Piskning, Oppiskning	Fladpisker*, Trådpiskeris*	Til mellemhurtig piskning (oppiskning) eller sammenpiskning. Bruges til at færdiggøre blanding af kagedej, doughnutdej og andre slags dej. Høj hastighed til kageblandinger.
8	Hurtig piskning, Sammenpiskning	Trådpiskeris*	Til piskning af fløde, æggeghvider og kogt glasur.
10	Hurtig piskning		Til piskning af små mængder fløde, æggeghvider eller til færdigpiskning af kartoffelmos.

BEMÆRK: Hastighedsreguleringen kan indstilles mellem de hastigheder, der er angivet i ovenstående skema, for at opnå hastighed 3, 5, 7 og 9, hvis der er behov for en finere justering. For at flytte hastighedsreguleringsgrebet skal du løfte det lidt op, mens du bevæger det hen over indstillingerne i begge retninger.

VIGTIGT: Overskrid ikke hastighed 2 ved tilberedning af gærdej, da dette kan beskadige køkkenmaskinen.

*Fås også som valgfrit tilbehør.

TILBEHØRSVEJLEDNING


TILBEHØRSDEL	BRUGES TIL AT BLANDE	ANBEFALEDE PRODUKTER
Fladpisker*	Normale eller tunge blandinger	Kager, cremede glasurer, slik, småkager, kiks, tærtedej, farsbrød, kartoffelmos.
Trådpiskeris*	Blandinger, hvor der skal indarbejdes luft	Æg, æggehvinder, fløde, kogt glasur, kagebunde, mayonnaise, visse typer søde sager.
Dejkrog*	Blanding og æltning af gærdej	Brød, rundstykker, pizzadej, boller, kager.
Fladpisker*	Bland smør i mel	Til tærtedej, kiks og andet bagværk, mosning af frugt og grøntsager samt rivning af kød.

BEMÆRK: Dejskraberen i nylon** , hjælper med rengøring af dejmixeren*. Den kan også være nyttig til at skrabe ingredienser ud af skålen.

SAMLING AF PRODUKTET

MONTERING/AFMONTERING AF SKÅLEN


1. **Sådan monteres skålen:** Drej hastigheden til sluk (0). Tag stikket til køkkenmaskinen ud.

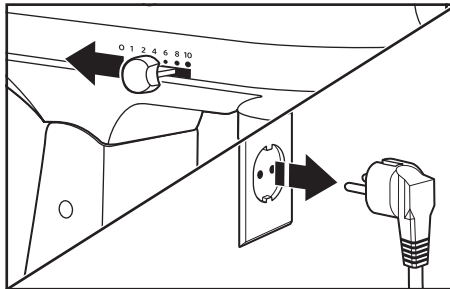


*Fås også som valgfrit tilbehør.

**Kan også bruges til at skrabe din skål.


2. Lås motorhovedet op, og løft det. Lås derefter*** hovedet for at holde det løftet.

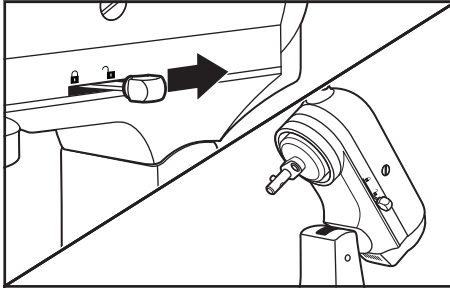

3. Sæt skålen på skålens spændeplade. Drej skålen forsigtigt med uret.

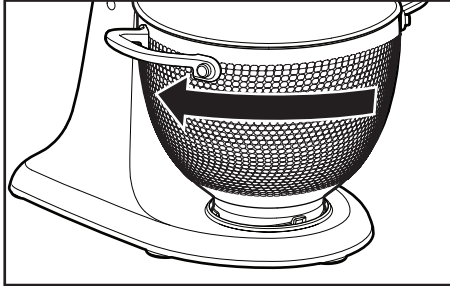

4. Sådan fjernes skålen: Gentag trin 1 og 2. Drej skålen forsigtigt mod uret.

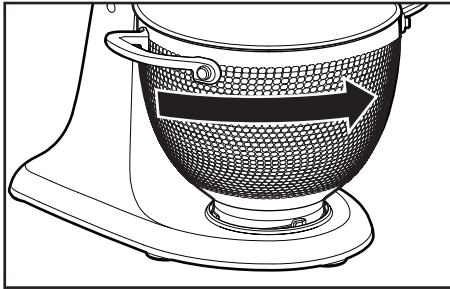


BEMÆRK: Motorhovedet skal altid være i låst position, når du bruger køkkenmaskinen.


***Låsefunktionen er tilgængelig på udvalgte modeller.

LØFT/SÆNKNING AF MOTORHOVEDET

1. **Sådan løftes motorhovedet:** Skub låsegrebet til ulåst position, og løft hovedet. Når grebet er løftet op, vil det automatisk gå tilbage i låst*** position for at holde hovedet løftet.

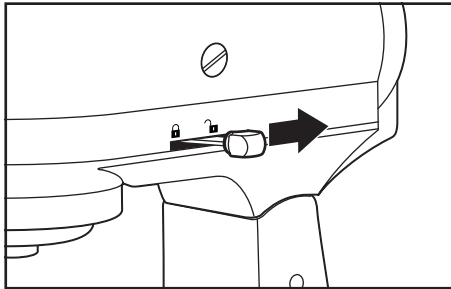

2. **Sådan sænkes motorhovedet:** Tryk på låsegrebet for at låse hovedet op og forsigtigt skubbe det nedad. Låsehåndtaget vil automatisk gå tilbage i låst*** position, når hovedet er nede. Før blanding skal du teste låsen ved at forsøge at hæve motorhovedet.

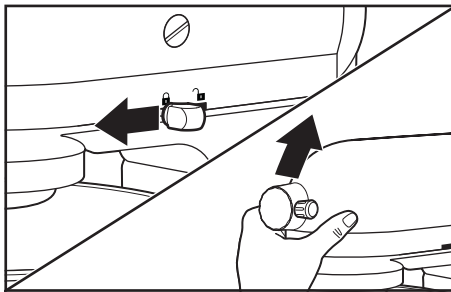

BEMÆRK: Motorhovedet skal altid være i låst position, når du bruger køkkenmaskinen.

***Låsefunktionen er tilgængelig på udvalgte modeller.

MONTERING/AFMONTERING AF FLADPISKER*, TRÅDPISKERIS*, DEJMIXER* ELLER DEJKROG*


⚠ ADVARSEL

Risiko for kvæstelser


Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.


1. **Sådan monteres tilbehør:** Drej hastigheden til sluk (0). Tag stikket til køkkenmaskinen ud.

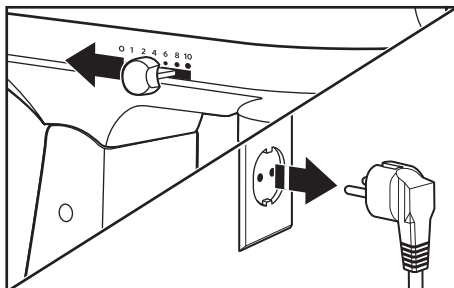

2. Lås motorhovedet op, og løft det. Lås derefter*** hovedet for at holde det løftet.

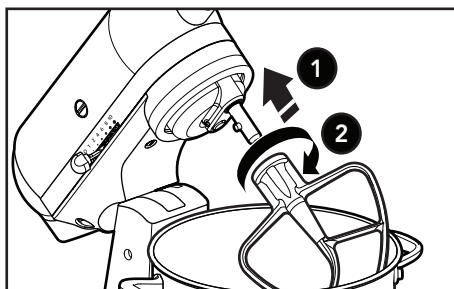


3. Sæt tilbehøret på piskerisets aksel, og tryk det så langt opad som muligt. Drej derefter tilbehøret mod højre, og fastgør tilbehøret over stiften på akslen.

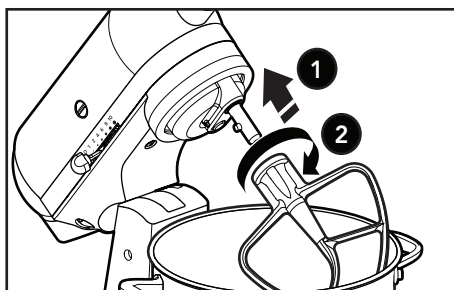

***Låsefunktionen er tilgængelig på udvalgte modeller.

4. **Sådan fjernes tilbehør:** Gentag trin 1 og 2. Tryk tilbehøret så langt opad som muligt, og drej det til venstre. Træk derefter tilbehøret af piskerisets aksel.

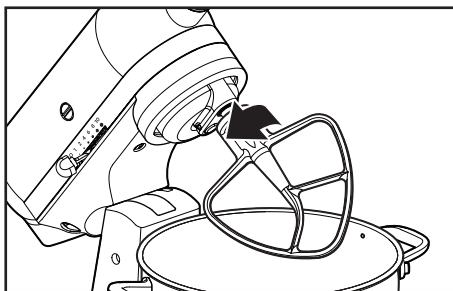


Scan kode for at få flere oplysninger

AFSTAND MELLEML PISKER OG SKÅL


Din køkkenmaskine er justeret fra fabrikken, så fladpiskeren* lige akkurat ikke rører skålens bund. Hvis fladpiskeren* af en eller anden grund rammer bunden af skålen eller er for langt væk fra skålen, kan du nemt korrigere afstanden.

1. Drej hastigheden til sluk (0). Tag stikket til køkkenmaskinen ud.

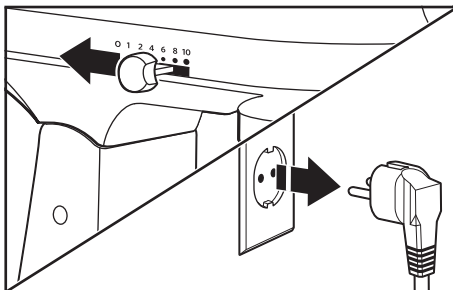

*Fås også som valgfrit tilbehør.

2. Løft motorhovedet. Drej skruen lidt mod uret (venstre) for at hæve fladpiskeren* eller med uret (højre) for at sænke fladpiskeren*. Juster med fladpiskeren*, så den lige akkurat ikke rører skålens overflade. Hvis du overjusterer skruen, låses grebet muligvis ikke på plads.

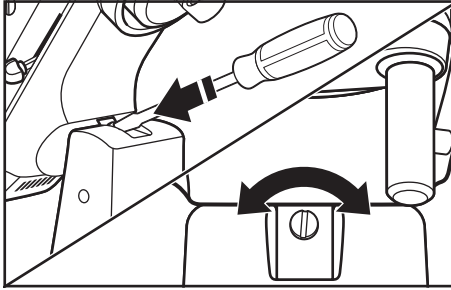

BEMÆRK: Når den er korrekt justeret, slår fladpiskeren* ikke mod bunden eller siden af skålen. Hvis fladpiskeren* eller trådpiskeriset* er så tæt på, at de rammer bunden af skålen, kan det medføre slitage på fladpiskerens belægning eller piskerisets tråde.

*Fås også som valgfrit tilbehør.

BETJENING AF HASTIGHEDSKONTROLLEN

BEMÆRK: Køkkenmaskinen kan blive varm under brug. Under tunge belastninger med længere blandingstid kan toppen af enheden blive varm. Dette er normalt.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød



Tilslut til en stikkontakt med jordforbindelse.


Fjern ikke jordstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre død, brand eller elektrisk stød.

1. Sæt stikket til køkkenmaskinen i en egnet stikkontakt. Sæt altid hastighedskontrolken på laveste hastighed for at starte, og øg derefter hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjter. Se "Vejledning til hastighedskontrol".

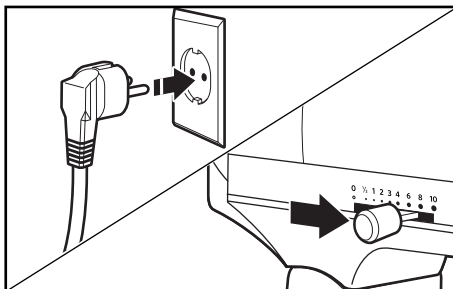


⚠ ADVARSEL

Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.


I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

2. Skrab ikke skålen, mens køkkenmaskinen er i brug. Skålen og piskeriset er designet til at give grundig blanding uden hyppig skrabning. Det er normalt tilstrækkeligt at skrabe skålen en eller to gange under blanding.

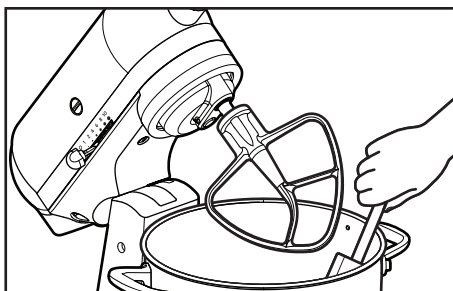

BRUG AF DEJSKRABEREN

1. Drej hastigheden til sluk (0), og tag køkkenmaskinens stik ud af stikkontakten. Fjern dejen fra skålen ved hjælp af dejskraberen i nylon* **.

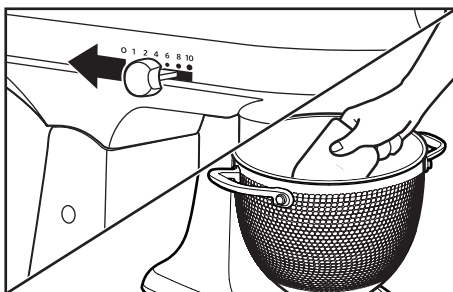


*Fås også som valgfrit tilbehør.

**Kan også bruges til at skrabe skålen


VALGFRIT TILBEHØR

KitchenAid tilbyder en bred vifte af ekstra tilbehør såsom kødhakkere eller redskaber til pastaframstilling. De kan fastgøres til køkkenmaskinens aksel, som vist her.


1. **Sådan sætter du tilbehør på køkkenmaskinen:** Drej hastigheden til sluk (0). Tag stikket til køkkenmaskinen ud.

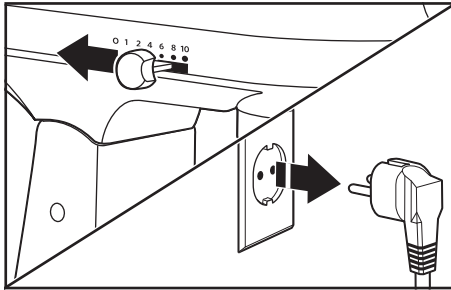


2. Løsn tilbehørsknappen ved at dreje den mod uret. Fjern dækslet over tilbehørsmuffen.

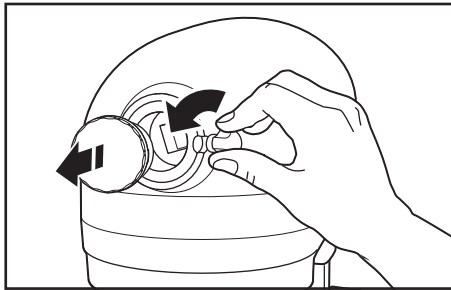


3. Sæt skaffet på tilbehørets hus ind i tilbehørsmuffen, og sørg for, at køkkenmaskinens aksel passer ind i den firkantede tilbehørsmuffe. Det kan være nødvendigt at dreje tilbehøret frem og tilbage. Når tilbehøret er i den korrekte position, passer stiften på tilbehøret ind i hakket på muffens kant.

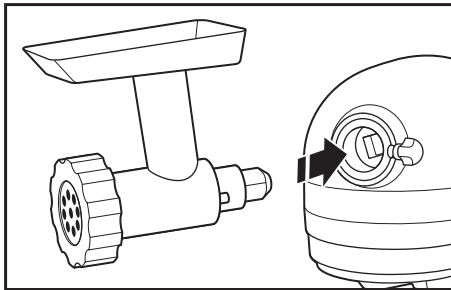


4. Spænd tilbehørsknappen ved at dreje den med uret, indtil tilbehøret er helt fastgjort til køkkenmaskinen.

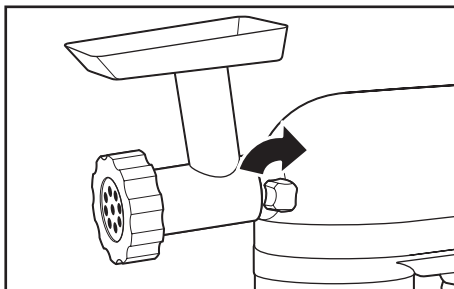


5. Sådan fjerner du tilbehøret: Drej hastigheden til sluk (0). Tag stikket til køkkenmaskinen ud.

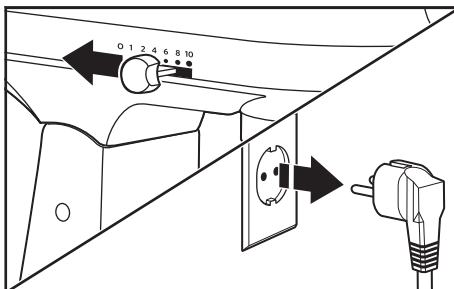

6. Løsn tilbehørsknappen ved at dreje den mod uret. Drej tilbehøret lidt frem og tilbage, mens du trækker det ud.

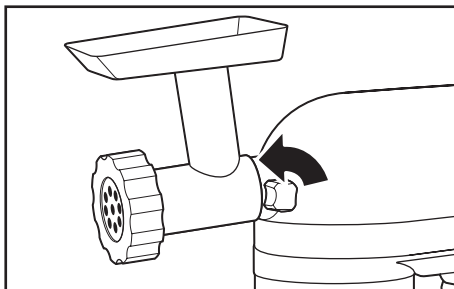

7. Udskift dækslet til tilbehørsmuffen. Spænd tilbehørsknappen ved at dreje den med uret.

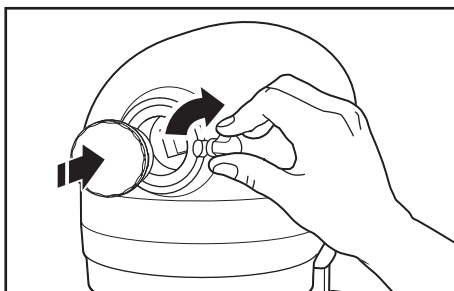


BEMÆRK: Se Vejledning til anvendelse og vedligehold for hvert specifikt tilbehør for at få oplysninger om anbefalede hastighedsindstillinger og driftstider.


VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

VIGTIGT: Nedsænk ikke køkkenmaskinen i vand eller andre væsker. Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.

1. Sørg altid for at frakoble køkkenmaskinen før rengøring. Tør køkkenmaskinen af med en fugtig, blød klud. Brug ikke rengøringsmidler til husholdningsbrug/erhvervsbrug. Tør piskerisets aksel af med jævne mellemrum, og fjern eventuelle rester, der måtte samle sig. Må ikke nedsænkes i vand.

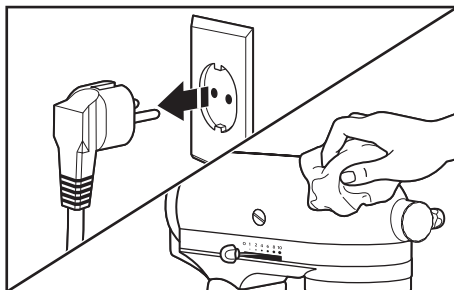

2. **Dele, der tåler opvaskemaskine, kun øverste kurv:** Fladpisker i rustfrit stål*, dejkrog i rustfrit stål*, trådpiskeris i rustfrit stål*, fladpisker i rustfrit stål* og skraber i nylon***. Eller rengør dem grundigt i varmt sæbevand, og skyl dem grundigt, før de tørrer. Opbevar ikke piskeris på akslen.

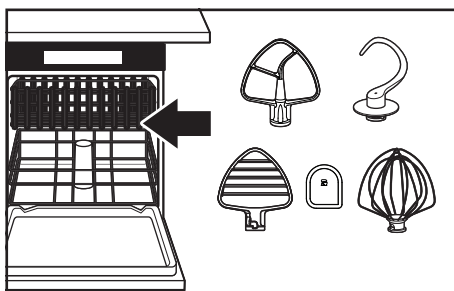

BEMÆRK: Tilbehør i rustfrit stål tåler opvaskemaskine.


*fås også som valgfrit tilbehør.

**Kan også bruges til at skrabe skålen

RENGØRING AF KOBBERSKÅLEN


Inden første brug, skal du vaske produktet med varmt sæbevand.

1. **VIGTIGT:** Vask ikke kobberskålen i opvaskemaskinen. Kobberskålen må kun vaskes i hånden. Vask skålen med en fugtig klud og varmt sæbevand med et mildt rengøringsmiddel. Skyl og tør grundigt efter.

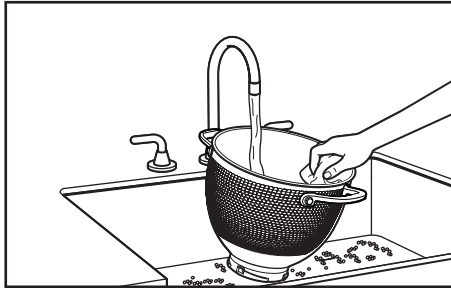

2. **Vedligeholdelse af kobberskål:**

Kobberydetsiden: Kobber er et naturligt materiale. Farvevariation efter brug forventes, og denne patina vil variere for hver skål. Hvis du bruger et kommercielt kobberrensningemiddel til polering, skal du følge producentens anvisninger og polere med en blød, tør klud.

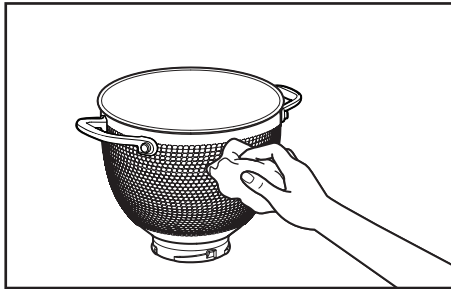

VIGTIGT:

- Hvis der skrubbes for hårdt, kan kobberoverfladen blive ridset.
- Undgå skrappe eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke ståluld eller stålskuresvampe.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Tilslut til en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre død, brand eller elektrisk stød.


PROBLEM	LØSNING
Hvis køkkenmaskinen bliver varm under brug	Tunge belastninger bør ikke overstige hastighed 2. Under tunge belastninger med længere blandingstid kan du muligvis ikke røre ved toppen af enheden. Dette er normalt.
Hvis køkkenmaskinen afgiver en skarp lugt	Dette er almindeligt med elektriske motorer, især når de er nye.
Hvis fladpiskeren rammer skålen	Stop køkkenmaskinen. Se afsnittet "Afstand mellem piskeris og skål", og juster afstanden mellem piskeris og skål.
Hvis din køkkenmaskine ikke fungerer, skal du kontrollere følgende	Er køkkenmaskinen tilsluttet?
Hvis din køkkenmaskine ikke fungerer, skal du kontrollere følgende	Fungerer sikringen i kredsløbet til køkkenmaskinen? Hvis du har en afbryderboks, skal du sørge for, at kredsløbet er lukket.
Hvis din køkkenmaskine ikke fungerer, skal du kontrollere følgende	Sluk for køkkenmaskinen i 10-15 sekunder, og tænd den derefter igen. Hvis køkkenmaskinen stadig ikke starter, skal du lade den køle af i 30 minutter, før du tænder den igen.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes	Se afsnittet "Vilkår for KitchenAids garanti ("Garanti")". Send ikke køkkenmaskinen retur til forhandleren. Forhandlere udfører ingen reparationer.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

BORTSKAFFELSE AF INDPAKNINGSMATERIALER

Emballagen er genanvendelig og er mærket med ♻ genbrugssymbolet. De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på en ansvarlig måde og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

GENBRUG AF PRODUKTET

- Dette apparat er markeret som overholdende lovgivning i EU og Storbritannien relateret til affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og følgende ændringer.

VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI (“GARANTI”)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien (“Garant”) giver slutkunden, som er forbruger, en Garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gælder ud over og begrænser ikke slutkunders lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren af produktet. I henhold til den danske købelov (Lbkg 2014-02-17 nr. 140) og den danske forbrugeraftalelov har forbrugeren ret til inden for en periode på 2 år at give meddelelse om mangler, i hvilket fald forbrugeren har ret til enten at kræve reparation eller udskiftning af et defekt produkt. I de første 6 måneder efter købet anses en defekt for at være eksisterende på købstidspunktet, medmindre sælgeren beviser andet.

1. GARANTIENS OMFANG OG BETINGELSER

- a) Garantien giver garanti for de i sektion 1.b) nævnte produkter, som en forbruger har købt hos en sælger eller et firma i KitchenAid-gruppen i landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Moldova, Montenegro, Rusland, Schweiz eller Tyrkiet.
- b) Garantiperioden afhænger af det købte produkt og er som følger:

Fem års fuld garanti fra købsdatoen.

- c) Garantiperioden begynder på købsdatoen, dvs. den dato, hvor en forbruger købte produktet hos en forhandler eller et firma i KitchenAid-gruppen.
- d) Garantien dækker produktets fejlfrie beskaffenhed.
- e) Garantien omfatter efter garantigiverens valg yde følgende tjenester for forbrugeren, hvis der opstår en fejl i garantiperioden:
 - Reparation af det defekte produkt eller den defekte produkt del eller
 - Udskiftning af det defekte produkt eller den defekte produkt del. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, er Garantien berettiget til at ombytte produktet til et produkt af samme eller højere værdi.
- f) Hvis forbrugeren ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal forbrugeren kontakte det landespecifikke KitchenAid-servicecenter eller Garantien direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, boks 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien. E-mail-adresse: CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu

telefonnummer: **00 800 381 040 26**

- g) Omkostningerne ved reparation, herunder reservedele, og portoomkostningerne ved levering af et mangelfrit produkt eller en mangelfuld produkt del afholdes af Garantien. Garantien skal også afholde portoomkostningerne ved returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del, hvis Garantien eller det landespecifikke KitchenAid-kundeservicecenter har anmodet om returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del. Forbrugeren skal dog afholde omkostningerne ved passende emballage til returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del.
- h) For at kunne fremsætte et krav i henhold til garantien skal forbrugeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for købet af produktet.

2. BEGRÆNSNINGER AF GARANTIE

- a) Garantien gælder kun for produkter, der anvendes til private formål og ikke til erhvervsmæssige eller kommercielle formål.
- b) Garantien gælder ikke ved normal slitage, forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af brugsvejledningen, brug af produktet ved forkert elektrisk spænding, installation og drift i strid med gældende elektriske bestemmelser og brug af kraft (f.eks. slag).
- c) Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret eller konverteret, f.eks. fra 120 V-produkter til 220-240 V-produkter.
- d) Tjenesteydelser i henhold til Garantien forlænger ikke garantiperioden og indleder heller ikke en ny garantiperiode. Garantien ophører efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Garantiperioden for installerede reservedele udløber med garantiperioden for hele produktet.

Efter udløbet af garantiperioden eller ved produkter, som garantien ikke gælder for, kan slutbrugeren stadig henvende sig til KitchenAids kundeservicecentre med spørgsmål og oplysninger. Yderligere oplysninger findes også på vores hjemmeside: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrer dit nye KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>