

SISÄLLYSLUETTELO

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	6
Sähkövaatimukset	7
Sähkölaitteiden hävittäminen	8

OSAT JA OMINAISUUDET

Leivänpaahtimen osat	8
Hallintapaneelin ominaisuudet	9
Leivänpaahtimen ominaisuudet	10

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	10
Leivänpaahtimen käyttö	10
Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen	12

HOITO JA PUHDISTUS..... 15

VIANETSINTÄ..... 16

TAKUU JA HUOLTO

KitchenAid tehosekoittimen takuu	17
Huoltoliikkeet	17
Asiakaspalvelu	17

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja leivänpaahdinten upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Irrota leivänpaahdinten virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja silloin, kun laite ei ole käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki tai jos laite on epäkunnossa pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen testattavaksi, korjattavaksi ja toimintojen säätöä varten.
7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon "OFF" ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifolio-pakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahtin voi toimiessaan syyttää tulipalon, jos se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahtin on liitetty pistorasiaan.
16. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätöjärjestelmän kanssa.
17. **Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin

Taajuus: 50/50 Hertsiä

Teho: 1100 Wattia kahden viipaleen mallissa 5KMT221

1800 Wattia neljän viipaleen mallissa 5KMT421

HUOM. Jos se vahingoittuu, valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi. Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

Sähkölaitteiden hävittäminen


Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.


- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

OSAT JA OMINAISUUDET


Leivänpaahtimen osat

2 viipaleen malli

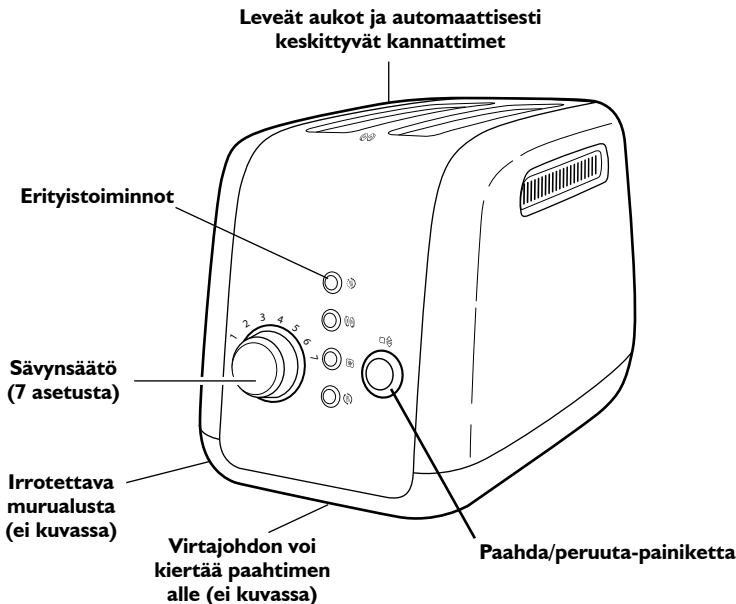

Leivänpaahtimen osat

4 viipaleen malli

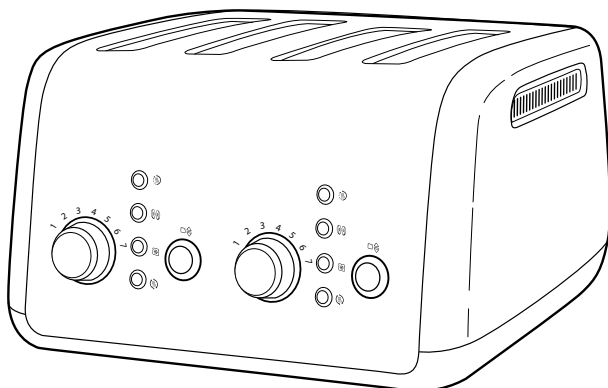


Samat loistavat osat ja ominaisuudet kuin kahden viipaleen mallissa sekä **kaksi itsenäistä hallintapaneelia**, joilla voit valita eri asetukset kullekin kouruparille.

Valinnaiset lisälaitteet

Sämpylälämmitin (malli 5KTBW21) ja voileipäteline (malli 5KTSR1) voidaan hankkia lisävarusteina käytettäväksi kahden ja neljän viipaleen paahtimissa.

Hallintapaneelin ominaisuudet

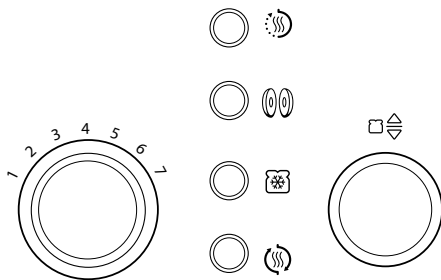

Sävynsäätö

Kääntyvä nappi täsmähallintaan (7 asetusta). Käännä nappia oikealle tehdäksesi paahtoleivistä tummempia ja vasemmalle tehdäksesi niistä vaaleampia.

Lämpimänäpito toiminto ()

Voit pitää vasta paahdetut viipaleet lämpiminä (enintään kolme minuuttia). Valmis-signaali piippaa ja paahdin sammuu, nostaan viipaleet ylös.

Bagel-toiminto ()

Suunniteltu bageleita, teeleipiä, muffineja, sämpylöitä ja muita sellaisia pyöreitä leipiä varten, jotka halkaistaan ja paahtetaan vain

toiselta puolelta. Vastukset säätävät niin, että halkaistun bageelin (tai muun pyöreän leivän) sisäpuoli paahtuu kauniisti ja ulkopuolta lämmitetään hellävaraisesti.

Sulatustoiminto ()

Sulattaa ja paahtaa pakastetun leivän.

Uudelleenlämmitystoiminto ()

Lämmittää viipaleet uudelleen alle minuutissa.

Paahda/peruuta-painiketta ()

Laskee viipaleet alas ja käynnistää paahdon/peruuttaa jakson ja nostaa viipaleet. Painiketta ympäröivä valokehä palaa, kun lämmittimet paahtavat ruokaa.

OSAT JA OMINAISUUDET

Leivänpaahtimen ominaisuudet

Leveät aukot

Hoitaa paksut leivänviipaleet, sämpylät ja bagelit helposti.

Itsekeskittyvät leipätelineet

Keskittää paksut ja ohuet leivät täydellisesti, taaten tasaisen paahtumisen.

Irrotettava murualusta

Kestävä teräsalusta (kaksi vierekkäistä alustaa neljän kourun mallissa) voidaan pestä pesukoneen ylähyllyllä.

Virtajohdon voi kiertää paahtimen alle

Pitää löysän johdon poissa näkyvistä ja tieltä.

Tyylikäs malli

Ruostumattomasta teräksestä ja maalatusta teräksestä valmistetut pinnat on tehty kestäviksi ja tyylikäiksi.

Teräksinen sisäpuoli


Kestävät ja syvät paahtokourut takaavat tasaisen ruskistumisen.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät leivänpaahtinta, tarkista erikoisleveät aukot ja poista pakkausmateriaali ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Älä käytä metalliesinettä.

Leivänpaahtin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

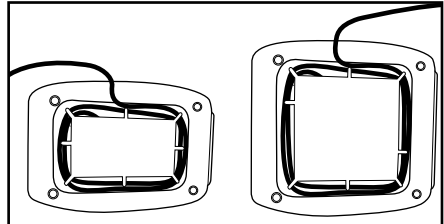

Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä alustan ympärille. Leivänpaahtimen jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä puolelta hyvänsä.

Leivänpaahtimen käyttö

VAROITUS



Sähköiskun vaara


Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.


Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

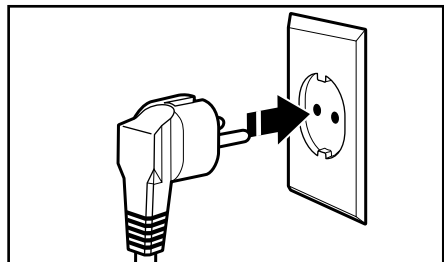


Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Leivänpaahtimen käyttö

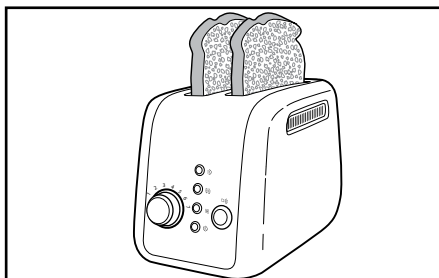


- 2** Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

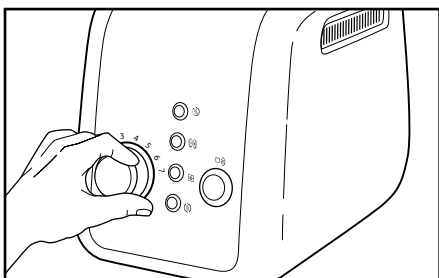

- 3** Valitse tummuudensäätimellä, miten tummia haluat leivistä. Käännä sitä oikealle tehdxsesi paahdoleivistä tummempia ja vasemmalle tehdxsesi niistä vaaleampia.


HUOM. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Kun neljän viipaleen mallissa, jossa on kaksi itsenäistä hallintapaneelia, paahdetaan kahta eri leipää, muista paahata vain yhden tyyppistä leipää samassa kourussa.

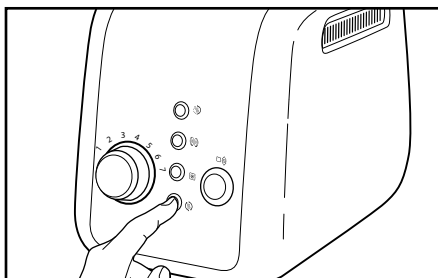


- 4** (Valinnaisesti) Paina haluamaasi erityistoimintopainiketta. Katso lisätietoja kohdasta "Erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen".

HUOM. Eri leipälaadut ja niiden kosteus voivat edellyttää erilaista tummuussäätöä.

Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

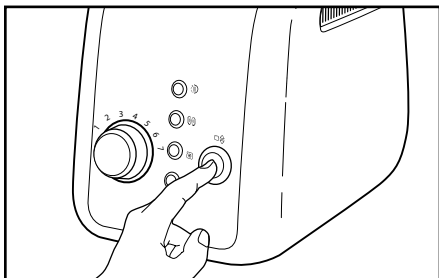

- 5** Aloita paahto painamalla Paahda/peruuta (☐☒) -painiketta. Keskittävät telineet pitävät ruoan automaattisesti oikeassa asennossa. Kun paahto on valmis, valmis-signaali piippaa ja paahdin sammuu, nostaen viipaleet ylös.

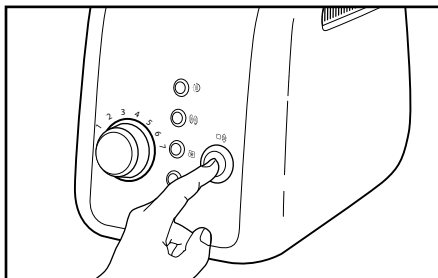


- 6** Voit peruuttaa paahtamisen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta (☐☒) -painiketta uudelleen. Paahdin sammuu ja nostaa leivät ylös.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA


Erikoispaahhto-ominaisuuksien käyttäminen

Voit valita erikoispaahottointoja painamalla asianmukaista painiketta joko ennen Paahda/peruuta-painikkeen painamista tai heti sen jälkeen. Kun leivät on paahdettu, kaikki toiminnot nollataan.

Lämpimänäpito toiminto (☺)

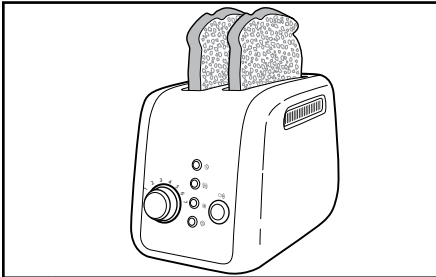


- 1 Varmista, että vasta paahdettu ruoka on yhä kourussa, tai laita se takaisin paahtimeen.

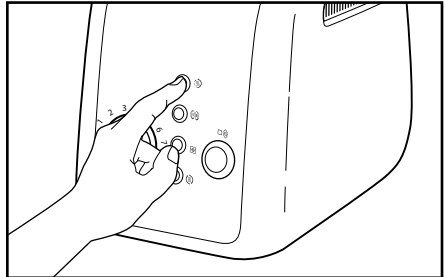


- 2 Paina Lämpimänäpito-painiketta (☺).

HUOM. Sävynsäätö ei ole tarpeen – lämpimänäpito ohittaa asetetun sävytason.

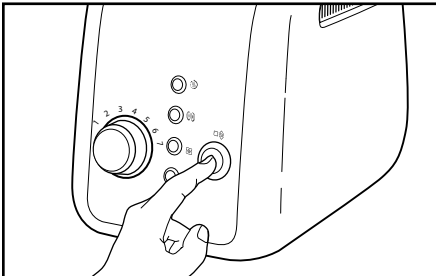


- 3 Aloita lämmitys painamalla Paahda/peruuta (☐☑)-painiketta.

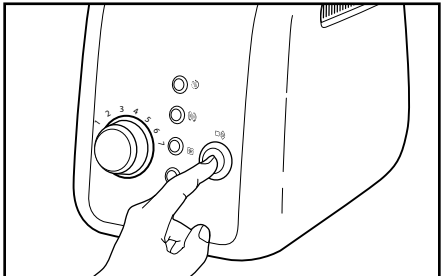


- 4 Voit peruuttaa lämmityksen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta (☐☑)-painiketta uudelleen. Paahdin sammuu kolmen minuutin kuluttua ja nostaa leivät ylös.

Bagel-toiminto (☉)

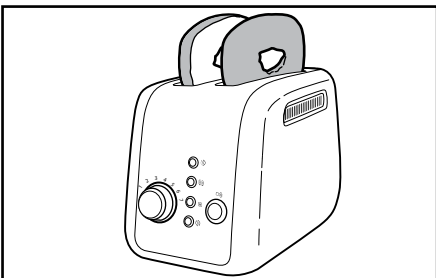


- 1 Aseta bagelin (tai muun pyöreän leivän) puolikkaat aukkoihin tasapinnat vastakkain (katso kuva).

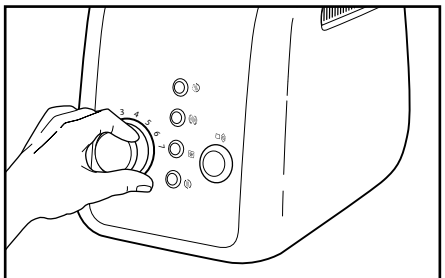


- 2 Aseta sävynsäätö haluamallesi tasolle.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA


Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen

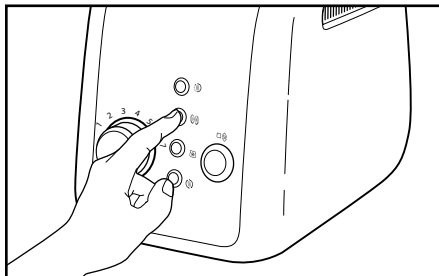

3 Paina bagel-painiketta (⊖⊖).

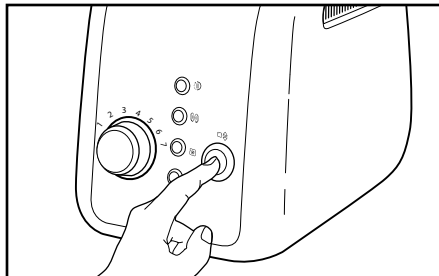


4 Aloita paahdo painamalla Paahda/ peruuta (□◇)-painiketta.

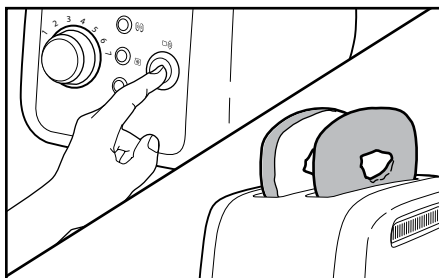


5 Voit peruuttaa paahdamisen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta (□◇)-painiketta uudelleen. Paahdin sammuu ja nostaa baagelin ylös.

Sulatustoiminto (☼)

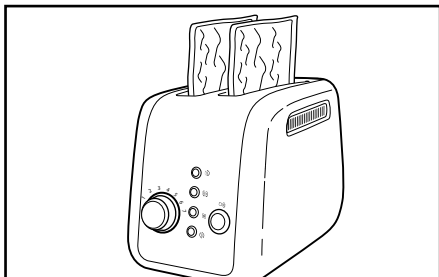


1 Aseta jäätyneet tuotteet leipäkouruun. Käytä vain pakasteita varten.

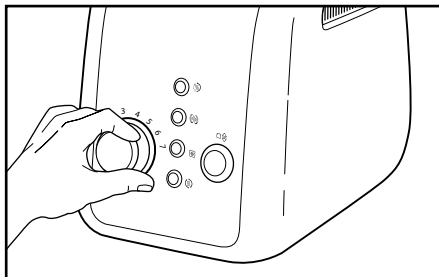


2 Aseta sävynsäätö haluamallasi tasolle.

LEIVÄNPAHTIMEN TOIMINTA


Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen

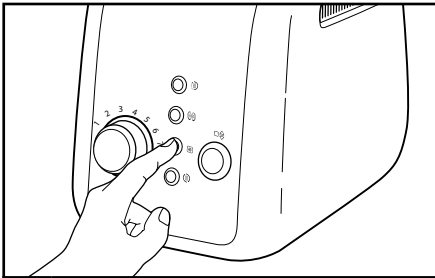

3 Paina Frozen (☑) -painiketta.

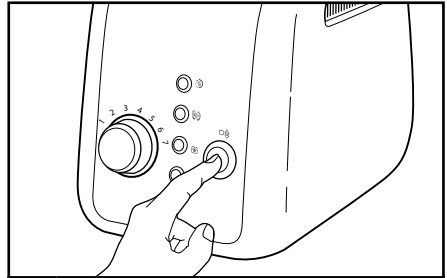


4 Aloita paahdo painamalla Paahda/peruuta (☑) -painiketta.

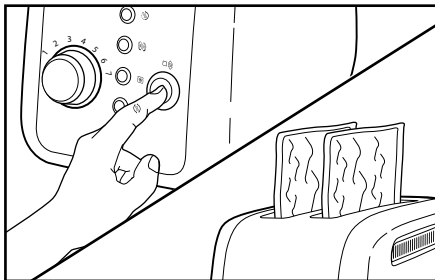


5 Voit peruuttaa paahdamisen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta (☑) -painiketta uudelleen. Paahdin sammuu ja nostaa paahdetut tuotteet ylös.

Uudelleenlämmitystoiminto (☑)

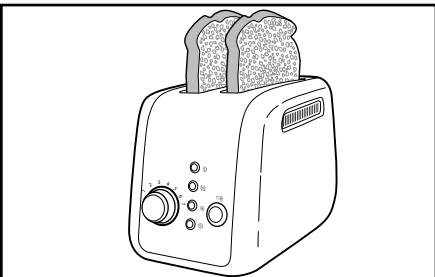

1 Aseta ruoka paahdittuun kouruun. Älä laita paahdittuun ruokaa, jonka päällä on voita tai muuta päällistä. Käytä uudelleenlämmitystoimintoa vain kuivaruokien kanssa.

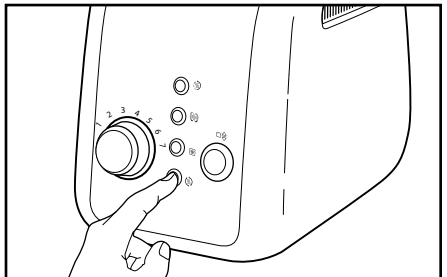


2 Paina Reheat-painiketta (☑).


LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen

HUOM. Sävyssäätö ei ole tarpeen – uudelleenlämmitystoiminto ohittaa asetetun sävytason.

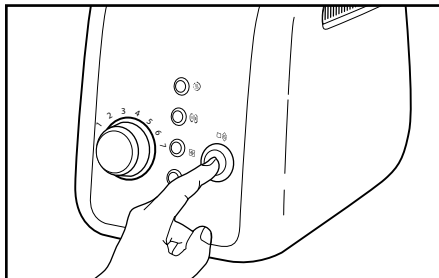


3 Aloita uudelleenlämmitys painamalla Paahda/peruuta (☐☞) -painiketta.

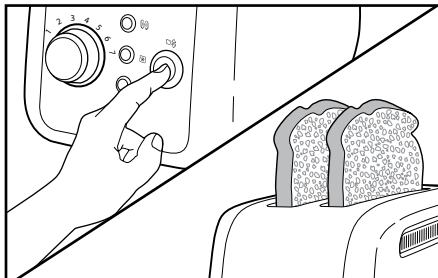


4 Voit peruuttaa uudelleenlämmityksen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta (☐☞) -painiketta uudelleen. Paahdin sammuu ja nostaa leivät ylös.

Suomi

HOITO JA PUHDISTUS

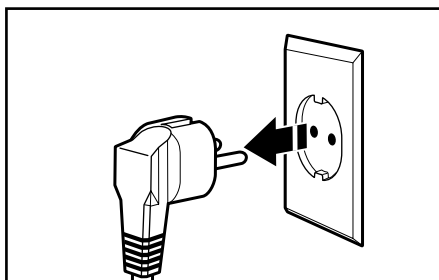


1 Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistamista.

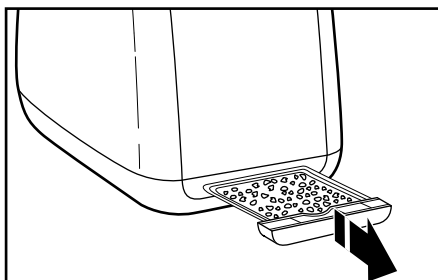


2 Paina murualustaa keskeltä ja vapauta se. Vedä se sitten ulos. Ravista murut jäteastiaan. Suosittelemme tyhjentämään murualustan aina käytön jälkeen. Murualusta kestää konepesun koneen ylähylyllä.

TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen.

HOITO JA PUHDISTUS

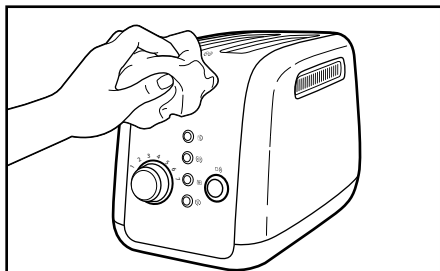

- 3** Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä paperipyyhkeitä, hankausjauheita tai nestemäisiä puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahdinta veteen.

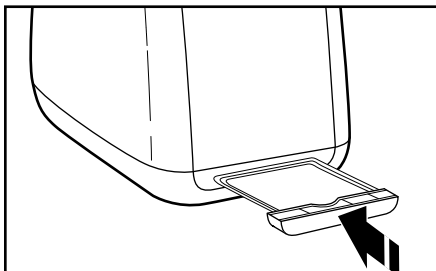

- 4** Palauta murualusta leivänpaahtimeen. Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahtaa paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole paikallaan.

HUOM. Jos leivänpaahdinten pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla.

HUOM. KitchenAid ei suosittele leivänpaahdinten peitteen käyttämistä.

VIANETSINTÄ

- **Jos leivänpaahdintimessa on toimintahäiriöitä tai se ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat:**

1. Tarkasta, että leivänpaahdin on liitetty oikeanlaiseen pistorasiaan. Jos on, irrota paahdin pistorasiasta.
2. Kytke paahdin pistorasiaan.
3. Jos leivänpaahdin ei edelleenkaan toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.

- **Jos ongelmaa ei saada korjattua:** Viittaa lukuun "Takuu ja huolto".

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

KitchenAid tehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malleilla 5KMT221 ja 5KMT421: Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut leivänpaahdinten käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatiekatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi

piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu