

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BRÖDROSTEN

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	6
Krav på elektrisk utrustning.....	8
Avfallshantering av elektrisk utrustning.....	8

DELAR OCH FUNKTIONER

Brödrostens delar.....	9
Kontrollpanelens funktioner.....	10
Brödrostens funktioner.....	11

KÖRA BRÖDROSTEN

Före första användning.....	11
Använda brödrosten.....	12
Använda brödrostens specialfunktioner.....	13

SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....17

FELSÖKNING.....18

GARANTI OCH SERVICE.....19

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:



Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.



Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, stickkontakten eller brödrosten får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Låt det svalna innan du tar bort eller sätter fast några delar.
6. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.

7. Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan leda till skador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. När du vill koppla från apparaten vrid du först alla reglage till läget "OFF" (AV) och drar sedan ur stickkontakten.
12. Brödrosten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda.
13. Du får aldrig stoppa in överdrivet stora brödsivor, paket av metallfolie eller verktyg i brödrostens inre, då det innebär brandfara eller risk för elstötar.
14. Brandfara föreligger om brödrosten är igång och blir övertäckt eller kommer i kontakt med brandfarligt material såsom gardiner, draperier, väggar och liknande.
15. Försök inte ta loss mat som har fastnat medan brödrosten är ansluten till vägguttaget.
16. Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Krav på elektrisk utrustning

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

Watt: 1250 Watt för 2-skivorsmodell,
2500 Watt för 4-skivorsmodell

OBS! Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess servicerepresentant för att förhindra fara. Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära brödrosten om sladden är för kort.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).


- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.

- Om symbolen finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elkrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.


Brödrostens delar

4-skivorsmodell

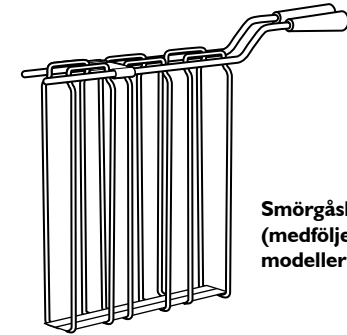

Smörgåshållare
(medföljer båda modellerna)

Extrabreda brödfack med hållare
för automatisk självcentrering

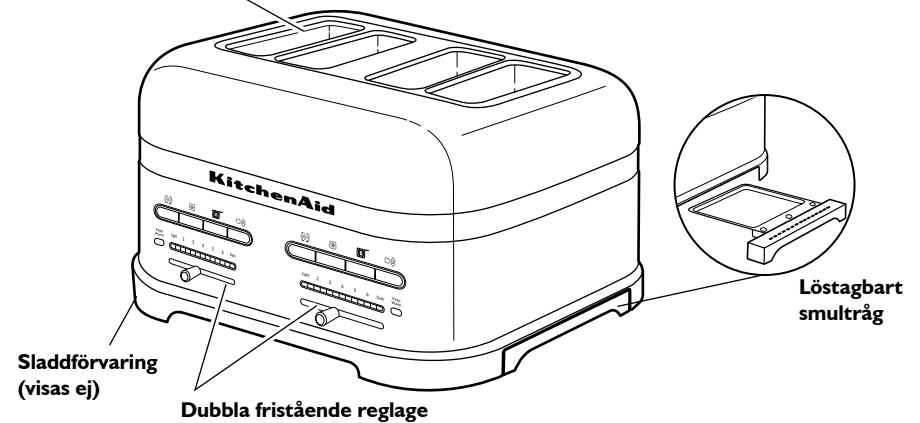


Sladdförvaring
(visas ej)

Dubbla fristående reglage

Löstagbart
smultråg

2-skivorsmodell

Extrabreda brödfack med hållare
för automatisk självcentrering

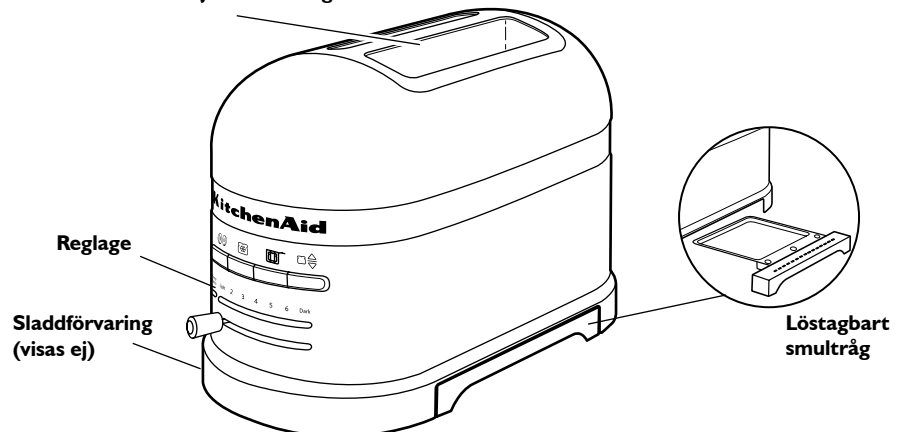


Reglage

Sladdförvaring
(visas ej)

Löstagbart
smultråg

Kontrollpanelens funktioner

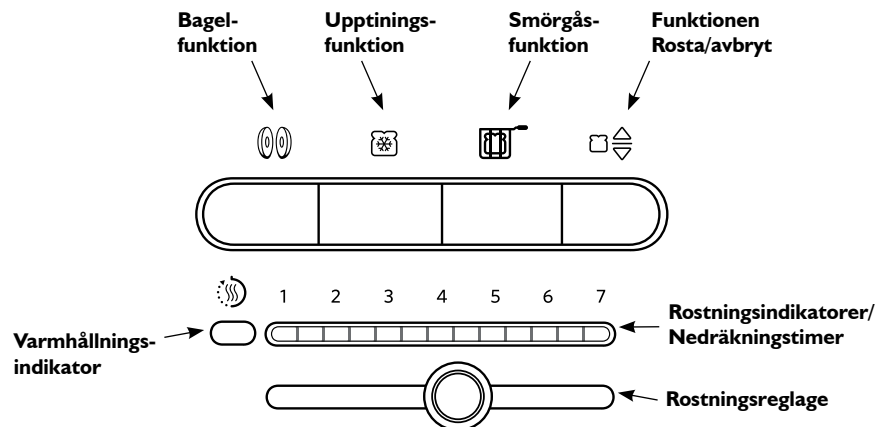

Funktionen Rosta/avbryt
Det här är en automatisk brödrost. Så snart en brödskena placeras i ett brödfack sänks den ner och rostningen påbörjas med de aktuella

inställningarna. Vissa bröd kan ha för låg vikt för att aktivera den automatiska rostningen. Om brödet inte sänks ner efter 3 sekunder trycker du på Rosta/avbryt (□○) för att starta rostningen manuellt. Trycker du en gång till så avbryts pågående rostning. Knappen kan också avsluta en varmhållning.

Rostningsreglage & rostnings-indikatorer/Nedräkningstimer

Anger rostningsgrad med precision. Indikator-lamporna gör det enkelt att se vald inställning. När rostningen pågår blinkar lamporna på rostningsindikatorn för att visa hur mycket tid som återstår.

Varmhållningsindikator
Om du inte hinner ta ur brödet inom 45 sekunder från rostningens avslut kommer brödrosten automatiskt att

sänka ner brödet och aktivera varmhållningen på låg värme i upp till 3 minuter. Varmhållnings-indikatorn (⋈) lyser medan detta pågår. Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på Rosta/avbryt (□○).

Bagelfunktion
Brödrosten har en särskild inställning för att rosta bagels, som garanterar optimal värme och tid för bästa resultat. Värmeelementen justeras så att de rostar insidan av en delad bagel utan att bränna vid utsidan.

Uppтинingsfunktion
Brödrosten har en uppтинings-funktion som försiktigt tinar upp och rostar frusna brödskenor. Används endast med fruset bröd.

Smörgåsfunktion
Brödrosten har en special-inställning för varma smörgåsar som endast får användas tillsammans med KitchenAids smörgåshållare. Med hjälp av den kan du grädda varma dubbelsmörgåsar med ost och pålägg. Mer information finns under "Göra varma smörgåsar".

Brödrostens funktioner

Extrabreda brödfack med hållare för automatisk självcentrering

Med de extrabreda brödfacken kan du på ett enkelt sätt rosta brödskenor, bagels och tekakor med en tjocklek upp till 2,8 cm. Hållarna med självcentrering garanterar en jämn uppvärmning av såväl tunna som tjocka brödskenor. En automatisk lyftarm höjer och sänker hållarna.

Reglage

Lättanvända reglage som gör det möjligt att snabbt välja inställningar samt lampor som ger direkt visuell återkoppling.

Dubbla fristående reglage (endast på 4-skivorsmodeller)

Med dubbla fristående reglage kan du välja en inställning för det första paret brödfack och en annan inställning för det andra.

Sladdförvaring

När du inte använder brödrosten kan du enkelt rulla upp sladden här.

Löstagbart smultråg


Smulträget är löstagbart och kan lätt dras ut när du behöver tömma det. Endast handdisk.

KÖRA BRÖDROSTEN

Före första användning

Innan du använder brödrosten bör du kontrollera så att det inte har hamnat något packningsmaterial eller papper i de extrabreda brödfacken under frakten eller hanteringen. Ta i så fall bort det. Stoppa inte in några metallföremål i brödrostens inre.

Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är helt normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

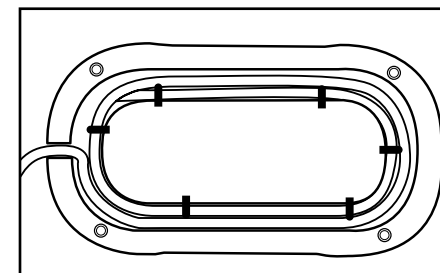

Om det behövs kan du rulla upp överflödigt sladd under brödrosten. Fötterna är höga nog för att sladden ska kunna dras ut på vilken sida som helst av brödrosten.

Använda brödrosten

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.


Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

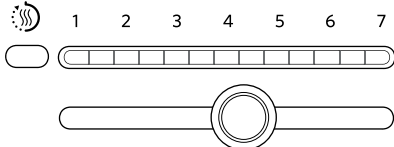


2 Justera rostningsreglaget och välj önskad rostningsgrad. För rostningsreglaget åt höger för mörkare rostning eller åt vänster för ljusare inställning. Indikatorlamporna anger rostningsgrad från 1 (ljus) till 7 (mörk).

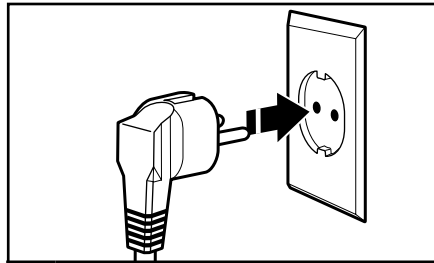


1 Anslut stickkontakten till ett jordat uttag.

OBS! Olika typer av bröd har olika mycket fukt i sig och kräver olika typer av rostningsinställningar. Torrt bröd blir till exempel snabbare brunbränt än saftigt bröd och kan behöva en lättare inställning.

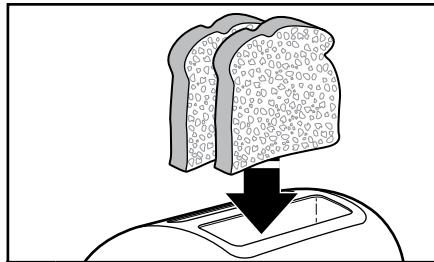


3 Placera brödskivan eller produkten som ska rostas i brödfacket.

OBS! Om du använder 2-skivorsmodellen och vill få ett jämnt resultat bör du endast rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek åt gången. Om du däremot har 4-skivorsmodellen med dubbla fristående reglage och rostar bröd av två olika tjocklekar, kan du använda samma brödtyp i första paret brödfack och en annan typ i det andra paret.

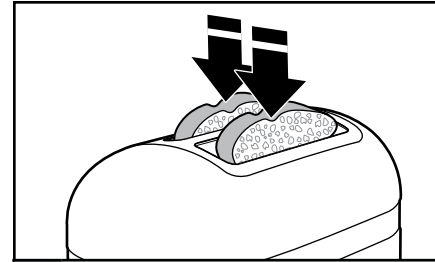


4 Så snart en brödskiva placeras i ett brödfack sänks den ner och rostningen påbörjas. Vissa bröd kan ha för låg vikt för att aktivera den automatiska rostningen. Om brödet inte sänks ner efter 3 sekunder trycker du på Rosta/avbryt (☐⏻) för att starta rostningen manuellt.

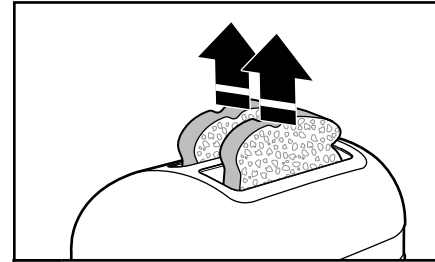

6 När rostningen är klar hissas brödet upp automatiskt och en signal ljuder. Brödrosten aktiverar varmhållningsläget om brödet inte tas bort inom 45 sekunder.



5 (Alternativt) Tryck på och håll specialfunktionsknappen intryckt i 5 sekunder. Mer information finns under "Använda brödrostens specialfunktioner".

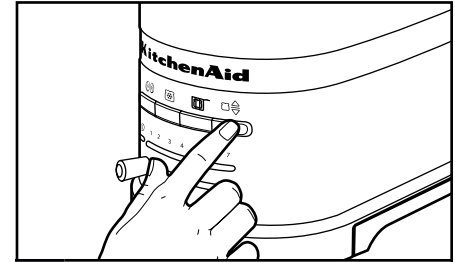

7 Du kan när som helst avbryta en rostning genom att trycka på Rosta/avbryt (☐⏻). Brödrosten kommer då att hissa upp brödet och stänga av sig själv.


Använda brödrostens specialfunktioner

Om du inte hinner ta ur brödet inom 45 sekunder från rostningens avslut kommer brödrosten automatiskt att sänka ner brödet och aktivera varmhållningen på låg värme i upp till 3 minuter. Varmhållningsindikatorn (☁) lyser medan detta pågår.

Varmhållningsfunktion (☁)



1 Tryck en gång på knappen Rosta/avbryt (☐⏻). Varmhållningsfunktionen aktiveras om brödet inte tas bort.

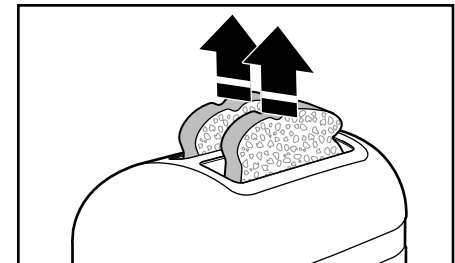


2 Om brödet inte tas ut under den 3 minuter långa varmhållningscykeln kommer det att hissa upp, varpå brödrosten stängs av.


KÖRA BRÖDROSTEN

Bagelfunktion (☺☺)


Brödrosten har en särskild inställning för att rosta bagels, som garanterar optimal värme och tid för bästa resultat. Värmeelementen justeras så att de rostar insidan av en delad bagel utan att bränna vid utsidan.

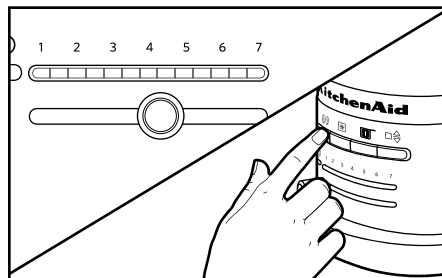

1 Välj rostningsnivå med rostningsreglaget och tryck sedan på bagelknappen (☺☺).

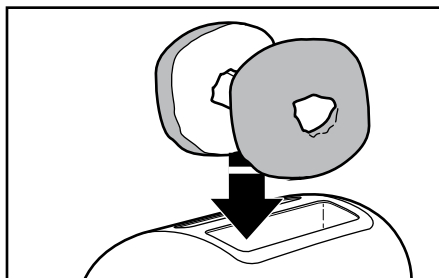


2 Stoppa in halverade bagels med snittytan inåt, så som bilden visar. Brödrosten kommer automatiskt att sänka ner bageln och påbörja rostningen.

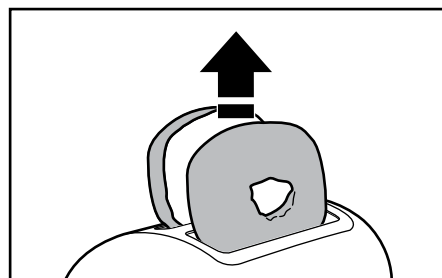


3 När bageln är klar hissas den upp och en signal ljuder. Om du inte tar bort bageln inom 45 sekunder kommer brödrosten att aktivera varmhållningsläget.

Uppтинingsfunktion (☼)

Brödrosten har ett uppтинingsläge som försiktigt tinar upp och rostar fruset bröd och bagels. Används endast med fruset bröd.

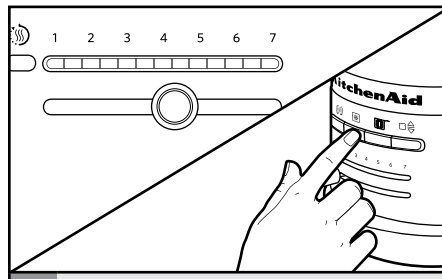

1 Välj rostningsgrad och tryck sedan på uppтинingsknappen (☼).

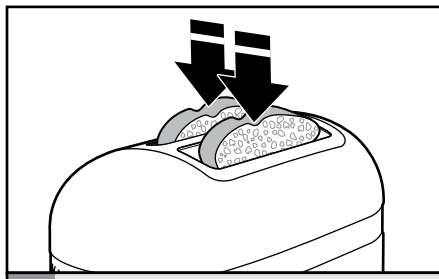


2 Brödrosten sänker ned brödet automatiskt, kör en uppтинingscykel och rostar sedan brödet till angiven rostningsgrad.


KÖRA BRÖDROSTEN

Göra varma smörgåsar (☒)


Brödrosten har en specialinställning för varma smörgåsar som endast får användas tillsammans med KitchenAids smörgåshållare. Med hjälp av den kan du grädda varma dubbelsmörgåsar med ost och pålägg.

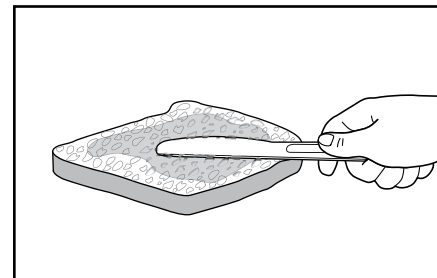


1 Smöra lätt utsidan av brödet – insidan som ska ligga mot fyllningen behöver inget smör. Anledningen till att bara utsidan smörs är att detta fördröjer brungräddningen och underlättar uppvärmning av fyllningen.

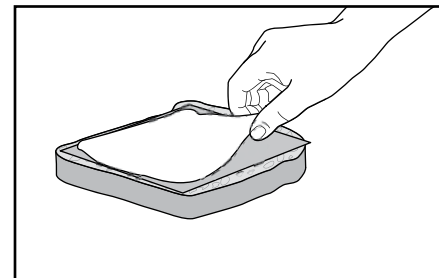


2 Fyll smörgåsen med önskat innehåll, men lägg inte på för mycket pålägg! Tunna skivor av till exempel skinka, kalkon och ost fungerar bäst.

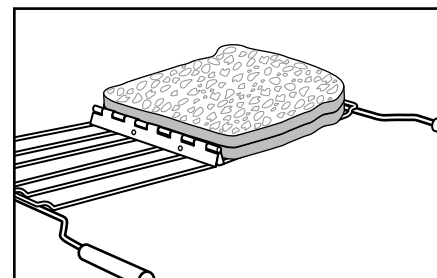


3 Öppna hållaren genom att sära på handtagen. Placera smörgåsen mot den nedre kanten i hållaren, som på bilden.

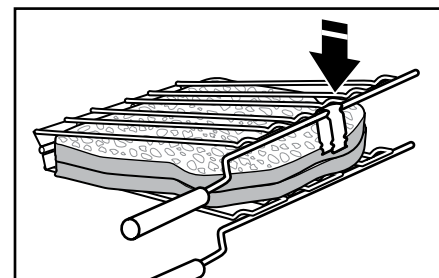

4 Tryck ihop handtagen på hållaren så att den omsluter smörgåsen. Sätt ihop klämman så att gallren hålls på plats.

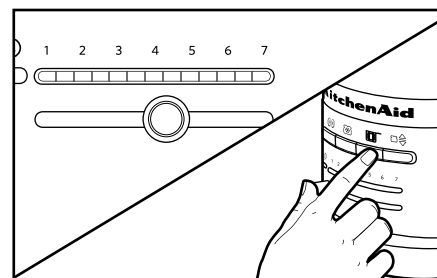

5 Ange önskad rostningsnivå med rostningsreglaget och tryck sedan på Smörgåsknappen (☒).

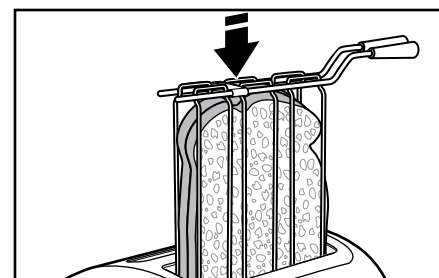


6 Placera smörgåshållaren innehållande den varma smörgåsen i brödfacket, som på bilden. Brödrosten kommer automatiskt att sänka ner smörgåshållaren och påbörja rostningen.

KÖRA BRÖDROSTEN



OBS! Om du använder 2-skivorsmodellen och vill få ett jämnt resultat bör du endast rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek åt gången. Om du däremot har 4-skivorsmodellen med dubbla fristående reglage och rostar bröd av två olika tjocklekar, kan du använda samma brödtyp i första paret brödfack och en annan typ i det andra paret.

Du får **ALDRIG** förvara smörgåshållaren i brödrosten, inte ens tillfälligt efter att du är klar med gräddningen och har tagit ur smörgåsen. Gör du det påbörjas nya rostningscykler och brödrosten kan sluta fungera.

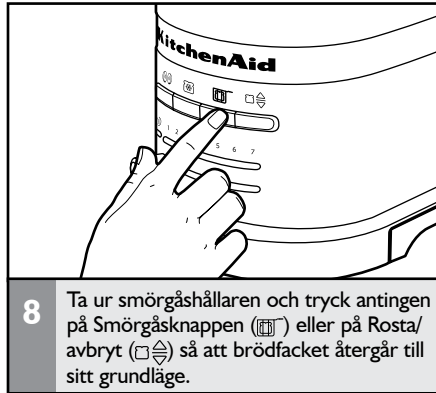


OBS! Om smörgåshållaren inte tas ur kommer en signal var trettionde sekund i 2 minuter och Smörgåsknappen kommer att blinka som en påminnelse. Om smörgåshållaren inte tas ur inom 2 minuter kommer brödrosten automatiskt att stängas av. Smörgåshållaren måste tas ur innan du kan använda brödrosten igen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

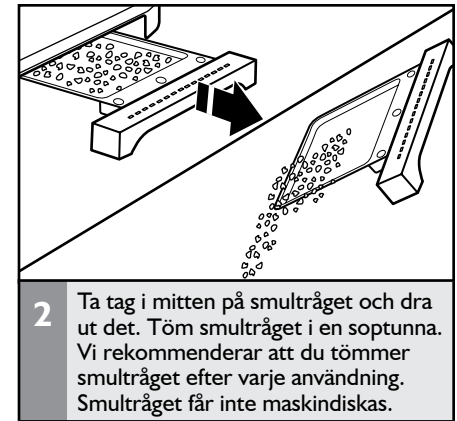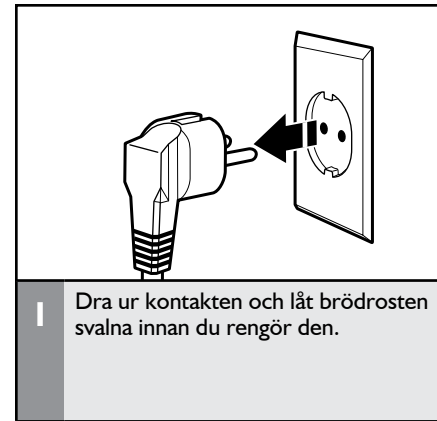

VIKTIGT: Omedelbart efter en rostning är tråget mycket varmt.

OBS! Torka genast av brödrosten med en mjuk, fuktig bomullstrasa om det har stänkt fett eller olja på den.

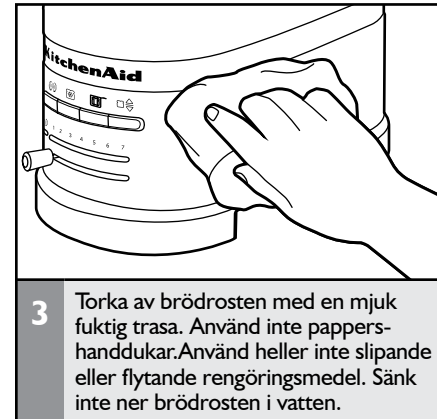

OBS! KitchenAid avråder från användning av brödrostöverdrag.

! VARNING**Risk för elektriska stötar**

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

OBS! Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är helt normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

Om din brödrost skulle få något tekniskt fel, eller inte fungera alls, kontrollera följande:

1. Om brödrosten inte sänker ner och börjar rosta brödet inom 3 sekunder kan det bero på att brödet har för låg vikt för att kunna aktivera automatisk rostning. Tryck på Rosta/avbryt (☐⏻) för att starta rostningen manuellt.
2. Om brödrosten inte fungerar och Smörgåsknappen blinkar beror det på att ett föremål med tung vikt hindrar apparaten från att fungera som den ska. Ta ur smörgåshållaren eller annat tungt föremål som sitter i brödrosten och tryck sedan på Smörgåsknappen (☐⏻) eller Rosta/avbryt (☐⏻) så att hållaren kan återgå till grundpositionen.
3. Kontrollera att brödrosten är ansluten till ett jordat vägguttag.
4. Om brödrosten redan är ansluten till ett vägguttag kan du prova att dra ut kontakten och sätta i den igen.
5. Om brödrosten fortfarande inte fungerar kontrollerar du säkringarna i huset eller jordfelsbrytaren.

Om du inte kan komma till rätta med problemet kontaktar du ett auktoriserat servicecenter (se avsnittet för "Garanti och service") eller din återförsäljare.

KitchenAids garanti för brödrosten

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: Fem års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om brödrosten används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/ användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.**Servicecenter**

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

EI & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
info@eldigital.se

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
st@caricon.se

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
info@rakspecialisten.se

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-130 48
info@ocsab.se

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
info@sebastian.se

www.KitchenAid.eu