




COMPONENTI E FUNZIONI

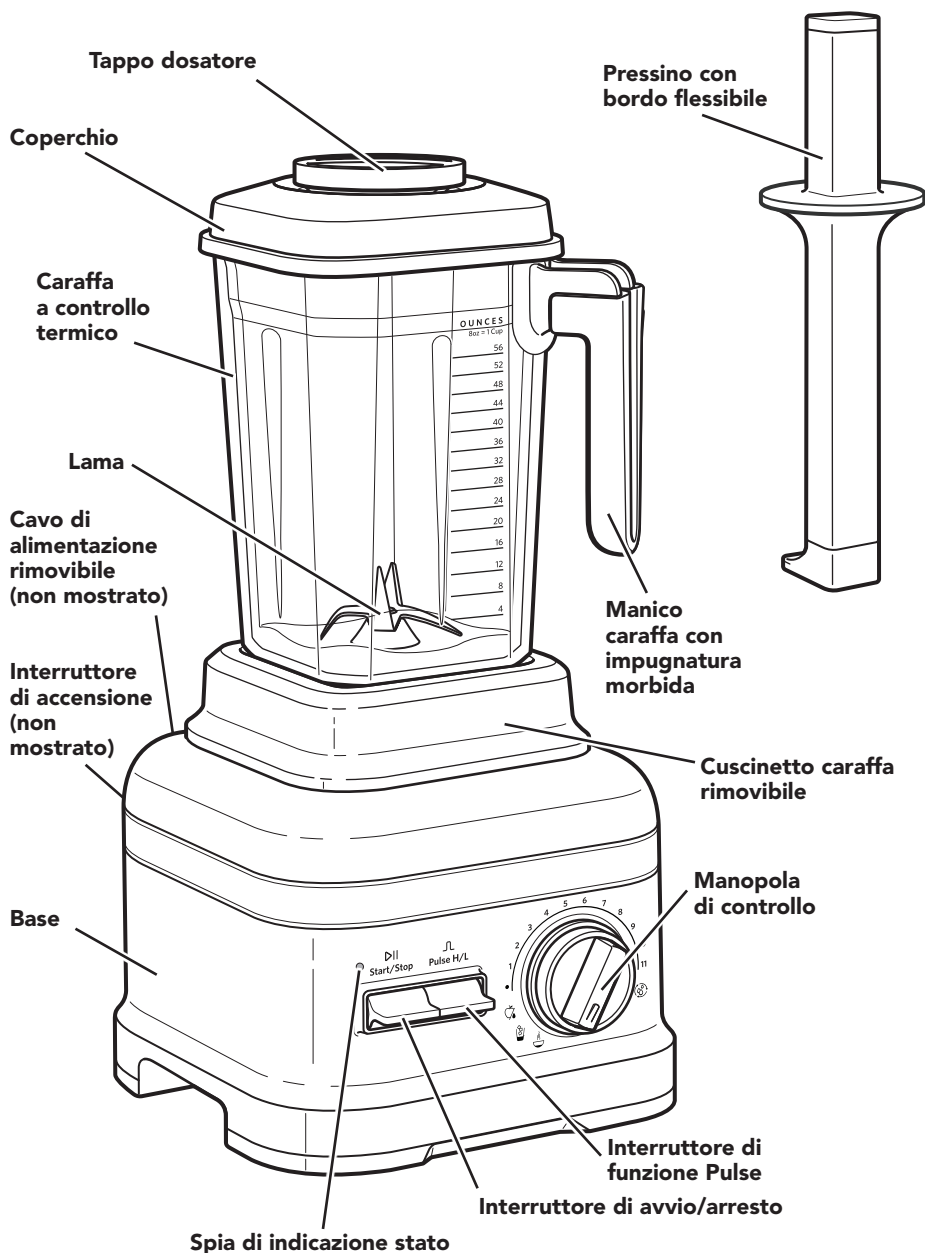



SICUREZZA DEL PRODOTTO

La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.

In questo manuale e sull'apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.



Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l'incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento e dal termine "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Questi termini indicano quanto segue:

 **PERICOLO**

Se non si osservano **immediatamente** le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

 **AVVERTENZA**

Se non si osservano le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese quelle elencate di seguito.

1. Leggere tutte le istruzioni. L'utilizzo improprio dell'apparecchio può provocare lesioni alle persone.
2. Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il frullatore in acqua né in altri liquidi.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze inadeguate, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte delle persone responsabili della loro sicurezza.
4. Solo per l'Unione Europea: Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
5. Solo per l'Unione Europea: Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, solo se sono sorvegliate o se è stato loro insegnato come usare l'apparecchio in condizioni di sicurezza e se sono consapevoli dei pericoli che può comportare. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
6. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
7. Non toccare le parti in movimento. Durante il funzionamento tenere mani, capelli, vestiti, spatole e altri utensili lontano dalla lama per limitare il rischio di lesioni a persone e/o danni al frullatore.





SICUREZZA DEL PRODOTTO

8. Spegnere l'apparecchio, quindi staccare la spina dalla presa quando non è in uso, prima di applicare o rimuovere gli accessori e prima della pulizia. Per staccare la spina, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
9. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati e dopo anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Portare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, la riparazione o la regolazione.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo o da un set appositi disponibili presso il produttore o il suo servizio di assistenza tecnica.
11. Non far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo di tavoli o ripiani.
12. Le lame sono affilate. Fare molta attenzione quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota la caraffa e durante la pulizia.
13. La spia lampeggiante indica che è pronto per l'uso: evitare qualsiasi contatto con le lame o le parti mobili.
14. Quando si miscelano ingredienti liquidi o solidi caldi, tenere il tappo dosatore inserito sopra l'apertura del coperchio. Iniziare sempre alla velocità più bassa e incrementare lentamente fino alla velocità desiderata quando si miscelano ingredienti liquidi o solidi caldi.
15. Per ridurre il rischio di lesioni e non danneggiare il frullatore, non introdurre mai le mani o utensili nella caraffa del frullatore mentre è in funzione. Si può usare una spatola, ma soltanto quanto il frullatore non è in funzione.
16. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
17. Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con superfici calde, incluso il piano cottura.
18. Fare attenzione quando si versa un liquido caldo nel frullatore perché l'improvviso riscaldamento potrebbe provocare fuoriuscite.
19. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
20. Non utilizzare il frullatore senza il coperchio.
21. L'utilizzo di accessori non consigliati o venduti da KitchenAid può essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni.
22. Fare riferimento alla sezione "Manutenzione e pulizia" per istruzioni sulla pulizia delle superfici che vengono a contatto con gli alimenti.
23. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:
 - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi;
 - clienti di alberghi, pensioni e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti tipo bed and breakfast.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Le istruzioni sono disponibili anche online; visitare il nostro sito Web all'indirizzo:
www.KitchenAid.it o www.KitchenAid.eu.



SICUREZZA DEL PRODOTTO

REQUISITI ELETTRICI

⚠ AVVERTENZA



Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di queste avvertenze può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Voltaggio: 220-240 Volt

Frequenza: 50/60 Hertz

Potenza: 1800 Watt

NOTA: se la spina e la presa non sono compatibili, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza per installare una presa vicino all'apparecchio.

CAVALLI DEL MOTORE

I cavalli del motore del frullatore sono stati misurati con un dinamometro, un dispositivo comunemente utilizzato nei laboratori per misurare la potenza meccanica dei motori. Il riferimento alla massima potenza del motore (3,5 cavalli) riflette la potenza in uscita del motore stesso e non la potenza in uscita del frullatore nella caraffa. Analogamente a qualsiasi altro frullatore, la potenza in uscita nella caraffa non equivale ai cavalli del motore stesso. Questo motore ha una potenza massima di 2,61 cavalli nella caraffa e consente al frullatore di erogare la giusta potenza per realizzare le ricette.






SICUREZZA DEL PRODOTTO

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA ELETTRICA

Smaltimento del materiale da imballo

Il materiale da imballo è contrassegnato dal simbolo  ed è riciclabile.


Di conseguenza, le varie parti dell'imballaggio devono essere smaltite responsabilmente e in conformità alle normative locali che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento del prodotto

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- Il corretto smaltimento del presente prodotto contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana associate alla gestione errata dello smaltimento dello stesso.



- Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla documentazione in dotazione indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso il centro di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni più dettagliate su trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio locale di competenza, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e distribuito in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive CE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE (direttiva RoHS).

UTILIZZO DEL PRODOTTO

GUIDA AL FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE






Il frullatore ha tre programmi preimpostati: Succhi, Smoothie e Zuppe. Dispone anche delle funzioni Velocità variabili e Pulse, che consentono di personalizzare la miscelazione per la preparazione di qualsiasi ricetta.

I tre programmi preimpostati sono stati ideati pensando a ricette tradizionali di quella determinata tipologia. Siccome però non tutte le ricette sono uguali, può capitare che una determinata ricetta riesca meglio se viene preparata con un programma diverso da quello più ovvio. Se, ad esempio, si prepara uno smoothie, potrebbe essere interessante provare la consistenza più vellutata ottenuta tramite il programma Succhi. Per riuscire a individuare il programma migliore per ogni ricetta, il segreto è sperimentare.





UTILIZZO DEL PRODOTTO

IMPOSTAZIONE	DESCRIZIONE	TEMPO DI MISCELAZIONE (in min:sec)	INGREDIENTI DA FRULLARE	
SUCCHI 	Diverse variazioni di velocità per lavorare meglio frutta o verdura intera e liquefare il contenuto. Velocità più contenute alla fine del ciclo per lasciar sedimentare gli ingredienti e ridurre la schiuma.	1:10	Frutta	Verdura
SMOOTHIE 	Aumento graduale fino alla massima potenza per frullare completamente ingredienti duri come ghiaccio, frutta e verdura intera o frutta congelata.	0:40	Bevande ghiacciate frullate Ghiaccio tritato Frutta e verdura intera	Frutta triturata congelata (scongelare finché è possibile, infilarvi la punta di un coltello) Semi
ZUPPE* 	Riscaldamento della zuppa preparata con ingredienti a temperatura ambiente. Aumento graduale della velocità per consentire al contenuto di spostarsi verso la lama per essere completamente frullato. Velocità basse alla fine del ciclo per lasciar sedimentare gli ingredienti e ridurre la schiuma.	5:00	Zuppa Verdura	Brodo Salse
PULIZIA 	Rapidi impulsi di potenza e velocità elevate per consentire la pulizia della caraffa del frullatore dopo aver riempito 1/3 della caraffa con acqua e una goccia di sapone per stoviglie.	0:33	Acqua	Sapone per stoviglie
PULSE 	Consente di controllare con estrema precisione la durata e la frequenza della miscelazione. È il più indicato per le procedure più delicate. In alternativa, si può utilizzare con funzionamento manuale per aggiungere un incremento momentaneo di potenza.	0:00	Crumble salato Crumble dolce Insalata di carne per farcire i sandwich	Frutta triturata Verdure triturate Ghiaccio tritato
VELOCITÀ VARIABILI	Le velocità manuali consentono il massimo controllo del frullatore. Permettono di tritare e miscelare a piacimento, per preparare qualsiasi ricetta.	0:00 - 6:00	Frutta Verdura Frutta secca Crema Dessert congelati	Zuppe Salse Impasti Burri

* Se si frullano ingredienti pre-riscaldati, utilizzare la funzione Velocità variabili per 1-2 minuti. Cominciare con una velocità bassa ed aumentare fino alla velocità desiderata. L'impostazione Zuppe è stata pensata per riscaldare ingredienti freddi o a temperatura ambiente e non deve essere utilizzata per ingredienti pre-riscaldati.





UTILIZZO DEL PRODOTTO

PRELIMINARI ALL'UTILIZZO DEL FRULLATORE

⚠ AVVERTENZA



Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.


Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di queste avvertenze può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Preliminari al primo utilizzo


La prima volta che si utilizza il frullatore, pulirne la base con un panno imbevuto di acqua calda e poi con un panno umido. Asciugare con un panno morbido. Lavare caraffa, coperchio, pressino con bordo flessibile e tappo dosatore con acqua calda e sapone (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia"). Sciacquare i vari elementi e asciugarli.

ITALIANO

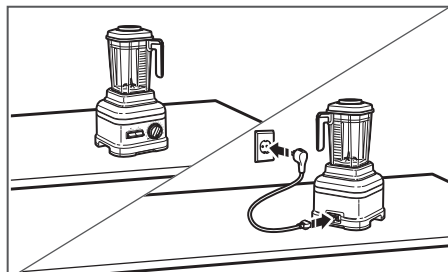

1

Prima di utilizzare il frullatore, controllare che il piano di lavoro e la zona circostante siano asciutti e puliti. Collegare il frullatore a una presa con messa a terra.

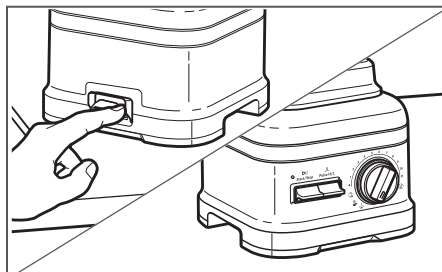

2


L'interruttore di accensione è posizionato sul retro della base del frullatore. Portare l'interruttore di accensione sulla posizione **I** (ON). La spia di indicazione stato sopra l'interruttore di avvio inizia a lampeggiare, per indicare che il frullatore è entrato in modalità stand-by. A questo punto il frullatore è pronto all'uso.






UTILIZZO DEL PRODOTTO

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

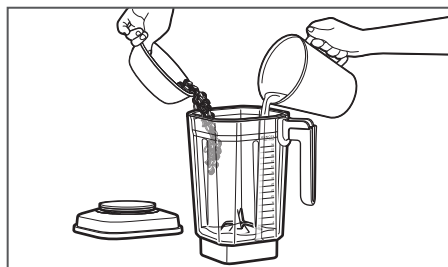


- 1** Versare gli ingredienti da lavorare nella caraffa del frullatore. Aggiungere prima i liquidi, quindi gli ingredienti morbidi e le verdure a foglia e infine il ghiaccio o gli ingredienti congelati.

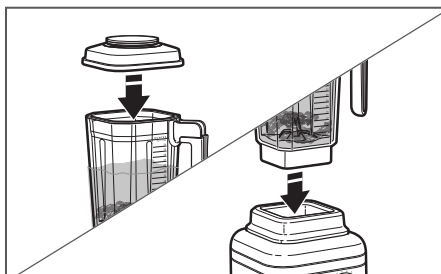


- 2** Assicurarsi che il coperchio della caraffa sia ben sigillato. Posizionare la caraffa sulla base del frullatore, verificando che sia allineata perfettamente sul suo cuscinetto.

NOTA: non riempire la caraffa al di sopra dell'indicatore di livello massimo, soprattutto se si devono frullare liquidi.

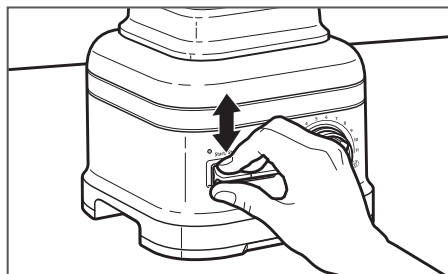

- 3** Portare l'interruttore di avvio/arresto (▷||) in alto o in basso per iniziare a utilizzare il frullatore. La spia di indicazione stato diventa fissa.

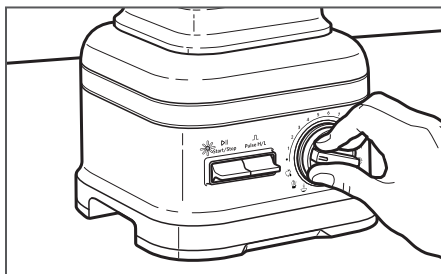

- 4** Ruotare la manopola di controllo sulla velocità o sul programma desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Guida al funzionamento del frullatore".

NOTA: se si seleziona un ciclo preprogrammato, è necessario spostare l'interruttore di avvio/arresto (▷||) per avviare la lavorazione. Al termine del ciclo, il frullatore si arresta automaticamente.






UTILIZZO DEL PRODOTTO




5 Se necessario, utilizzare il pressino con bordo flessibile per sfruttare al meglio le prestazioni del frullatore. Rimuovere solo il tappo dosatore, lasciando il coperchio al suo posto. Rimestare o pressare il contenuto in basso verso la lama. Al termine, riposizionare il tappo dosatore nella caraffa.

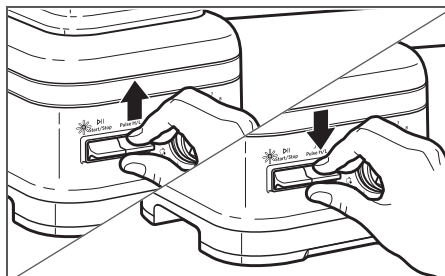

6 Se lo si desidera, si può utilizzare la funzione Pulse per aumentare momentaneamente la velocità mentre si frulla con velocità variabili. Tenere premuto l'interruttore di funzione Pulse (⌏) verso l'alto per impulsi più rapidi o verso il basso per impulsi più lenti.

NOTA: la funzione Pulse ⌏ può essere utilizzata anche da sola come funzione di miscelazione separata quando il frullatore è in modalità stand-by. Non può essere invece utilizzata quando si utilizza un programma preimpostato.

ITALIANO

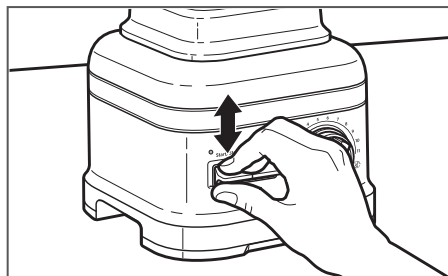

7 Terminata la miscelazione, portare l'interruttore di avvio/arresto (▷||) in alto o in basso. Attendere che il frullatore si arresti completamente prima di rimuovere il coperchio e versare gli ingredienti frullati.






MANUTENZIONE E PULIZIA

PULIZIA DEL FRULLATORE E DEGLI ACCESSORI


Pulire il frullatore a fondo dopo l'uso.

NOTA: per evitare di danneggiare il frullatore, non immergere in acqua la base o il cavo del frullatore. Per evitare di graffiare il frullatore, non utilizzare pagliette o detersivi abrasivi.

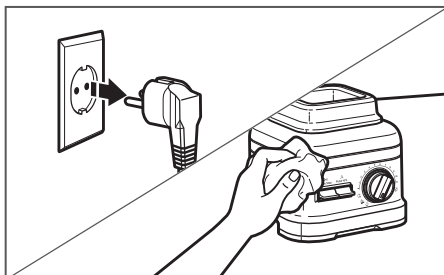

1

Per pulire la base e il cavo del frullatore: scollegare il frullatore prima della pulizia. Pulire la base e il cavo con un panno inumidito con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido.

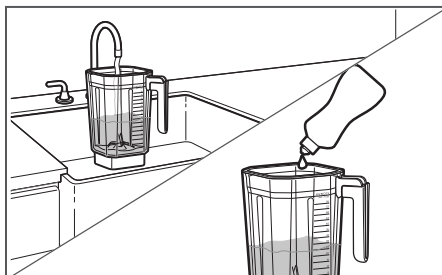


2

Pulire accuratamente la caraffa, il coperchio e il tappo dosatore dopo ogni utilizzo. Rimuovere eventuali contenuti residui dalla caraffa. Riempire 1/3 della caraffa con acqua tiepida e aggiungere una goccia di detersivo liquido. Posizionare il coperchio sulla caraffa e controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.






MANUTENZIONE E PULIZIA

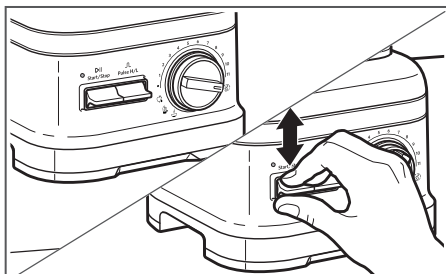

3

Ruotare la manopola di controllo sul programma di pulizia. Portare l'interruttore di avvio/arresto (▶||) in alto o in basso. Al termine del programma, togliere l'acqua saponata e sciacquare la caraffa del frullatore con acqua tiepida. Se rimangono aloni, pulire con un panno morbido o una spugna.

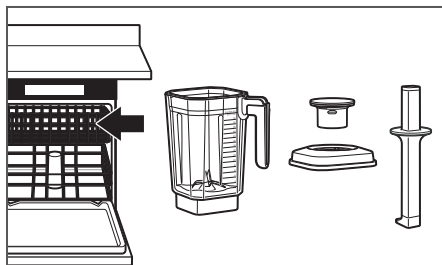

4

La caraffa, il coperchio, il pressino con bordo flessibile e il tappo dosatore possono essere lavati in lavastoviglie. Il pressino con bordo flessibile, il coperchio e il tappo dosatore devono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie. Se lo si desidera, tutti i pezzi possono essere lavati a mano con un panno umido e acqua tiepida insaponata e poi risciacquati con acqua tiepida e asciugati con un panno morbido.

ITALIANO

NOTA: durante le operazioni di pulizia o il lavaggio in lavastoviglie, è possibile lasciare l'impugnatura attaccata al manico della caraffa. Se necessario, l'impugnatura può essere rimossa, lavata separatamente in lavastoviglie e poi riposizionata sul manico.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA



Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghhe.

Il mancato rispetto di queste avvertenze può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

1. Quando il frullatore è collegato alla corrente e l'interruttore di accensione è posizionato su I (On), il frullatore entra in modalità stand-by (spia bianca lampeggiante). Tuttavia, dopo 10 minuti di inattività il frullatore entra in modalità Sleep e la spia si spegne.
 - Per riaccendere il frullatore, portare semplicemente l'interruttore di avvio/arresto (▷||) in alto o in basso. Il frullatore torna in modalità stand-by.
2. Se la spia di indicazione stato lampeggia in arancione, il frullatore sta segnalando un errore. La causa potrebbe essere una spatola all'interno della caraffa del frullatore che blocca la lama oppure un cubetto di ghiaccio o un ingrediente molto duro incastrato in un punto che blocca la lama.
 - Per risolvere il problema, spegnere il frullatore dall'interruttore di accensione sul retro o scollegarlo direttamente dalla presa di corrente. Rimuovere la caraffa dalla base e togliere tutto il contenuto. Riposizionare la caraffa sulla base e riaccendere il frullatore per continuare a utilizzarlo normalmente.

3. Se il frullatore si arresta durante la miscelazione:
 - Dopo 6 minuti di attività, il frullatore si spegne automaticamente ed entra in modalità Sleep; la spia LED si spegne. Per riavviare il frullatore, utilizzare gli interruttori sulla base (▷|| [avvio/arresto] o Pulse rapido o lento). Se il frullatore si spegne prima dei 6 minuti, è possibile che si sia verificato un errore interno. Si consiglia di contattare un centro di assistenza autorizzato.
4. Se non si riescono a frullare gli ingredienti di una ricetta:
 - Talvolta si creano sacche d'aria intorno alla lama e gli ingredienti non riescono a raggiungerla. Utilizzare il pressino con bordo flessibile durante la miscelazione per spingere gli ingredienti verso la lama o per mescolare il contenuto nella caraffa. Se questo non dovesse essere sufficiente, fermare il frullatore, rimuovere la caraffa dalla base e, con una spatola, distribuire il contenuto nella caraffa. Se la ricetta lo consente, aggiungere un po' di liquido.
5. Se il contenuto della caraffa fuoriesce:
 - Scollegare il frullatore dalla presa di corrente. Rimuovere la caraffa e il cuscinetto sottostante. Pulire l'alloggiamento del frullatore, il cuscinetto e l'esterno della caraffa. Asciugare accuratamente ogni pezzo e rimontare il cuscinetto della caraffa.
 - Se il contenuto fuoriuscito ha sporcato la manopola di controllo, rimuovere delicatamente la manopola. Dopo averlo pulito e asciugato, rimontare il pomello. Per evitare danni alle scritte, non utilizzare detergenti abrasivi e non strofinare con troppa forza.

Se non è possibile risolvere il problema: consultare la sezione Termini della Garanzia KitchenAid ("Garanzia"). Non restituire il frullatore al rivenditore; i rivenditori non svolgono attività di assistenza.





TERMINI DELLA GARANZIA KITCHENAID ("GARANZIA")

KitchenAid Europa, Inc, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgio ("**Garante**") concede al cliente finale, vale a dire il consumatore, una Garanzia ai sensi dei seguenti termini.

La Garanzia si applica in aggiunta ai diritti di garanzia legale di 2 anni che il consumatore può far valere nei confronti del venditore del prodotto e non limita o incide in alcun modo su di essi.

1) AMBITO E TERMINI DELLA GARANZIA

a) Il Garante concede la Garanzia per i prodotti menzionati nella Sezione 1.b), acquistati da un consumatore presso un venditore o un'azienda del Gruppo KitchenAid all'interno dei Paesi dello Spazio economico europeo, Moldavia, Montenegro, Russia, Svizzera o Turchia.

b) La durata della Garanzia dipende dal prodotto acquistato ed è la seguente:

5KSB8270 Dieci anni di copertura totale a partire dalla data d'acquisto.

c) La durata della Garanzia decorre a partire dalla data di consegna, vale a dire la data in cui un consumatore ha acquistato il prodotto presso un rivenditore o un'azienda del Gruppo KitchenAid.

d) La Garanzia si applica a un prodotto privo di difetti.

e) Se si verifica un difetto durante il periodo di validità della Garanzia, ai sensi della presente Garanzia il Garante si impegna a fornire al consumatore i seguenti servizi, a scelta del Garante:

- Riparazione del prodotto o del componente difettoso, oppure
- Sostituzione del prodotto o del componente difettoso. Se un prodotto non è più disponibile, il Garante ha il diritto di sostituirlo con un prodotto di valore uguale o superiore.

f) Se il consumatore desidera presentare un reclamo ai sensi della Garanzia, deve contattare i centri di assistenza KitchenAid del paese specifico o direttamente il Garante presso la sede di KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgio; indirizzo e-mail: CONSUMERCARE.IT@kitchenaid.eu / Numero di telefono: **00 800 381 040 26**

g) I costi di riparazione, inclusi i costi dei componenti di ricambio, e i costi di spedizione per la consegna di un prodotto o un componente privo di difetti saranno sostenuti dal Garante. Il Garante dovrà inoltre sostenere i costi di spedizione per la restituzione del prodotto o del componente difettoso, qualora il Garante o il centro di assistenza clienti KitchenAid richieda la restituzione del prodotto o del componente difettoso. Tuttavia, il consumatore dovrà sostenere i costi di un imballaggio idoneo alla restituzione del prodotto o del componente difettoso.

h) Per poter presentare un reclamo ai sensi della Garanzia, il consumatore deve presentare la ricevuta o la fattura attestante l'acquisto del prodotto.

2) LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

a) La Garanzia si applica esclusivamente ai prodotti impiegati ad uso privato e non per scopi professionali o commerciali.

b) La Garanzia non si applica in caso di danni causati da normale usura, uso improprio o scorretto, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, uso del prodotto con tensione elettrica errata, installazione e funzionamento in violazione delle normative elettriche vigenti e utilizzo di forza (ad esempio, colpi).



TERMINI DELLA GARANZIA KITCHENAID ("GARANZIA")

c) La Garanzia non si applica se il prodotto è stato modificato o convertito, ad esempio conversioni di apparecchi da 120 V in apparecchi da 220-240 V.

d) La fornitura dei servizi di Garanzia non estende il periodo di Garanzia, né determina l'inizio di un nuovo periodo di Garanzia. Il termine del periodo di validità della Garanzia per i componenti di ricambio installati coincide con il termine del periodo di validità della Garanzia per l'intero prodotto.

e) Ulteriori rivendicazioni, in particolare le richieste di indennizzo, sono escluse, a meno che la responsabilità non sia obbligatoria per legge.

Al termine del periodo di validità della Garanzia, o per i prodotti che non sono coperti dalla stessa, i centri di assistenza clienti KitchenAid rimangono a disposizione del cliente finale per qualsiasi domanda o informazione. Ulteriori informazioni sono altresì disponibili sul nostro sito Web: www.kitchenaid.eu

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Registrare subito il nuovo apparecchio KitchenAid:

<https://www.kitchenaid.it/supporto/registra-il-tuo-prodotto>

©2020 Tutti i diritti riservati.

