

PRODUCTVEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze
na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of
anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de
woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden
betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies
niet onmiddellijk naleeft.**

 **WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies
niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u
het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de
instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds
basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan
persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen,
waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het gebruik van het apparaat van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.

PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

4. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
5. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
6. Schakel het apparaat uit (0), haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het opzetstuk van het apparaat voordat je het schoonmaakt en wanneer je het niet gebruikt. Schakel het apparaat uit (0) en wacht tot de motor volledig is gestopt voordat je onderdelen plaatst of verwijdert.
7. Controleer het reservoir op vreemde voorwerpen voordat je het gebruikt.
8. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd je vingers uit de afvoeropening.
9. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
10. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
11. Doe voedsel nooit met de hand in het apparaat. Gebruik altijd de stamper.
12. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
13. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
14. De messen zijn scherp. Ga voorzichtig te werk.
15. Zie het deel "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
16. Zie ook het gedeelte Belangrijke voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding die is meegeleverd bij je mixer/keukenrobot.

PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

17. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
18. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar www.KitchenAid.eu. Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

GRINDING GUIDE

NOTA: Geen van de onderdelen en accessoires van de KitchenAid metalen voedselmolen (model 5KSMMGA) kan worden gebruikt met de onderdelen en accessoires van de KitchenAid voedselmolen (modellen 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) en andersom.

GEBRUIK DEZE ONDERDELEN	MET DEZE ONDERDELEN	AANBEVOLEN GEBRUIK	SNELHEID
Fijne maalschijf (3 mm)	Mes	Bereid vlees voor spreads, harde kazen (bijv. Parmezaanse kaas), broodkruim	4
Middelgrote maalschijf (4,5 mm)		Rauwe of gekookte vleessoorten, vlees voor worsten	
Grove maalschijf (8 mm)		Rauw vlees voor burgers en chili, groenten voor salsa's en sauzen	
Kleine worstvulkoker (9,5 mm)	Worstvulschijf	Ontbijtworst, kleinere worsten	
Grote worstvulkoker (19 mm)		Braadworst, grotere worsten	

HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN


Vóór het eerste gebruik

Was voordat je de mixer/keukenrobot voor de eerste keer gebruikt alle onderdelen en accessoires of met de hand of in de vaatwasser (zie het gedeelte 'Onderhoud en reiniging').

DE VOEDSELMOLEN BEVESTIGEN

1. Duw de maalspiraal goed in de hoofdbehuizing. Plaats het mes over het uiteinde van de maalspiraal.

Het mes moet volledig in de behuizing passen. Zo niet, trek het mes eruit, keer het om en plaats het opnieuw.

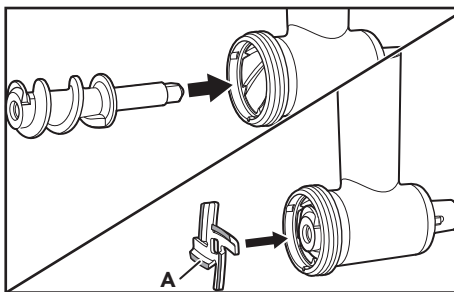

A. Scherpe kant

2. Bevestig de maalschijf over het mes. Let erop dat de uitsparing in de schijf is uitgelijnd met het lipje aan de onderzijde van de hoofdbehuizing.

Plaats de bevestigingsring op de hoofdbehuizing en draai de ring met de hand rechtsom totdat hij vastzit, maar niet helemaal is vastgedraaid.

HET WORSTVULAPPARAAT BEVESTIGEN

1. Duw de maalspiraal in de hoofdbehuizing. Bevestig de worstvulschijf over het uiteinde van de maalspiraal. Let erop dat de uitsparing in de schijf is uitgelijnd met het lipje aan de onderzijde van de hoofdbehuizing.
2. Plaats de gewenste worstvulkoker (groot of klein) via de bevestigingsring. Plaats de bevestigingsring en koker op de hoofdbehuizing en draai de ring met de hand totdat hij vastzit, maar niet helemaal is vastgedraaid.

HET ACCESSOIRE OP DE MIXER/KEUKENROBOT BEVESTIGEN

1. Schakel de mixer/keukenrobot uit (0) en haal de stekker uit het stopcontact.
2. **Bij mixers/keukenrobots met een scharnierend naafdeksel:** Klap omhoog om te openen.

Bij mixers/keukenrobots met een verwijderbaar naafdeksel: Draai de accessoireknop tegen de klok in om het naafdeksel te verwijderen.

3. Verwijder het naafdeksel van de mixer/keukenrobot.
4. Schuif de as van het accessoire in de accessoirenaaf.
5. Draai vervolgens aan de accessoirenaafknop van de mixer/keukenrobot tot het accessoire stevig vastzit aan de mixer/keukenrobot.

HET PRODUCT GEBRUIKEN

GEBRUIKEN MET DE VOEDSELMOLEN

!WAARSCHUWING

Gevaar: draaiend mes



Gebruik altijd de stamper.

Steek geen vingers in de openingen.


Houd het toestel uit de buurt van kinderen.

Doet u dat niet, dan kan dat amputatie of snijwonden tot gevolg hebben.

1. Snijd het voedsel in kleine repen of stukjes die in de vultrechter passen.
2. Zet de mixer/keukenrobot op snelheid 4 en gebruik de stamper om het voedsel verder de vulkoker in te duwen.

GEBRUIKEN MET HET WORSTVULAPPARAAT

1. Doe het vlees in de metalen voedselmolen voordat je de worstvulkoker plaatst. Hiermee verwijder je luchtzakken.

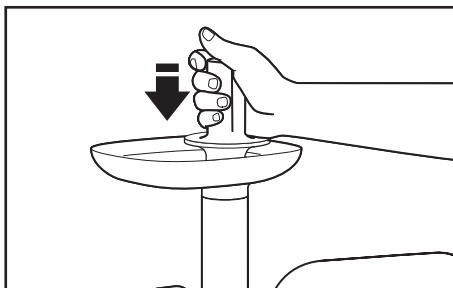

2. Maak de worstvulkoker vochtig en schuif één vel over de koker, waarbij je ervoor zorgt dat er aan het einde ongeveer 10 cm uitsteekt.
3. Zet de mixer/keukenrobot op snelheid 4 en duw het vlees langzaam door de meler. Houd het worstvel stevig vast terwijl het wordt gevuld. Als er tijdens het vullen luchtballen ontstaan, gebruik je een speld of naald om de luchtbel door te prikken.
4. Duw het vlees in de koker tot 10-15 cm van het worstvel ongevuld blijft. Zet de mixer/keukenrobot uit (0) en knoop het resterende stuk van het worstvel vast of bind het af met een touwtje.

NOTA: Voor worsten in segmenten (zoals braadworst) draai je op de gewenste lengte de uiteinden van het worstvel in tegengestelde richtingen.

ONDERHOUD EN REINIGING

BELANGRIJK: Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.

1. Reinig de hoofdbehuizing en andere onderdelen, waaronder de maalschijven, met de reinigingsborstel.
2. **Vaatwasserbestendige onderdelen, alleen bovenste rek:** Worstvulschijf, worstvulkokers, reinigingsborstel, stamper, bevestigingsring en verwijderbaar blad.

ONDERHOUD EN REINIGING (VERVOLG)

3. De volgende onderdelen mogen alleen met de hand worden gewassen met warm zeepwater en moeten daarna grondig worden gedroogd: hoofdbehuizing, maalspiraal, maalschijven en mes.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat werd ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn) en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE (‘GARANTIE’) (VERVOLG)

b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,
- België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu
- Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu
- Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**
- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer je nieuwe KitchenAid-apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>

©2022 Alle rechten voorbehouden.

KITCHENAID en het design van de mixer/keukenrobot zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.