

SISÄLLYSLUETTELO

VESIPANNUN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	5
Sähkövaatimukset	7
Sähkölaitteiden hävittäminen	7

OSAT JA OMINAISUUDET

Osat	8
------------	---

VESIPANNUN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	9
Veden lämmittäminen	9

HOITO JA PUHDISTUS

Ulkopuolen puhdistaminen	10
Suodattimen puhdistaminen	11
Kalkkijäämien poistaminen vesipannun sisältä	11

TAKUU JA HUOLTO

.....	12
-------	----

VESIPANNUN TURVALLISUUS

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

⚠ VAARA

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

⚠ VAROITUS

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Varoitus: Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
3. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kädensijoja.
4. Suojaudu tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaralta välttämällä jalustan, johdon, pistokkeen ja vesipannun upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Varoitus: Älä läikytä nestettä liittimelle.
6. Vähintään 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Laite ja sen sähköjohto on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joiden kokemus ja tiedot ovat riittämättömiä, voivat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
7. Lämmityselementin pinnassa on jäännöslämpöä käytön jälkeen. Irrota vesipannu pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai osien irrottamista.
8. Älä käytä vesipannua, jos johto tai pistoke on vioittunut, tai laitteessa on muu vika. Jos sähköjohto vahingoittuu, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevä henkilön on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi. Katso luku "Takuu ja huolto".
9. Vesipannua saa käyttää vain mukana toimitetun jalustan kanssa. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sokin tai loukkaantumisen.
10. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
11. Älä anna johdon roikkua tiskin tai pöydänreunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
12. Älä käytä lähellä kuumaa kaasu- tai sähköliettä tai niiden päällä.

13. Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen.
14. Älä käytä vesipannua, jos sen kansi ei ole kunnolla kiinni.
15. Älä käytä vesipannua, jos sen kahva on löysä tai heikko.
16. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
17. Älä puhdista vesipannua hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
18. Laitte on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten
 - kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä;
 - maataloissa;
 - asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
 - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.Ei tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
19. Älä ylitäytä vesipannua. Jos vesipannu ylitäytetään, kiehuvaa vettä saattaa roiskua ulos.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

!VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220 - 240 Voltin, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hertziä
Teho: 2200 Wattia

HUOM. Vesipannussa on maadoitettu pistoke. Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.


Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Laitteessa tulee käyttää lyhyttä virtajohtoa (tai irrotettavaa virtajohtoa), jotta pitkän johdon sotkeutumisen- tai kompastumisvaara minimoituisi.

Johto on asetettava niin, ettei se roiku tasolta tai pöydältä, jolloin lapset voivat vetää sitä tai siihen voi kompastua.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen


Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla .

Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.


- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisestajätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

OSAT JA OMINAISUUDET

Osat

Suomi

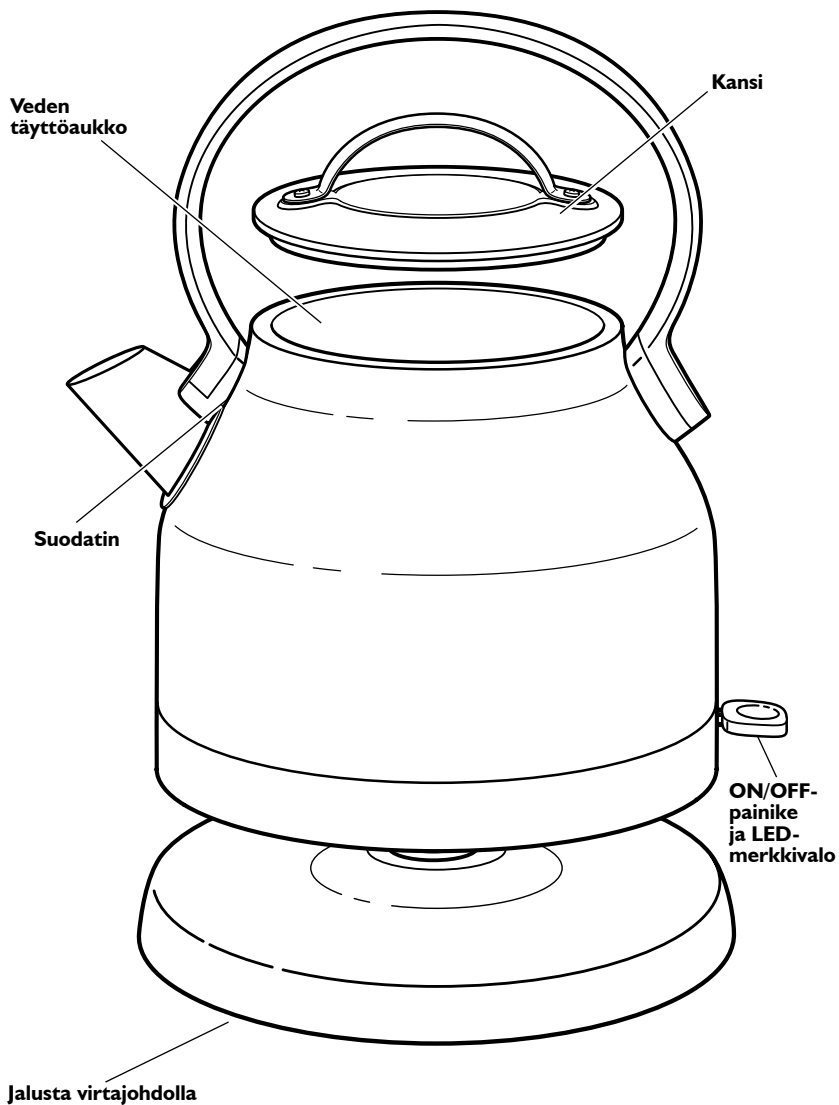


VESIPANNUN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa


Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä vesipannu ripipintaan, keitä sitten vesi ja kaada se pois.

HUOM. Vesipannu on suunniteltu vain veden keittämiseen. Älä laita muita nesteitä tai aineita vesipannuun.


Veden lämmittäminen

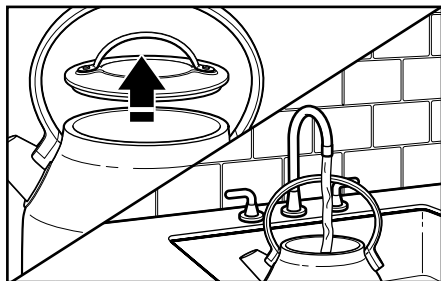


- 1** Poista kansi pannusta.
Täytä vesipannu vedellä.

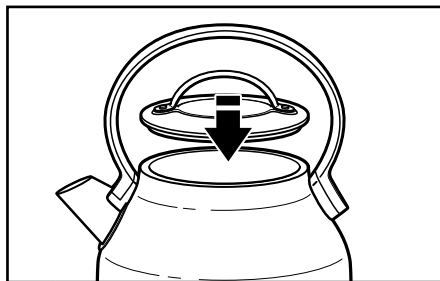


- 2** Aseta kansi paikoilleen.

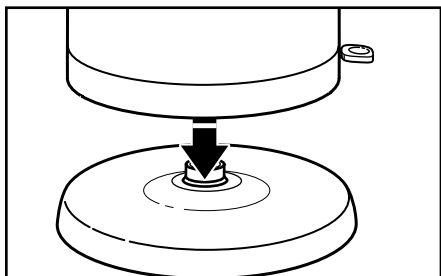


- 3** Aseta vesipannu alustalle.

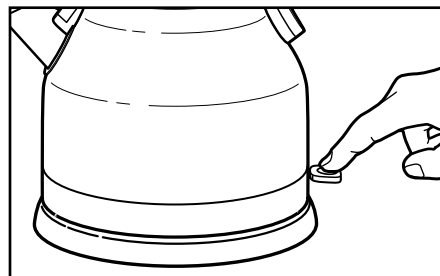

- 4** Kytke virta vesipannuun painamalla ON/OFF-painiketta alaspäin. LED-merkkivalo syttyy.
Vesipannun virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun vesi on kiehunut.

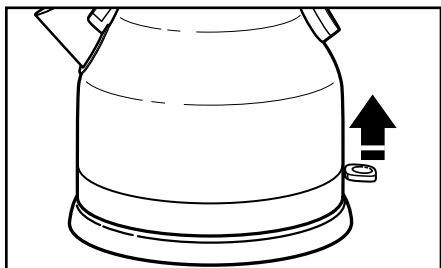


- 5** Voit katkaista virran myös nostamalla painikkeen OFF-asentoon.

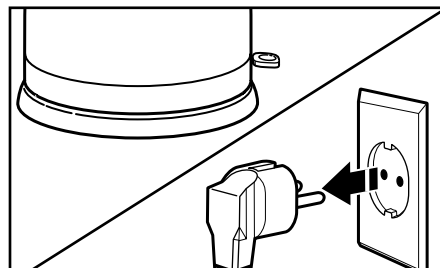

- 6** Ota johto pois pistokkeesta, kun vesipannua ei käytetä.

Ulkopuolen puhdistaminen


TÄRKEÄÄ: Ota vesipannun johto aina pois sähköpistokkeesta ennen puhdistamista. Varmista, että vesipannu on jäähtynyt täysin.

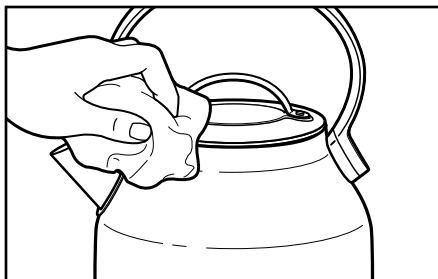


1 Vesipannun ulkopinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Kuivaa ja kiillota vesipannu pehmeällä liinalla. Hankaavia ja naarmuttavia aineita ei suositella.

Suodattimen puhdistaminen

Vesipannussa on poistettava verkkosuodatin, joka pyydystää karstan ja puhdistaa vettä. Filterri pitää puhdistaa ajoittain – useammin jos alueesi vesi on kovaa.

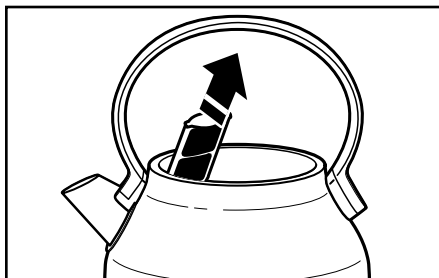

1 Suodattimen käsittely: Avaa kansi; suodatin sijaitsee vesipannun sisällä, nokan takana. Poistaaksesi filterrin ota kiinni sen yläosasta.

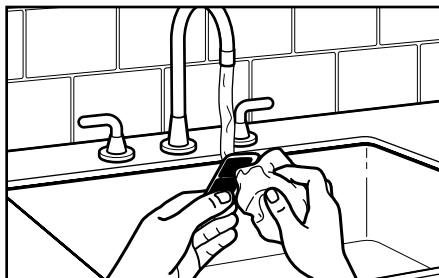


2 Puhdista kuumassa vedessä pehmeällä harjalla tai kankaalla poistaaksesi jäänteet, vaihda filterri liu'uttamalla se aukkoon hanan takana.


HUOM. Jos suodattimeen jää kalkkikertymiä, jätä se liikoamaan yön yli veden ja valkoetikan seokseen. Huuhtelee suodatin huolella ja aseta takaisin vesipannuun.

Kalkkijäämien poistaminen vesipannun sisältä

Kalkin poisto on tarpeen, jos vesipannusta haluaa parhaan mahdollisen hyödyn. Vesipannun sisätilan metalliosiin voi kertyä kalkkia. Puhdistusväli riippuu siitä, miten kovaa vettä vesipannussa käytetään.

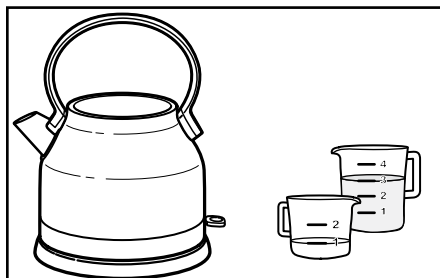

- 1 Kaada vesipannuun 2,5 desilitraa etikkaa. Lisää 7,5 desilitraa vettä. Paina kytkin ON-asentoon.

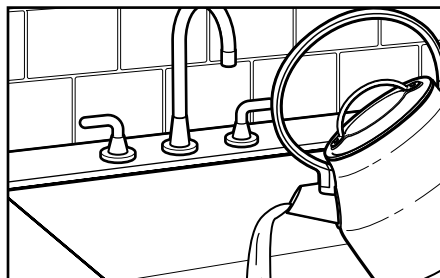

- 2 Poista liuos vesipannusta ja toista kahdesti. Vesipannu on nyt käyttövalmis.

KitchenAid-vesipannun takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malli 5KEK1222: Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut vesipannun käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennus-säädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu