

OSAT JA OMINAISUUDET



1. Kannen vapautuspainike
2. Kansi
3. Vesisäiliön ikkuna
4. Virtapainike
5. Pohja

6. Lämpötilan säädin
7. Alusta ja virtajohto
8. Vedenkeitin
9. Suodatin

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

 **VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja.
3. Suojaudu tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaralta välttämällä alustan, johdon, pistokkeen tai laitteen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
5. Vain Euroopan unioni: yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan. Pidä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

6. Vedenkeitintä saa käyttää vain mukana toimitetun alustan kanssa.
7. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
8. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
9. Käyttöä on valvottava tarkasti, jos laitetta käyttävät lapset tai laitetta käytetään lasten lähellä.
10. Älä käytä mitään sähkölaitetta, jossa on viallinen sähköjohto tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten.
11. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
12. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
13. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
14. Tarkista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.
15. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölevyn tai uunin läheisyyteen.
16. Älä käytä laitetta, jos kansi ei ole kunnolla kiinni.
17. Älä käytä laitetta, jos sen kahva on löystynyt tai rikkoutunut.
18. **VAROITUS:** Älä irrota kantta, kun vesi kiehuu.
19. **VAROITUS:** Varmista, että laitteen virta on katkaistu, ennen kuin irrotat sen telineestä.
20. Älä koskaan kaada vettä kuuman tai palavan rasvan päälle.
21. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
22. Älä puhdistu vedenkeitintä hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla. Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Käytä pehmeää liinaa ja mietoa puhdistusainetta.

23. **VAROITUS:** Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla tasolla. Älä käytä vedenkeitintä, jos vastus ei ole täysin veden peitossa. Älä siirrä vedenkeitintä, kun siihen on kytketty virta.
24. Vedenkeitintä saa käyttää vain veden lämmittämiseen.
25. Älä täytä vedenkeitintä liian täyteen. Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuva vettä saattaa suihkuta ulos keittimestä.
26. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta.
27. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
28. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
29. On olemassa palovamman vaara, jos kansi poistetaan valmistusjakson aikana.
30. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuin ympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.eu. Vieraillemalla sivustolla voit välttää palvelunumeroon soittamisen kustannukset. Jos haluat saada maksuttoman tulostetun kopion verkossa olevista tiedoista, soita numeroon **00 800 381 040 26**.

VAROITUS

Sähköiskun vaara



Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusnastaa.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

Teho: 2 500–3 000 W mallissa 5KEK1701B
, 2 000–2 400 W mallissa 5KEK1701E

Jännite: 220–240 VAC

Taajuus: 50–60 Hz

HUOMAUTUS: Vedenkeittimessä on maadoitettu pistoke. Sähköiskujen riskin välttämiseksi virtajohto sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.


Älä käytä jatkojohtoa. Jos verkkojohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköasentajan asentaa pistorasia lähelle laitetta. Pitkästä johdosta aiheutuvan sotkeutumisen tai kompastumisen riskin välttämiseksi kannattaa käyttää lyhyttä virtajohtoa (tai irrotettavaa virtajohtoa). Voit käyttää myös saatavilla olevia pidempiä, irrotettavia virtajohtoja tai jatkojohtoja.

Jos käytössä on pidempi, irrotettava virtajohto tai jatkojohto:


- Johtosarjan tai jatkojohdon sähköluokituksen on oltava vähintään laitteen sähköluokituksen mukainen.
- Jos laite on maadoitettu, myös jatkojohdon on oltava maadoitettu 3-napainen johto.
- Johto on sijoitettava siten, että se ei roiku pöydän reunan yli niin, että lapset voivat vetää siitä tai siihen voi kompastua.

SUODATTIMEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN

Suodattimen asentaminen: Suodatin on vedenkeittimen sisällä kaatonokan takana. Avaa kansi. Liu'uta suodatin kaatonokan takana olevaan aukkoon.

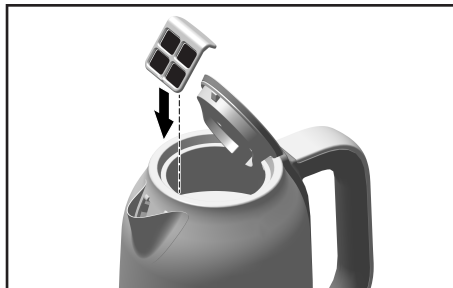

Suodattimen poistaminen: Avaa kansi. Tartu nokan takana olevan suodattimen yläosaan ja vedä suodatin ulos.

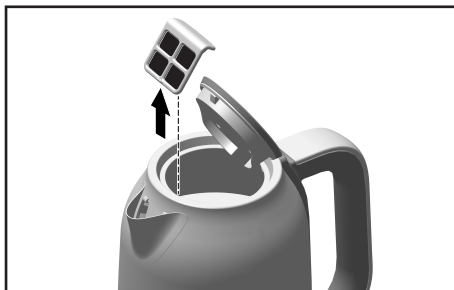

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä vedenkeitin ennen ensimmäistä käyttökertaa enimmäismerkintään saakka, kiehauta vesi ja kaada se pois.


TÄRKEÄÄ: Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden lämmittämiseen. Älä kaada vedenkeittimeen mitään muita nesteitä tai aineita.

VEDENKEITTIMEN TÄYTTÄMINEN


1. Avaa vedenkeittimen kansi painamalla kannen vapautuspainiketta.




2. Täytä vedenkeitin. Nesteen vähimmäismäärä on 0,5 l, muuten laite ei toimi.

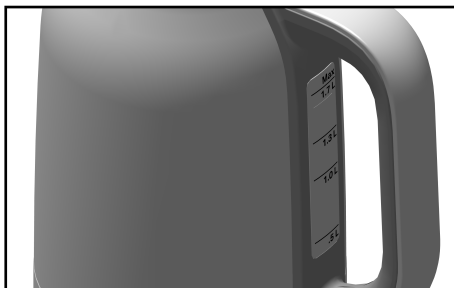

3. Paina kantta alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Kuulet napsahduksen sen merkiksi, että kansi on lukittu.

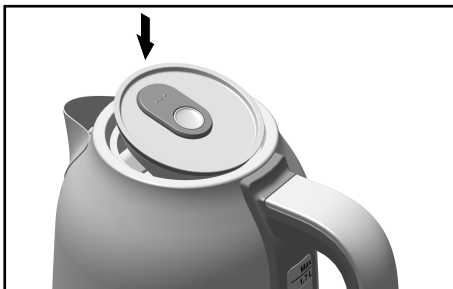

4. Aseta vedenkeitin alustalleen.

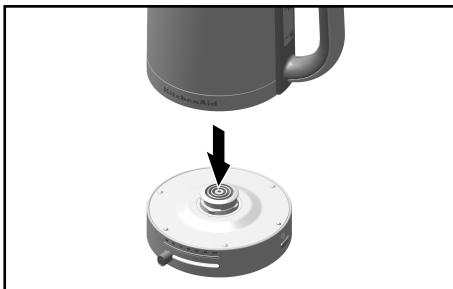


VEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

1. Valitse haluamasi lämpötila (50–100 °C) liu'uttamalla lämpötilan valintasäädintä.



2. Paina alustan sivussa olevaa virtapainiketta (⏻). Säätimeen syttyy valo ja vedenkeitin alkaa lämmittää.

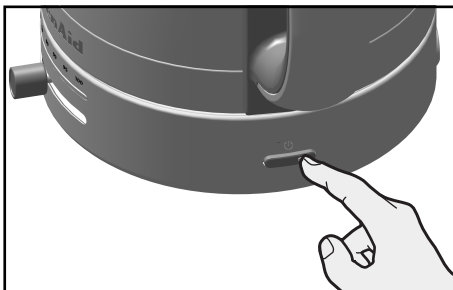

HUOMAUTUS: Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Lämmitysjakso voidaan sammuttaa myös manuaalisesti painamalla virtapainiketta (⏻).


OPAS SOPIVIMMAN LÄMPÖTILAN VALINTAAN

Tämän oppaan avulla saat KitchenAid-vedenkeittimelläsi parhaat mahdolliset tulokset.


60 °C / 140 °F	70 °C / 158 °F	80 °C / 176 °F	90 °C / 194 °F	100 °C / 212 °F
Herkät teelaadut	Vihreä tee Gyokuro Sencha	Teekukat	Musta tee Earl Grey English Breakfast	Kiehuva vesi
		Chai Vihreä Valkoinen		Chai Punainen
	Valkoinen tee Silver Needle	Vihreä tee Bencha Genmaicha	Oolong	Yrttitee Tisanes
			Kaakao	Pikakeitto
			Pikakahvi	Kaurahiutale
				Roobos
			Yerba Maté	

Vedenkeittimen virran voi katkaista eri tavoin:

1. Paina virtapainiketta (⏻) lämmitystilan ollessa käytössä.

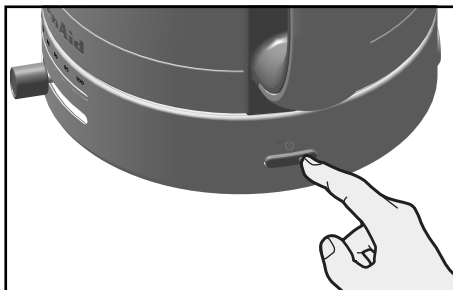

2. Ota virtajohto pois pistorasiasta, kun vedenkeitintä ei käytetä.

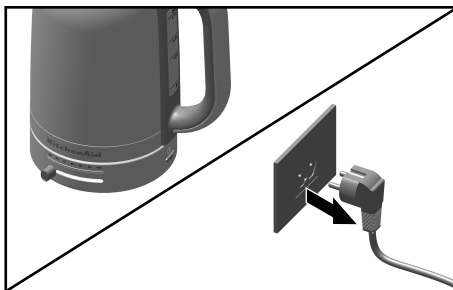


HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.

VEDENKEITTIMEN JA ALUSTAN PUHDISTAMINEN


TÄRKEÄÄ: Irrota vedenkeitin pistorasiasta aina ennen sen puhdistusta ja varmista, että vedenkeitin on jäähtynyt kokonaan.

Puhdista vedenkeitin ja alusta käsin kostealla liinalla. Kuivaa ja kiillota pehmeällä liinalla. Hankaavien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella.

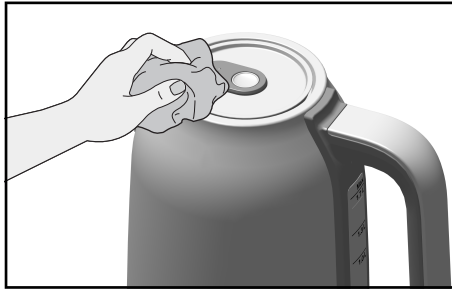

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

1. Poista suodatin vedenkeittimestä (katso kohta Suodattimen asentaminen ja poistaminen) ja huuhtele se juoksevalla vedellä.

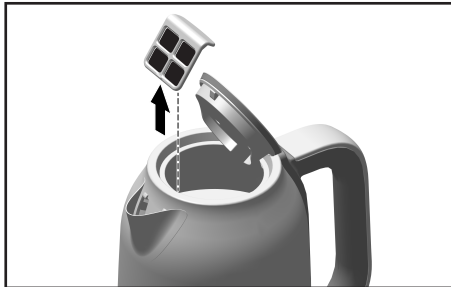

2. Poista saostumat kuumalla vedellä ja pehmeällä harjalla tai liinalla. Aseta suodatin takaisin paikalleen liu'uttamalla se kaatonokan takana olevaan aukkoon.




HUOMAUTUS: Jos suodattimeen jää kalkkia, pidä sitä yön yli veden ja etikan liuoksessa. Huuhtele suodatin huolellisesti ja aseta se paikalleen vedenkeittimeen.

VEDENKEITTIMEN KALKINPOISTO

Vedenkeittimen sisäosiin voi kertyä kalkkisaostumia. Pidä vedenkeittimesi hyvässä kunnossa puhdistamalla se säännöllisesti. Puhdistusväli määräytyy käytetyn veden kovuuden mukaan. Suosittelemme kaupallisen kalkinpoistoaineen käyttöä.

Jos kaupallista kalkinpoistoainetta ei ole saatavilla:


1. Täytä vedenkeitin väkiviinietikalla 0,5 litran tasolle.

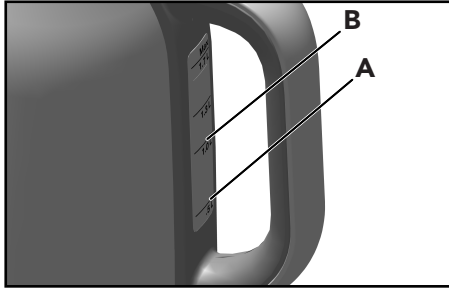


A. Etikka

B. Vesi

2. Lisää vettä 1 litran tasolle.
3. Kiehauta ja anna seistä yön yli.
4. Kaada neste pois vedenkeittimestä.

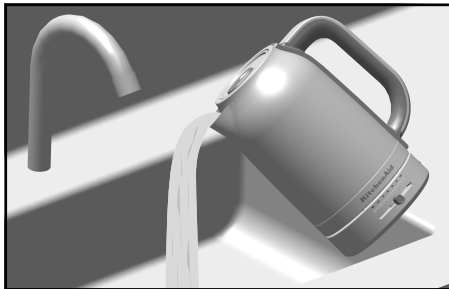

5. Täytä vedenkeitin vedellä, kiehauta ja kaada sitten vesi pois. Toista tämä vaihe kaksi kertaa. Vedenkeitin on nyt käyttövalmis.

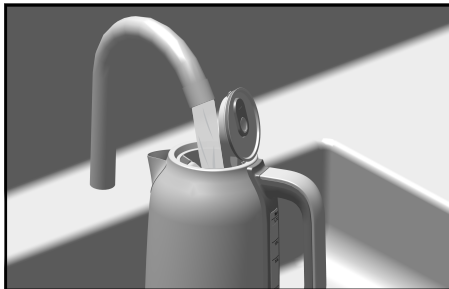

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuolto- ja koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa oleva symboli ♻️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, kuumavesikattiloita koskeva direktiivi 92/42/ETY, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EY ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid- Groupiin kuuluvilta myyjältä tai yritykseltä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- Takuuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:

Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.

- Takuuaika alkaa ostopäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvilta myyjältä tai yritykseltä.
- Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAidin asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium;
sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu
puhelin: **00 800 381 040 26**
- Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.

h) Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- a) Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- b) Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- c) Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- d) Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuhuollosta ala uusi Takuu aika. Asennettujen varaosien Takuu aika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuu aika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>