

5KEK1522



KitchenAid

INDHOLD

SIKKER BRUG AF ELKEDLEN

Vigtige sikkerhedsforskrifter.....	94
Elektriske krav.....	95
Bortskaffelse af elektriske apparater	95

DELE OG FUNKTIONER

Dele og tilbehør.....	96
Isætning og udtagning af filteret.....	96

BRUG AF DIN ELKEDEL

Fyldning af elkedlen	97
Indstilling af vandtemperaturen	98
Vejledning i indstilling af vandtemperaturen til de bedste resultater	98

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af elkedlen og basen	99
Afkalkning af elkedlen	99
Rengøring af filteret	99

GARANTI OG SERVICE

KitchenAid elkedel til husholdningsbrug - Garanti.....	100
Servicecentre.....	100
Kundeservice	100

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende forholdsregler, som blandt andet består af følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene.
3. Ledningen, stikket eller elkedlen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
4. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
5. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
6. Fjern elkedlens stik fra stikkontakten og lad kedlen afkøle før den rengøres, eller dele fjernes fra den.
7. Brug ikke elkedlen med en beskadiget ledning, et beskadiget stik, eller en andet funktionsfejl. Se "Garanti og service" for yderligere information.
8. Brug af reservedele, der ikke anbefales af producenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten og må ikke komme i kontakt med varme overflader.
10. Må ikke anvendes i nærheden af, eller på et varmt gas- eller elektrisk komfur.
11. Elkedlen må kun bruges til opvarmning af vand.
12. Brug ikke elkedlen, hvis låget ikke er ordentlig lukket.
13. Brug ikke elkedlen med et løstsiddende, eller et beskadiget håndtag.
14. Elkedlen må ikke rengøres med rengøringsmidler, ståluld eller andre slibende materialer.
15. Overfyld ikke elkedlen.
16. Dette produkt er kun beregnet til privat brug indendørs. Ikke beregnet til erhvervs-mæssig brug.

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Spænding: 220 - 240 Volt A.C.

Frekvens: 50/60 Hertz

Wattforbrug: 2400 Watt for model 5KEK1522E (kedel med europæisk stik)
3000 Watt for model 5KEK1522B (kedel med britisk stik)


BEMÆRK: Hvis netledningen beskadiges, skal den af hensyn til sikkerheden udskiftes af producenten eller en servicerepræsentant.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tætttere på toasteren.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet  på produktet eller i dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes


som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.


For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

DELE OG FUNKTIONER


Dele og tilbehør

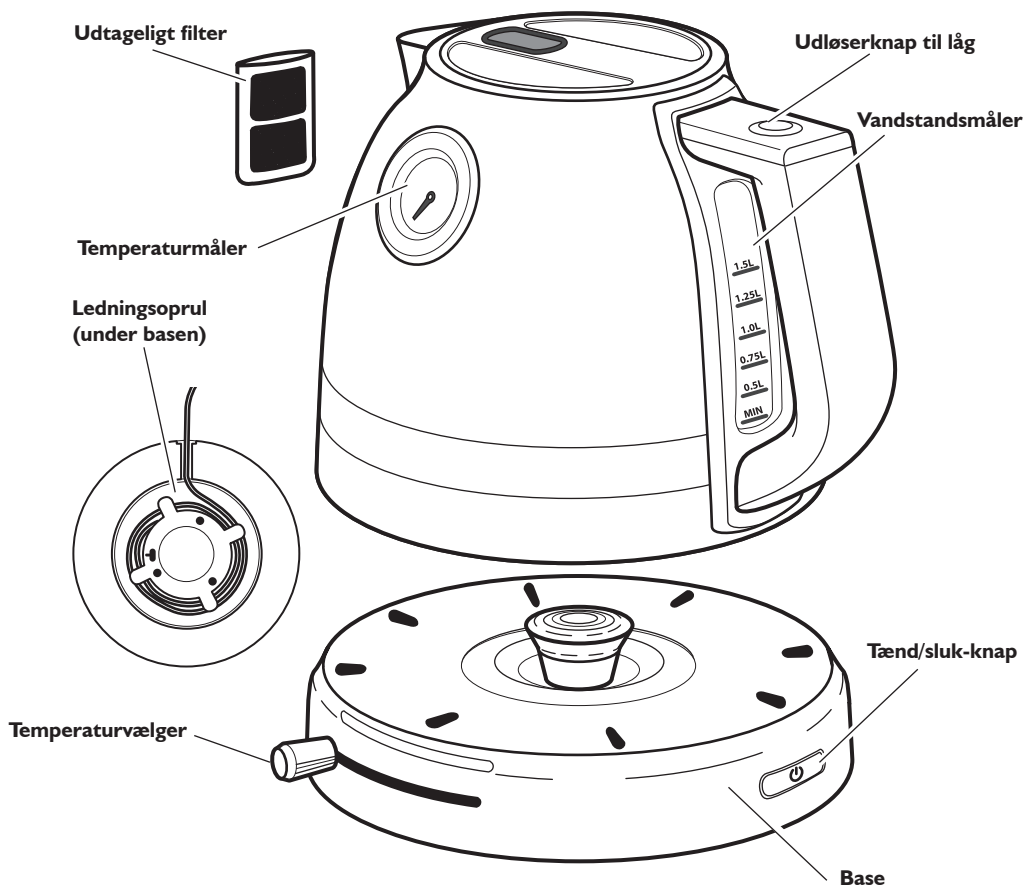

Isætning og udtagning af filteret

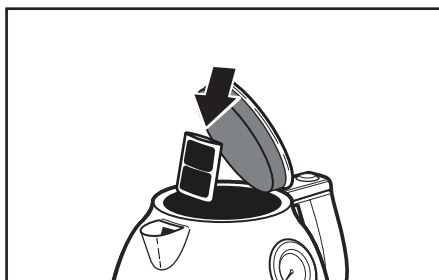

Isætning af filteret: Filteret er placeret bag hældetuden inden i elkedlen. Åbn låget. Skub filteret ned i åbningen bag hældetuden, så den afrundede side på filteret, der vender udad, passer i afrundingen i kedlen.

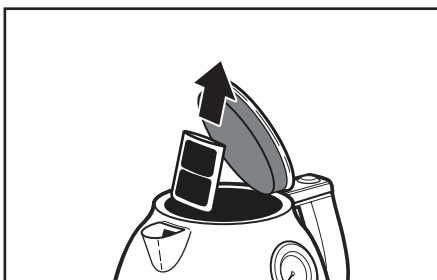


Udtagning af filteret: Åbn låget. Tag fat i toppen af filteret bag hældetuden og træk det ud.

Fyldning af elkedlen


Før elkedlen tages i brug første gang

Fyld elkedlen med vand til maksimumsmærket, kog vandet og hæld det ud, før du bruger din elkedel.


VIGTIGT: Elkedlen er kun beregnet til at opvarmning af vand. Hæld ikke andre væsker eller substanser i elkedlen.

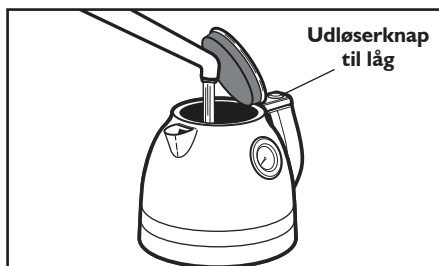


- 1 Tryk på knappen for at åbne låget. Fyld elkedlen med koldt vand.

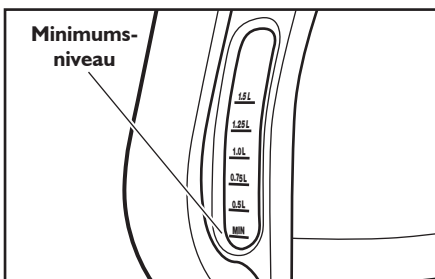

- 2 Elkedlen skal være fyldt med minimum 0,25 L.

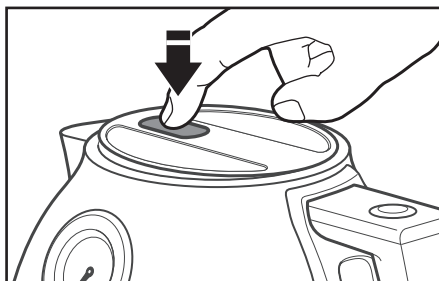


- 3 Skub låget ned, indtil det låser på plads.

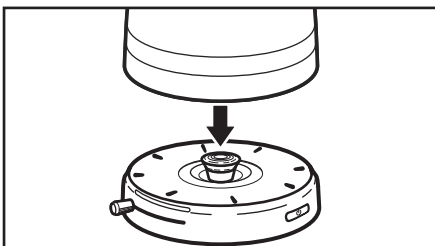


- 4 Placer elkedlen på basen.

BRUG AF DIN ELKEDEL


Indstilling af vandtemperaturen

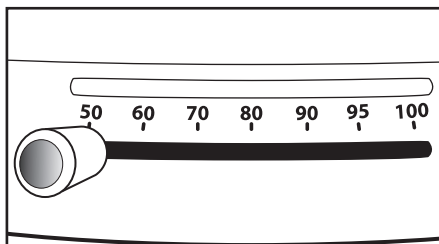

- 1** Indstil temperaturvælgeren på basen til den ønskede temperatur (50-100° C).

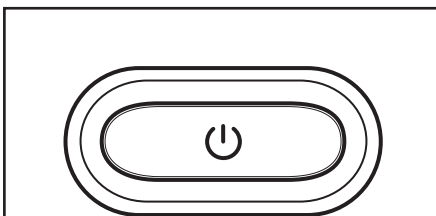

- 2** Tryk på TÆND/SLUK-knappen på siden af basen. Betjeningslementerne lyser og elkedlen begynder at varme vandet.

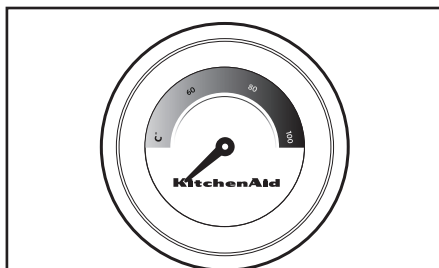

- 3** Temperaturmåleren stiger efterhånden, som vandet opvarmes.


BEMÆRK: Elkedlen slukker automatisk, når vandet har nået den indstillede temperatur. Opvarmningen kan også afbrydes manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.

Vejledning i indstilling af vandtemperaturen til de bedste resultater

60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Delikat te	Grøn te Gyokuro Sencha	Blomster te	Sort te Earl Grey English Breakfast	Kogende vand
	Hvid te Silver Needle	Chai Grøn Hvid	Oolong te	Chai Rød
		Grøn te Bancha Genmaicha	Varm chokolade	Urtete Tisanes
			Instant kaffe	Instant suppe
				Havregrød
				Rooibos te
				Yerba Maté


Rengøring af elkedlen og basen

VIGTIGT: Fjern altid ledningen fra stikkontakten før elkedlen rengøres og sørg for, at den er fuldstændig afkølet.

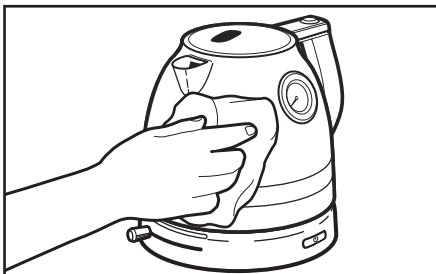

Rengør elkedlen og basen i hånden med en fugtig klud. Tør den af og poler den med en blød klud. Slibemidler og skurecreme af enhver art anbefales ikke.


Afkalkning af elkedlen

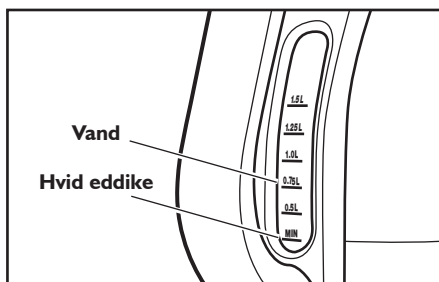

Der kan dannes kalkaflejringer på elkedlens indvendige dele. Rengør elkedlen regelmæssigt for at sikre, at den fungerer optimalt. Rengøringsintervallet afhænger af vandets hårdhed. Det anbefales at bruge et almindeligt afkalkningsmiddel. Hvis et almindeligt afkalkningsmiddel ikke er til rådighed:

1. Fyld elkedlen med hvid eddike til MIN-mærket (0,25 L).
2. Hæld vand i til 0,75 L-mærket.
3. Kog vandet og lad det stå natten over.
4. Hæld opløsningen ud af elkedlen.
5. Fyld elkedlen med vand, bring vandet i kog og hæld det ud. Gentag dette trin to gange. Elkedlen er nu klar til brug.

Rengøring af filteret

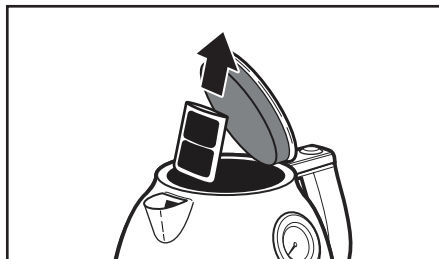

Tag filteret ud af elkedlen (se "Isætning og udtagning af filteret"), og skyl det under rindende vand.

BEMÆRK: Hvis der fortsat er kalkaflejringer på filteret, skal det stå natten over i en opløsning af vand og afkalkningsmiddel. Skyl filteret grundigt og sæt det i elkedlen igen.

KitchenAid elkedel til husholdningsbrug - Garanti

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa: For model 5KEK1522: Tre års fuld garanti fra købsdatoen.	Reserve dele og arbejds løn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter	A. Reparationer, når elkedlen er anvendt til andre formål end almindelige drikkevarer eller tilberedning af mad. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.