

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENKOKARE

|   |   |
|---|---|
| Viktiga säkerhetsföreskrifter.....            | 5 |
| Krav på elektrisk utrustning.....             | 7 |
| Avfallshantering av elektrisk utrustning..... | 7 |

### DELAR OCH FUNKTIONER

|            |   |
|------------|---|
| Delar..... | 8 |
|------------|---|

### ANVÄNDA VATTENKOKAREN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Före första användningen..... | 9 |
| Uppvärmning av vatten.....    | 9 |

### SKÖTSEL OCH RENGÖRING

|  |    |
|--|----|
| Rengöring av utsidan.....                  | 10 |
| Rengöra filtret.....                       | 11 |
| Ta bort mineralavlagringar på insidan..... | 11 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| GARANTI OCH SERVICE..... | 12 |
|--------------------------|----|

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENKOKARE

### Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.  
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Varning: Felaktig användning kan orsaka skador.
3. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
4. Sänk inte ned basen, sladden, kontakten eller vattenkokaren i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, elstötar och personskador.
5. Varning: Undvik att spilla vätska på kontakten.
6. Denna apparat kan användas av barn över 8 år om de övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten om de inte är över 8 år och har vuxens överinseende. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.  
Apparaterna kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller först har fått instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker.
7. Värmeelementet kan vara varmt även efter användning. Koppla ur vattenkokaren från vägguttaget och låt den svalna innan du rengör den eller tar bort delar.
8. Använd inte vattenkokaren med en skadad sladd, kontakt eller andra tekniska fel. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan person med liknande kvalificering för att förhindra fara. Se avsnittet för "Garanti och service".
9. Vattenkokaren ska endast användas med den basplatta som medföljer. Användning av reservdelar som inte rekommenderas av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personskador.
10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
12. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis.

- 13.** Vattenkokaren ska endast användas för att värma vatten.
- 14.** Använd inte vattenkokaren utan att locket är ordentligt stängt.
- 15.** Använd inte vattenkokaren om handtaget är löst eller försvagat.
- 16.** Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
- 17.** Rengör inte vattenkokaren med slipande rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material.
- 18.** Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:
  - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
  - i gårdshus
  - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
  - i miljöer av typen bed and breakfast.Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- 19.** Överfyll inte vattenkokaren. Om vattenkokaren fylls över gränsen kan kokande vatten läcka ut.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## Krav på elektrisk utrustning

### ⚠ VARNING



#### Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220–240 Volt växelström

Frekvens: 50/60 Hertz

Motoreffekt: 2400 Watt

**OBS:** Vattenkokaren har en jordad kontakt. För att undvika risk för elektriska stötar passar kontakten bara in i vägguttaget på ett enda sätt. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt.


Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära vattenkokaren om sladden är för kort.

En kort nätkabel (eller löstagbar nätkabel) ska användas för att minska risken för att personer fastnar eller snubblar över långa sladdar.

Sladden måste ledas så att den inte hänger över bänk- eller bordsytan där barn kan dra i den eller någon kan snubbla över den.

## Avfallshantering av elektrisk utrustning


### Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

### Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.


- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

# DELAR OCH FUNKTIONER

## Delar

Svensk

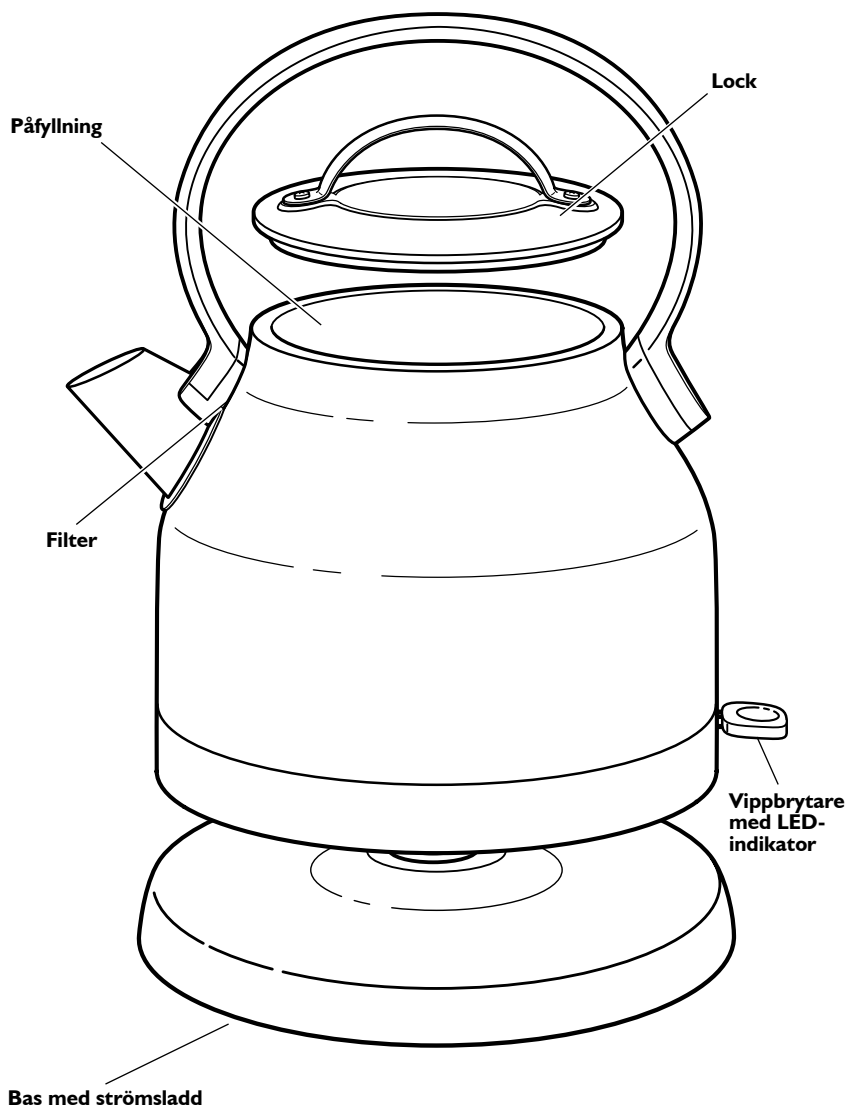


# ANVÄNDA VATTENKOKAREN

## Före första användning


Fyll vattenkokaren till maxnivån före första användning, koka och häll sedan ut vattnet.

**OBS:** Vattenkokaren är utformad för att endast användas med vatten. Häll inga andra vätskor eller ämnen i vattenkokaren.


## Uppvärmning av vatten

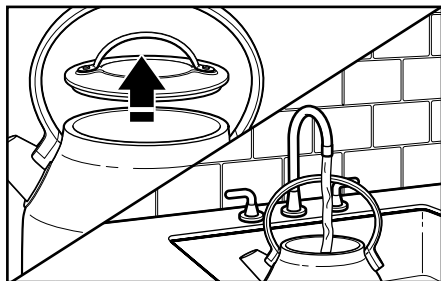


1 Ta av locket. Fyll vattenkokaren med vatten.

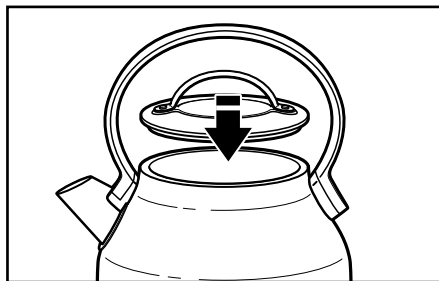

2 Sätt på locket.

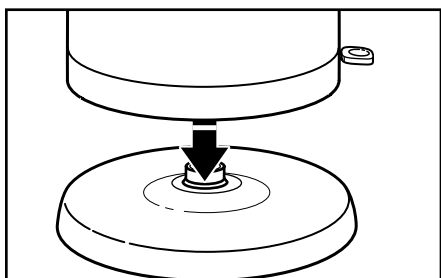


3 Ställ vattenkokaren på bottenplattan.

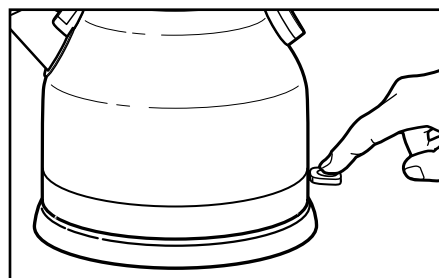


4 Sätt PÅ vattenkokaren genom att trycka ned vippbrytaren. LED-indikatorn tänds.

Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar.

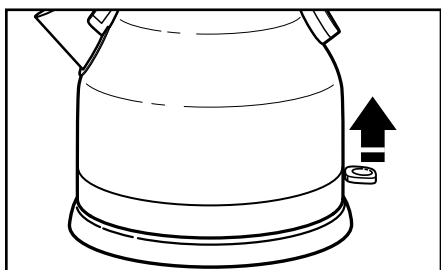


5 Du kan också stänga av vattenkokaren genom att föra upp vippbrytaren till AV-läget.

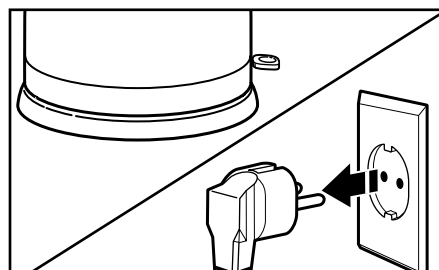

6 Koppla ur sladden när vattenkokaren inte används.

## Rengöring av utsidan


**VIKTIGT:** Koppla alltid ur vattenkokaren från vägguttaget innan du rengör den. Se till att den har svalnat helt.

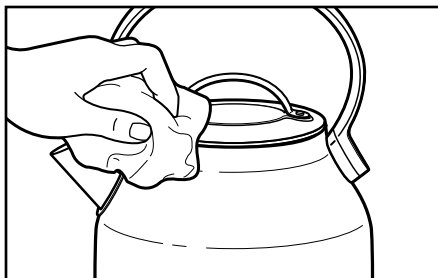


1 Vattenkokarens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Torka och polera vattenkokaren med en mjuk trasa. Slipmedel eller skurmedel av något slag rekommenderas inte.

## Rengöra filtret

Vattenkokaren har ett avtagbart nätfilter som fångar upp kalkavlagringar från vattnet. Filtret behöver rengöras regelbundet – oftare om du har hårt vatten.

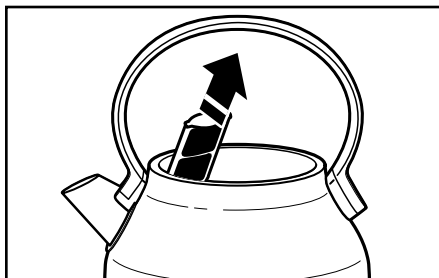

1 För att komma åt filtret: Öppna locket. Filtret sitter bakom pipen inuti vattenkokaren. Fatta tag i filtrets överdel för att ta bort det.

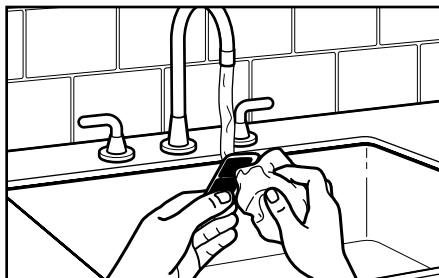


2 Rengör under varmvatten med en mjuk borste eller trasa för att ta bort avlagringar. Sätt tillbaka filtret genom att skjuta in det i spåret bakom pipen.

**OBS:** Om kalkavlagringar sitter kvar på filtret låter du det stå över natten i en lösning av vatten och vinäger. Skölj av filtret nogga och sätt tillbaka det i vattenkokaren.


# SKÖTSEL OCH RENGÖRING

## Ta bort mineralavlagringar på insidan

Avkalkning är nödvändigt för att din vattenkokare ska fungera optimalt. Det kan bildas kalkavlagringar på de inre metalldelarna i vattenkokaren. Hur ofta du måste rengöra den beror på vattnets hårdhet.

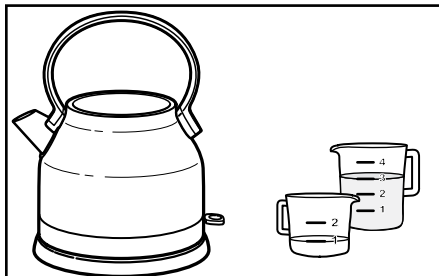

- 1 Fyll vattenkokaren med 0,25 L vit vinäger. Tillsätt 0,75 L vatten. Sätt PÅ vattenkokaren.

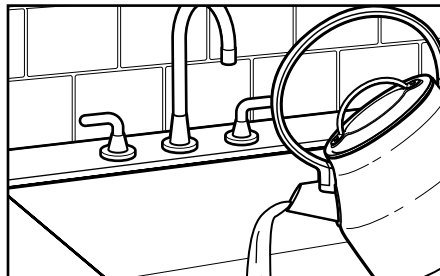

- 2 Häll ut rengöringslösningen och upprepa proceduren två gånger. Vattenkokaren är nu färdig för användning.



## KitchenAids garanti för vattenkokare

| Garantins giltighetstid:   | KitchenAid kommer att betala för:   | KitchenAid betalar inte för:  |
|--|---|---|
| Europa, Mellanöstern och Afrika:<br>För modell 5KEK1222:<br>Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum. | Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. | A. Reparationer om vattenkokaren används för andra ändamål än normal matberedning.<br>B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/ användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter. |

### KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

## Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

### El & Digital

Ringvägen 17  
118 53 STOCKHOLM  
08-845180

### Caricon Electric

Odinsplatsen 9  
411 02 GÖTEBORG  
0700-906591

### Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34  
214 20 MALMÖ  
040-120770

### Centralservice i Osby AB

Tegvägen 4  
283 44 OSBY  
0479-13048

## Kundtjänst

### SEBASTIAN AB

Österlånggatan 41/Box 2085  
S-10312 STOCKHOLM  
Tel: 08-555 774 00

[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)