

SISÄLLYSLUETTELO

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	6
Sähkövaatimukset	8
Sähkölaitteiden hävittäminen	8

OSAT JA OMINAISUUDET

Leivänpaahtimen osat	9
Hallintapaneelin ominaisuudet	10
Leivänpaahtimen ominaisuudet	11

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	11
Leivänpaahtimen käyttö	12
Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen	13

HOITO JA PUHDISTUS..... 17

VIANETSINTÄ..... 18

TAKUU JA HUOLTO..... 19

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja leivänpaahtimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Irrota leivänpaahtimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja silloin kun laite ei ole käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki tai jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten.

7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon "OFF" ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä leivänpaahdinta ainoastaan sille nimettyyn käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifoliopakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahdin voi toimiessaan sytyttää tulipalon, jos se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahdin on liitetty pistorasiaan.
16. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220 - 240 V


Taajuus: 50/60 Hz

Teho: 1250 W kahden viipaleen mallissa,
2500 W neljän viipaleen mallissa

HUOM. Jos se vahingoittuu, valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi. Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla .


Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoon koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö-


ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.


Leivänpaahtimen osat

4 viipaleen malli

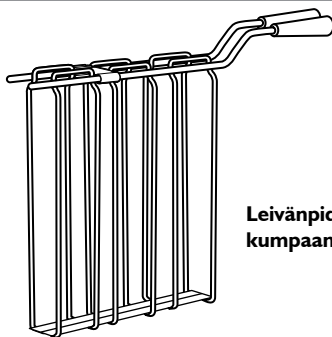


Leivänpidike (sisältyy kumpaankin malliin)

Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet

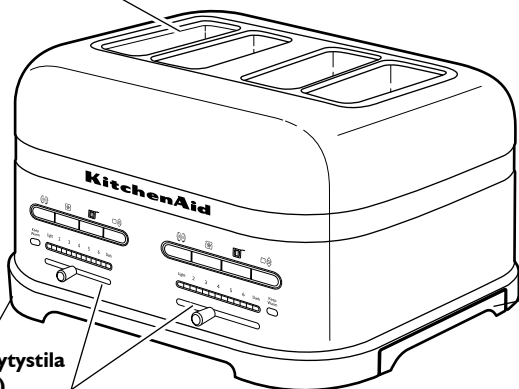

Johdon säilytystila (ei kuvassa)

Kaksi erillistä säädintä

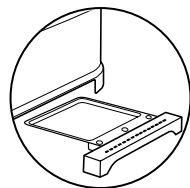

Irrotettava murualusta


2 viipaleen malli

Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet





Säätimet ja kytkimet

Johdon säilytystila (ei kuvassa)

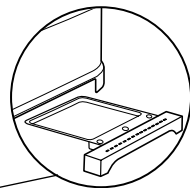

Irrotettava murualusta

Hallintapaneelin ominaisuudet

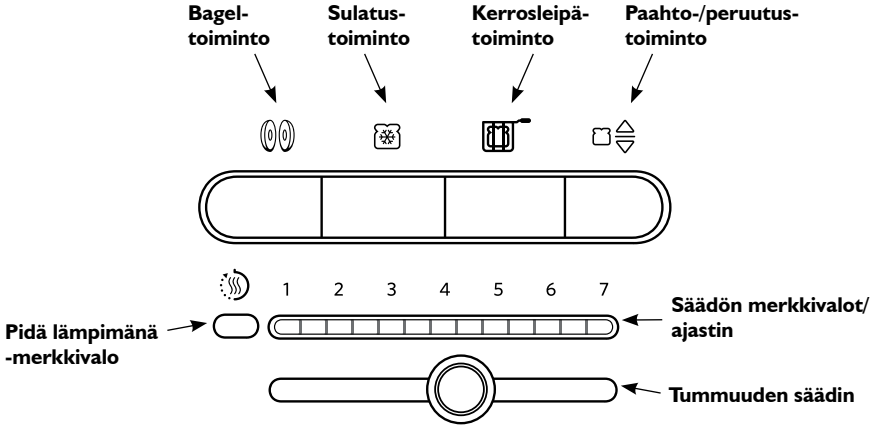

Paahto-/peruutustoiminto
Leivänpaahtin on automaattinen. Leipä alkaa laskeutua heti, kun se asetetaan aukkoon, ja laite käyttää valitsemiasi asetuksia. Jotkut ruoat voivat olla niin


keveitä, että laite ei käynnisty automaattisesti. Jos ruoka ei ala laskeutua 3 sekunnin kuluttua, käynnistä laite manuaalisesti painamalla Paahta/peruuta-painiketta (□◊). Peruuta paahtaminen tai lopeta Pidä lämpimänä -jakso painamalla painiketta uudelleen.

Tummuuden säädin ja merkkivalot/ajastin
Säätää paahtetun leivän tummuuden tarkasti. Asetuksen näkee helposti merkkivaloista. Vilkkuvat valot ilmaisevat jäljellä olevan paahtamisajan.




Pidä lämpimänä -merkkivalo
Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa jakson loppumisesta, leivänpaahtin laskee ruoan automaattisesti alas


ja kytkee pienen Pidä lämpimänä -jakson, joka pitää ruoan lämpimänä pienellä teholla enintään 3 minuuttia. Pidä lämpimänä -merkkivalo (⊖) alaa tällöin. Jakson voi peruuttaa milloin hyvänsä painamalla Paahta/peruuta (□◊).



Bagel-toiminto
Paahtimessa on erityisasetus, joka pitää lämmön ja paistoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.



Sulatus-toiminto
Leivänpaahtimen Pakaste-toiminto sulattaa pakastetun leivän kevyellä teholla ja paahtaa sen. Käytä vain pakasteita varten.



Kerrosleipätoiminto
Leivänpaahtimen kerrosleipätoimintoa käytetään vain KitchenAid-telineen kanssa, kun paahtetaan kerrosleipiä, joissa on täytteenä ohuita liha- ja juustoviipaleita. Katso lisätietoja kohdasta ”Kerrosleipiä valmistaminen”.

Leivänpaahtimen ominaisuudet

Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet

Leveisiin aukkoihin mahtuu helposti leipiä, bageleita ja muffinsia, joiden paksuus on enintään 2,8 cm. Itsekeskittyvien kannattimien ansiosta sekä ohuet että paksut leivät lämpiävät tasaisesti. Automaattinen mekanismi nostaa ja laskee kannattimet.

Säätimet ja kytkimet

Helppokäyttöiset säätimet ja merkkivalot nopeuttavat halutun säädön valitsemista.

Kaksi erillistä säädintä (vain 4 viipaleen mallit)

Kahdella erillisellä säätimellä voit valita eri säädöt kummallekin aukkoparille.

Johdon säilytystila

Virtajohto säilyy kätevästi tässä tilassa, kun sitä ei käytetä.

Irrotettava murualusta


Irrotettava murualusta liukuu esiin murujen tyhjentämistä varten. Vain käsin pesu.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät leivänpaahtinta, tarkista erikoisleveät aukot ja poista pakkausmateriaali ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Älä käytä metalliesinettä.

Leivänpaahtin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

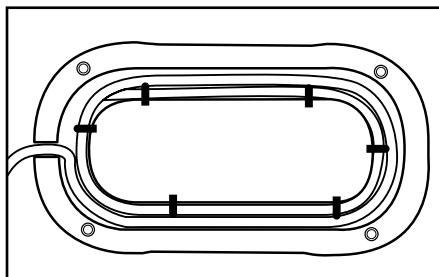

Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä alustan ympärille. Leivänpaahtimen jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä puolelta hyvänsä.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Leivänpaahtimen käyttö

VAROITUS



Sähköiskun vaara


Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

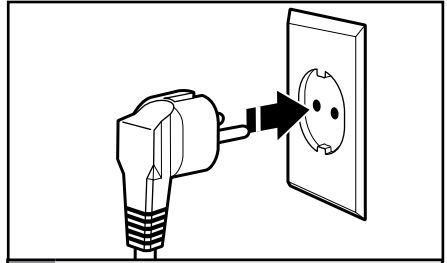


Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

HUOM. Eri leipälaadut ja niiden kosteus voivat edellyttää erilaista tummuussäätöä. Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

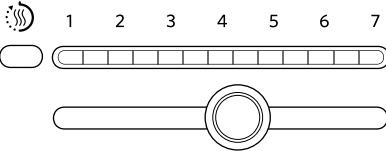


2 Valitse tummuudensäätimellä, miten ruskeita haluat leivistä. Siirrä säädintä oikealle, kun haluat leivät paahduvan tummemmaksi, tai vasemmalle, jolloin pinta jää vaaleammaksi. Merkkivalot ilmaisevat tummuusasteen 1 (vaalea) - 7 (tumma).

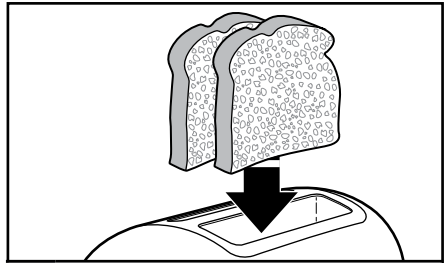

3 Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

HUOM. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Jos paahdat kahta eri paksuista leipää 4 aukon mallissa, jossa on kaksi eri säädintä, aseta parin kumpaankin aukkoon samanlaatuista leipää.


LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

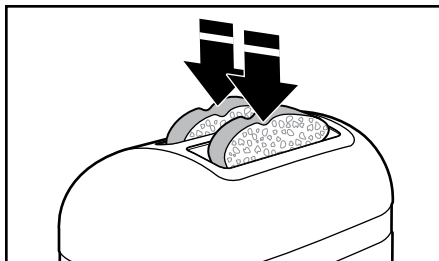

- 4 Leipä alkaa laskeutua heti, kun se asetetaan jompaan kumpaankin aukkoon, ja paahdaminen käynnistyy. Jotkut ruoat voivat olla niin keveitä, että laite ei käynnisty automaattisesti. Jos ruoka ei ala laskeutua 3 sekunnin kuluessa, käynnistä laite manuaalisesti painamalla Paahda/peruuta-painiketta (☐☞).



- 5 (Valinnaisesti) Paina haluamaasi erityistoimintopainiketta 5 sekunnin kuluessa. Katso lisätietoja kohdasta "Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen".

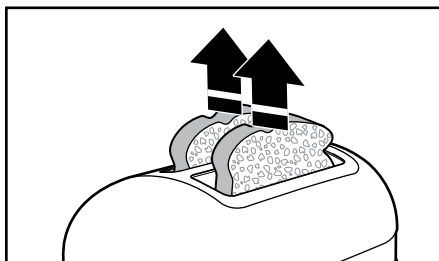

- 6 Kun paahdaminen päättyy, ruoka nousee automaattisesti ja äänimerkki soi. Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa, Pidä lämpimänä -tila käynnistyy.



- 7 Voit peruuttaa paahdamisen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta-painiketta (☐☞). Leipä nousee ja leivänpaahdimen virta katkeaa.


Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen

Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa jakson loppumisesta, leivänpaahdin laskee ruoan automaattisesti alas ja kytkee pienen Pidä lämpimänä -jakson, joka pitää ruoan lämpimänä pienellä teholla enintään 3 minuuttia. Pidä lämpimänä -merkkivalo (☞☞) alaa tällöin.

Lämpimänäpito toiminto (☞☞)



- 1 Paina Paahda/peruuta-painiketta (☐☞) kerran. Jos ruokaa ei poisteta paahdimesta, Pidä lämpimänä -toiminto tulee käyttöön.

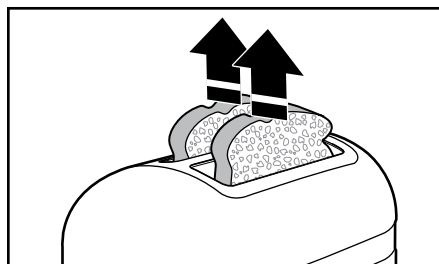


- 2 Jos ruokaa ei poisteta 3 minuuttia kestävästä Pidä lämpimänä -toimintajakson aikana, se nostetaan ylös ja paahdimen virta katkeaa.


LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Bagel-toiminto (🍞🍞)


Paahtimessa on erityisasetus, joka pitää lämmön ja paistoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätävät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

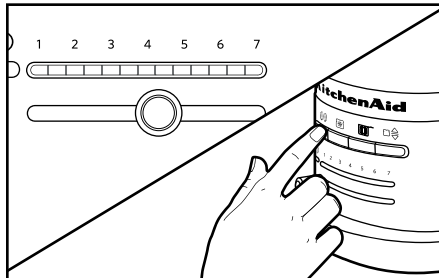

1 Säädä tummuus haluamaksesi ja paina bagel-painiketta (🍞🍞).

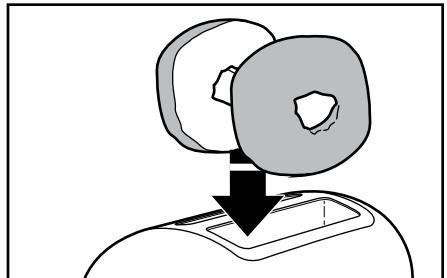


2 Aseta bagelin puolikkaat paahtimeen niin, että leikatut pinnat tulevat vastakkain (katso kuva). Bagel laskeutuu automaattisesti, ja paahtaminen alkaa.

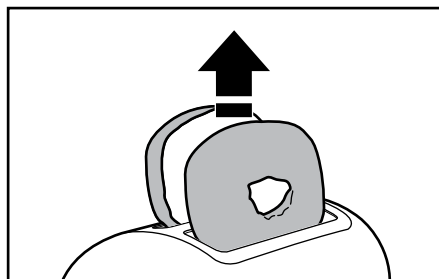


3 Kun bagel on valmis, se nousee ja äänimerkki soi. Jos bagelia ei poisteta 45 sekunnin kuluessa, pidä lämpimänä -tila käynnistyy.

Sulatustoiminto (🍞)

Leivänpaahtimessa on Pakaste-tila, joka sulattaa vähäisellä teholla pakastetun leivän ja bagelin ja paahtaa sen. Käytä Pakaste-tilaa vain pakasteita varten.

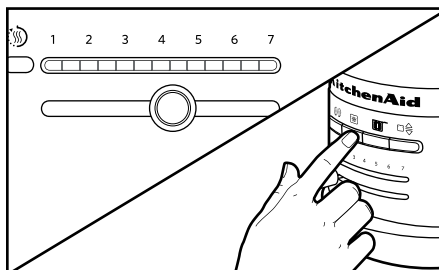

1 Säädä tummuus halutuksi ja paina Pakaste-painiketta (🍞❄️).

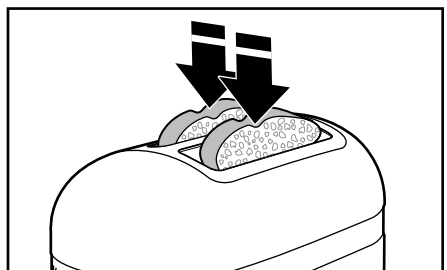


2 Paahtin laskee leivän automaattisesti ja sulattaa sen sulatustoiminnolla sekä paahtaa sen haluamaasi tummuuteen.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA


Kerrosleipien valmistaminen (☞)

Leivänpaahtimen kerrosleipätoimintoa käytetään vain KitchenAid-telineen kanssa, kun paahdetaan kerrosleipiä, joissa on täytteenä ohuita liha- ja juustoviipaleita.


Suomi

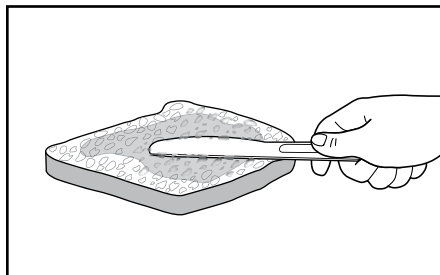


1 Voitele leivän ulkopuoli ohuelti voilla – älä voitele täytteen vastaista puolta. Ulkopuolen voitelemisen hidastaa palamista ja tehostaa täytteen lämpiämistä.

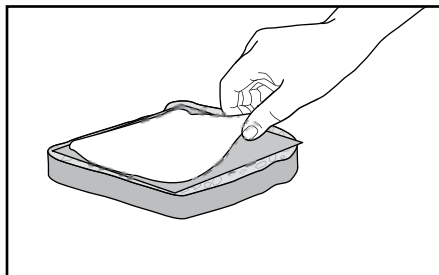


2 Täytä leipä haluamillasi täytteillä, mutta ei liikaa! Ohuet viipaleet – esim. kinkku, kalkkuna ja juusto – antavat parhaan tuloksen.

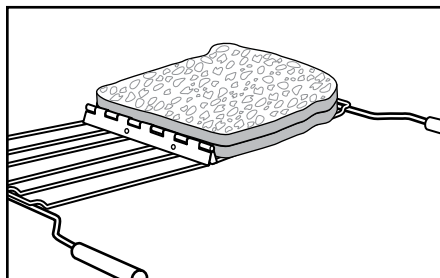


3 Avaa kerrosleipäteline vetämällä kahvat erilleen. Aseta leivän reuna pitimen alakanavaa vasten (katso kuva).

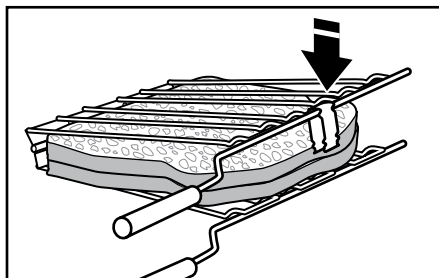

4 Paina telineen kahvat yhteen siten, että kerrosleipä jää puristuksiin. Lukitse teline pidikkeellä.

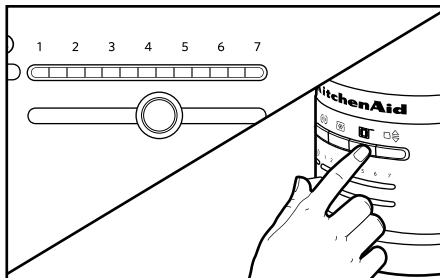

5 Säädä tummuus haluamaksesi ja paina kerrosleipä -painiketta (☞).

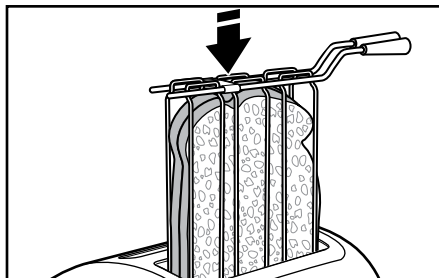


6 Aseta teline aukkoon (katso kuva). Kerrosleipäteline laskeutuu automaattisesti, ja paahtaminen alkaa.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

HUOM. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Jos paahdat kahta eri paksuista leipää 4 aukon mallissa, jossa on kaksi eri säädintä, aseta parin kumpaankin aukkoon samanlaatuista leipää.

ÄLÄ säilytä telineettä leivänpaahtimessa tai aseta sitä takaisin paahtimeen, kun leipä on paahdettu ja poistettu. Leivänpaahtidin käynnistyy muuten uudelleen eikä toimi oikein.

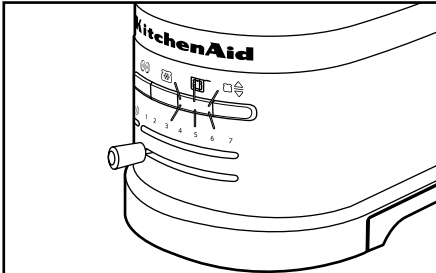


- 7** Kun kerrosleipä on valmis, äänimerkki soi 3 kertaa ja kerrosleipäpainikkeen valo vilkkuu.




- 8** Poista kerrosleipäteline ja paina joko Kerrosleipä- (☐) tai Paahda/peruuta-painiketta (☐↻), jolloin vaunu palautuu oikeaan asentoonsa.

HUOM. Jos kerrosleipätelineettä ei poisteta, äänimerkki soi 30 sekunnin välein kahden minuutin ajan ja kerrosleipätelineen valo vilkkuu, jotta muistat poistaa sen. Jos telineettä ei poisteta 2 minuutin kuluessa, virta katkeaa automaattisesti. Kerrosleipäteline on poistettava joka tapauksessa, jotta leivänpaahtinta voi taas käyttää.

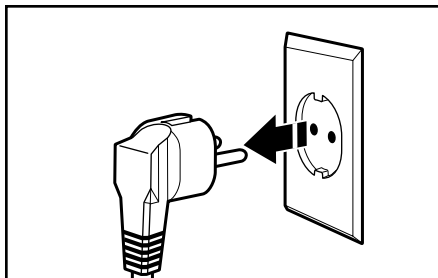


- 1 Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistamista.

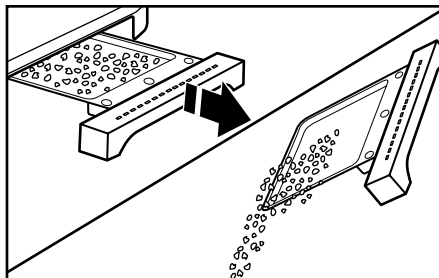


- 2 Tartu keskeltä murualustaa ja vedä se ulos. Ravista murut jäteastiaan. Suosittelemme tyhjentämään murualustan aina käytön jälkeen. Murualusta on pestävä käsin.

TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen.

HUOM. Jos leivänpaahdinten pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla.

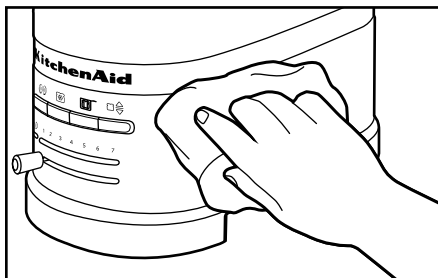

- 3 Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä paperipyyhkeitä, hankausjauheita tai nestemäisiä puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahdinta veteen.

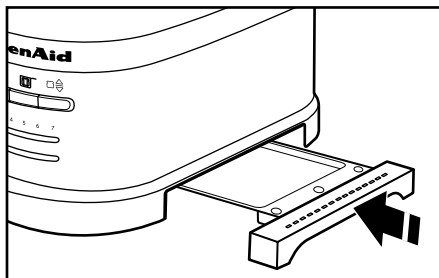

- 4 Palauta murualusta leivänpaahtimeen. Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahtaa paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole paikallaan.

HUOM. KitchenAid ei suosittele leivänpaahdinten peitteen käyttämistä.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

HUOM. Leivänpaahdin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

Jos leivänpaahdimesta on toimintahäiriöitä tai se ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat:

1. Jos leipä ei ala laskeutua ja paahtua 3 sekunnin kuluttua, se voi olla liian kevyttä, jolloin automaattinen toiminta ei käynnisty. Käynnistä jakso manuaalisesti painamalla Paahtaa/peruuta-painiketta (☐⚡).
2. Jos leivänpaahdin ei toimi ja Kerrosleipävalo vilkkuu, raskas kappale estää oikean toiminnan. Poista kerrosleipäteline tai muu raskas esine leivänpaahdimesta ja paina sitten joko Kerrosleipä- (☐⚡) tai Paahtaa/peruuta-painiketta (☐⚡), jolloin vaunu palautuu oikeaan asentoonsa.
3. Tarkasta, että leivänpaahdin on liitetty maadoitettuun pistorasiaan.
4. Jos leivänpaahdin on liitetty pistorasiaan, irrota pistoke ja liitä uudelleen pistorasiaan.
5. Jos leivänpaahdin ei edelleenkään toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.

Jos ongelmaa ei saada korjattua, ota yhteys valtuutettuun huoltoon (katso ”Takuu ja huolto” -kohta).

Älä palauta paahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

KitchenAid tehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Korjauksen tulee suorittaa valtuutettu KitchenAid-huoltoliike.	A. Korjausta, joka on aiheutunut leivänpaahittimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu