

5KEK1522



KitchenAid

SISÄLLYSLUETTELO

VESIPANNUN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Tärkeät turvatoimenpiteet	86
Sähkövaatimukset	87
Sähkölaitteiden hävittäminen	87

OSAT JA OMINAISUUDET

Osat ja lisävarusteet	88
Suodattimen asentaminen ja irrottaminen	88

VESIPANNUN KÄYTTÖ

Vesipannun täyttö	89
Veden lämpötilan määrittäminen	90
Parhaiden tulosten veden lämpötilaopas	90

HOITO JA PUHDISTUS

Vesipannun ja alustan puhdistaminen	91
Kalkin poisto vesipannusta	91
Suodattimen puhdistaminen	91

TAKUU JA HUOLTO

Kotikäyttöön tarkoitettun KitchenAid-vesipannun takuu	92
Huoltoliikkeet	92
Asiakaspalvelu	92

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

 **VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kädensijoja
3. Älä upota johtoa, pistoketta tai vesipannua veteen tai muihin nesteisiin.
4. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset), joiden fyysinen toimintakyky, aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja opastamana.
5. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
6. Irrota vesipannu pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai osien irrottamista.
7. Älä käytä vesipannua, jos johto tai pistoke on vioittunut, tai laitteessa on muu vika. Lisätietoja on kohdassa "Takuu- ja huoltotiedot".
8. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sokin tai loukkaantumisen.
9. Älä anna johdon roikkua tiskin tai pöydänreunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä käytä lähellä kuumaa kaasua- tai sähköliettä tai niiden päällä.
11. Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen.
12. Älä käytä vesipannua, jos sen kansi ei ole kunnolla kiinni.
13. Älä käytä vesipannua, jos sen kahva on löysä tai heikko.
14. Älä puhdista vesipannua puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
15. Älä ylitäytä vesipannua.
16. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Ei tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220 - 240 V, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hz
Teho: 2400 Wattia malli 5KEK1522E
(eurooppalainen pistoke)
3000 Wattia malli 5KEK1522B
(englantilainen pistoke)



HUOM. Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Tämä laite on merkitty Weee-direktiivin (Waste electrical and electronic equipment) 2002/96/EC mukaisesti.

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Tuotteeseen tai sen asiakirjoihin merkityn symbolin  mukaisesti tuotetta ei saa käsitellä  talousjätteenä. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Laitteen käytöstäpoiston suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

OSAT JA OMINAISUUDET

Osat ja lisävarusteet

Irrotettava suodatin




Lämpömittari




Kannen vapautuspainike

Vesimittari

Johtopesä
(alustan alla)

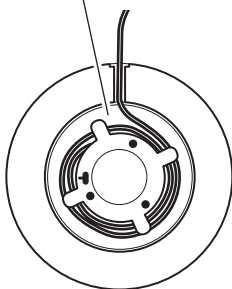


Lämpötilan
valintanuppi

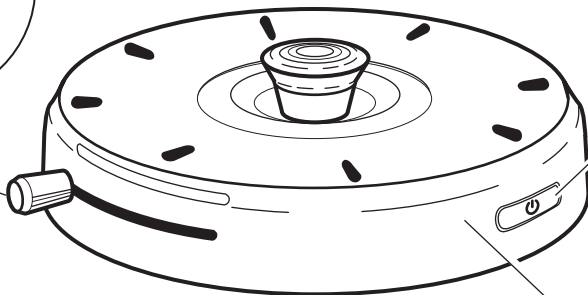


Virtapainike

Kytöntäälusta

Suodattimen asentaminen ja irrottaminen

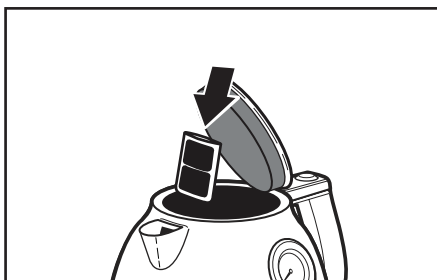

Suodattimen asentaminen: Suodatin sijaitsee vesipannun sisällä, ennen nokkaa. Avaa kansi. Työnnä suodatin alas paikoilleen nokan taakse. Varmista, että suodattimen kaareva kohta vastaa pannun muotoa.

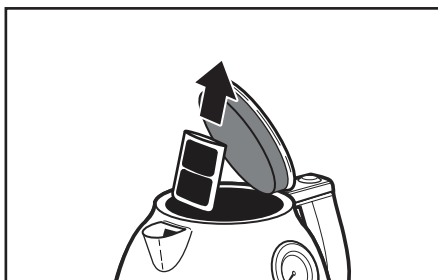


Suodattimen irrottaminen: Avaa kansi. Ota kiinni suodattimen yläosasta nokan takana ja vedä se irti.

Vesipannun täyttö


Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät vesipannua, täytä se vedellä, keitä ja heitä vesi pois.



TÄRKEÄÄ: Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen. Älä laita muita nesteitä tai aineita vesipannuun.

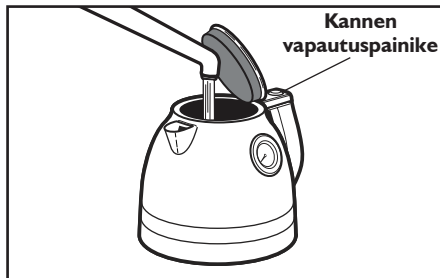

- 1 Avaa kansi painamalla kannen vapautuspainiketta. Täytä vesipannu kylmällä vedellä.

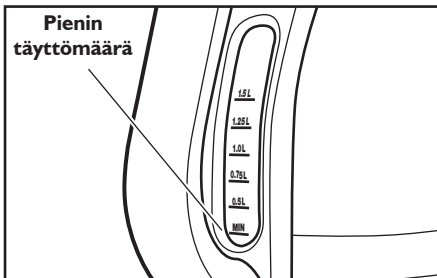


- 2 Vettä on oltava vähintään 0,25 litraa, jotta pannua voi käyttää.

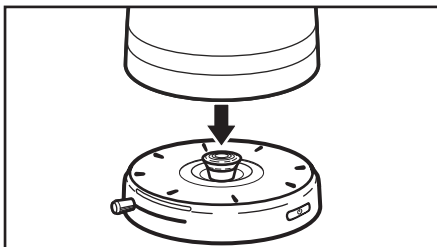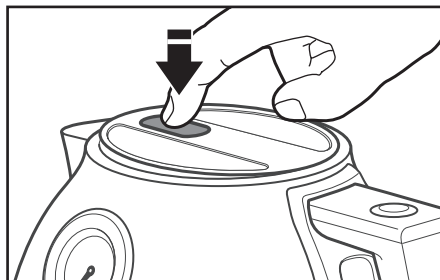


- 4 Aseta vesipannu alustalle.

VESIPANNUN KÄYTTÖ


Veden lämpötilan määrittäminen

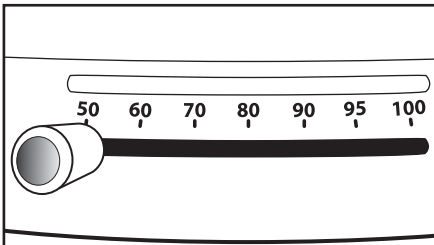

- 1** Työnnä alustan lämpötilan valintanuppi haluamaasi asetukseen (50-100 °C).

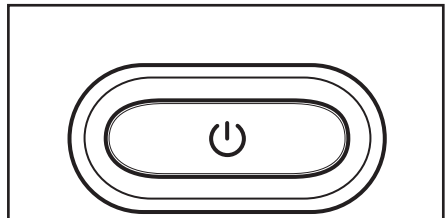

- 2** Paina alustan kyljessä olevaa virtapainiketta. Ohjaimet syttyvät ja vesipannu alkaa lämmitä.

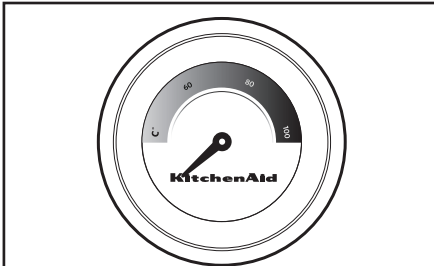

- 3** Lämpömittari nousee veden lämmitessä.

HUOM. Vesipannu sammuu automaattisesti, kun asetettu lämpötila saavutetaan. Lämmitysjakso voidaan katkaista manuaalisesti painamalla virtapainiketta.

Parhaiden tulosten veden lämpötilaopas

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Herkkä tee	Vihreä tee Gyokuro Sencha	Blooming-tee Chai Vihreä Valkoinen	Musta tee Earl Grey English Breakfast	Keitä vesi
	Valkoinen tee Hopeaneula	Vihreä tee Bancha Genmaicha	Oolong-tee Kaakao Pikakahvi	Chai Punainen
				Yrttitee Tisanes
				Pikakeitto
				Kaurapuuro
				Rooibos-tee
				Yerba Maté


Vesipannun ja alustan puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: Ennen vesipannun puhdistamista, irrota se aina pistorasiasta ja tarkista, että se on jäähtynyt täysin.



Pese vesipannu ja alusta käsin kostealla liinalla. Kuivaa ja kiillota pehmeällä liinalla. Hankaavia ja naarmuttavia aineita ei suositella.

Kalkin poisto vesipannusta

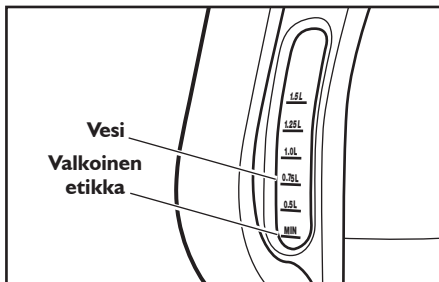


Vesipannun sisätilan metalliosiin voi kertyä kalkkia. Jotta vesipannu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista se säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu siitä, miten kovaa vettä käytät vesipannussa. Suositellaan kaupallisen kalkinpoistoaineen käyttöä.

Jos kaupallista kalkinpoistoainetta ei ole käytettävissä:

1. Täytä vesipannu valkoisella etikalla MIN-merkkiin (0,25 L).
2. Lisää vettä 0,75 L merkkiin.
3. Kiehuta ja jätä likoamaan yöksi.
4. Tyhjennä liuos vesipannusta.
5. Täytä vesipannu vedellä, kiehuta ja kaada vesi pois. Toista tämä kahdesti. Vesipannu on käyttövalmis.

Suodattimen puhdistaminen

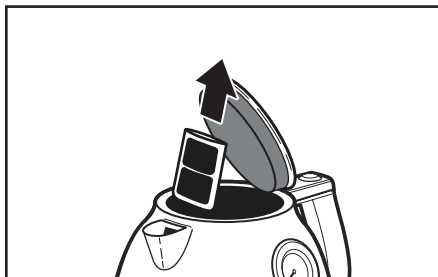

Irrota suodatin vesipannusta (katso kohta "Suodattimen asentaminen ja irrottaminen") ja huuhtelee se juoksevan veden alla.

HUOM. Jos suodattimeen jää kalkkikertymiä, jätä se likoamaan yön yli veden ja valkoetikan seokseen. Huuhtelee suodatin huolella ja aseta takaisin vesipannuun.

Kotikäyttöön tarkoitetun KitchenAid-vesipannun takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa: Malli 5KEK1522: Kolmen vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut vesipannun käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueen valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Suomi:

Kodinkonehuolto Tauno Korhonen Oy
Kumpulantie 1
00520 Helsinki

Tel : + 358/9 495903

kodinkonehuolto@kkhtaunokorhonen.fi
www.kkhtaunokorhonen.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.fi
www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.